

Tavola 21 - Guida e pediera
Table 21 - Steering parts and pedals

Tableau 21 - Direction et pedalier
Tafel 21 - Lenksäule und Pedale

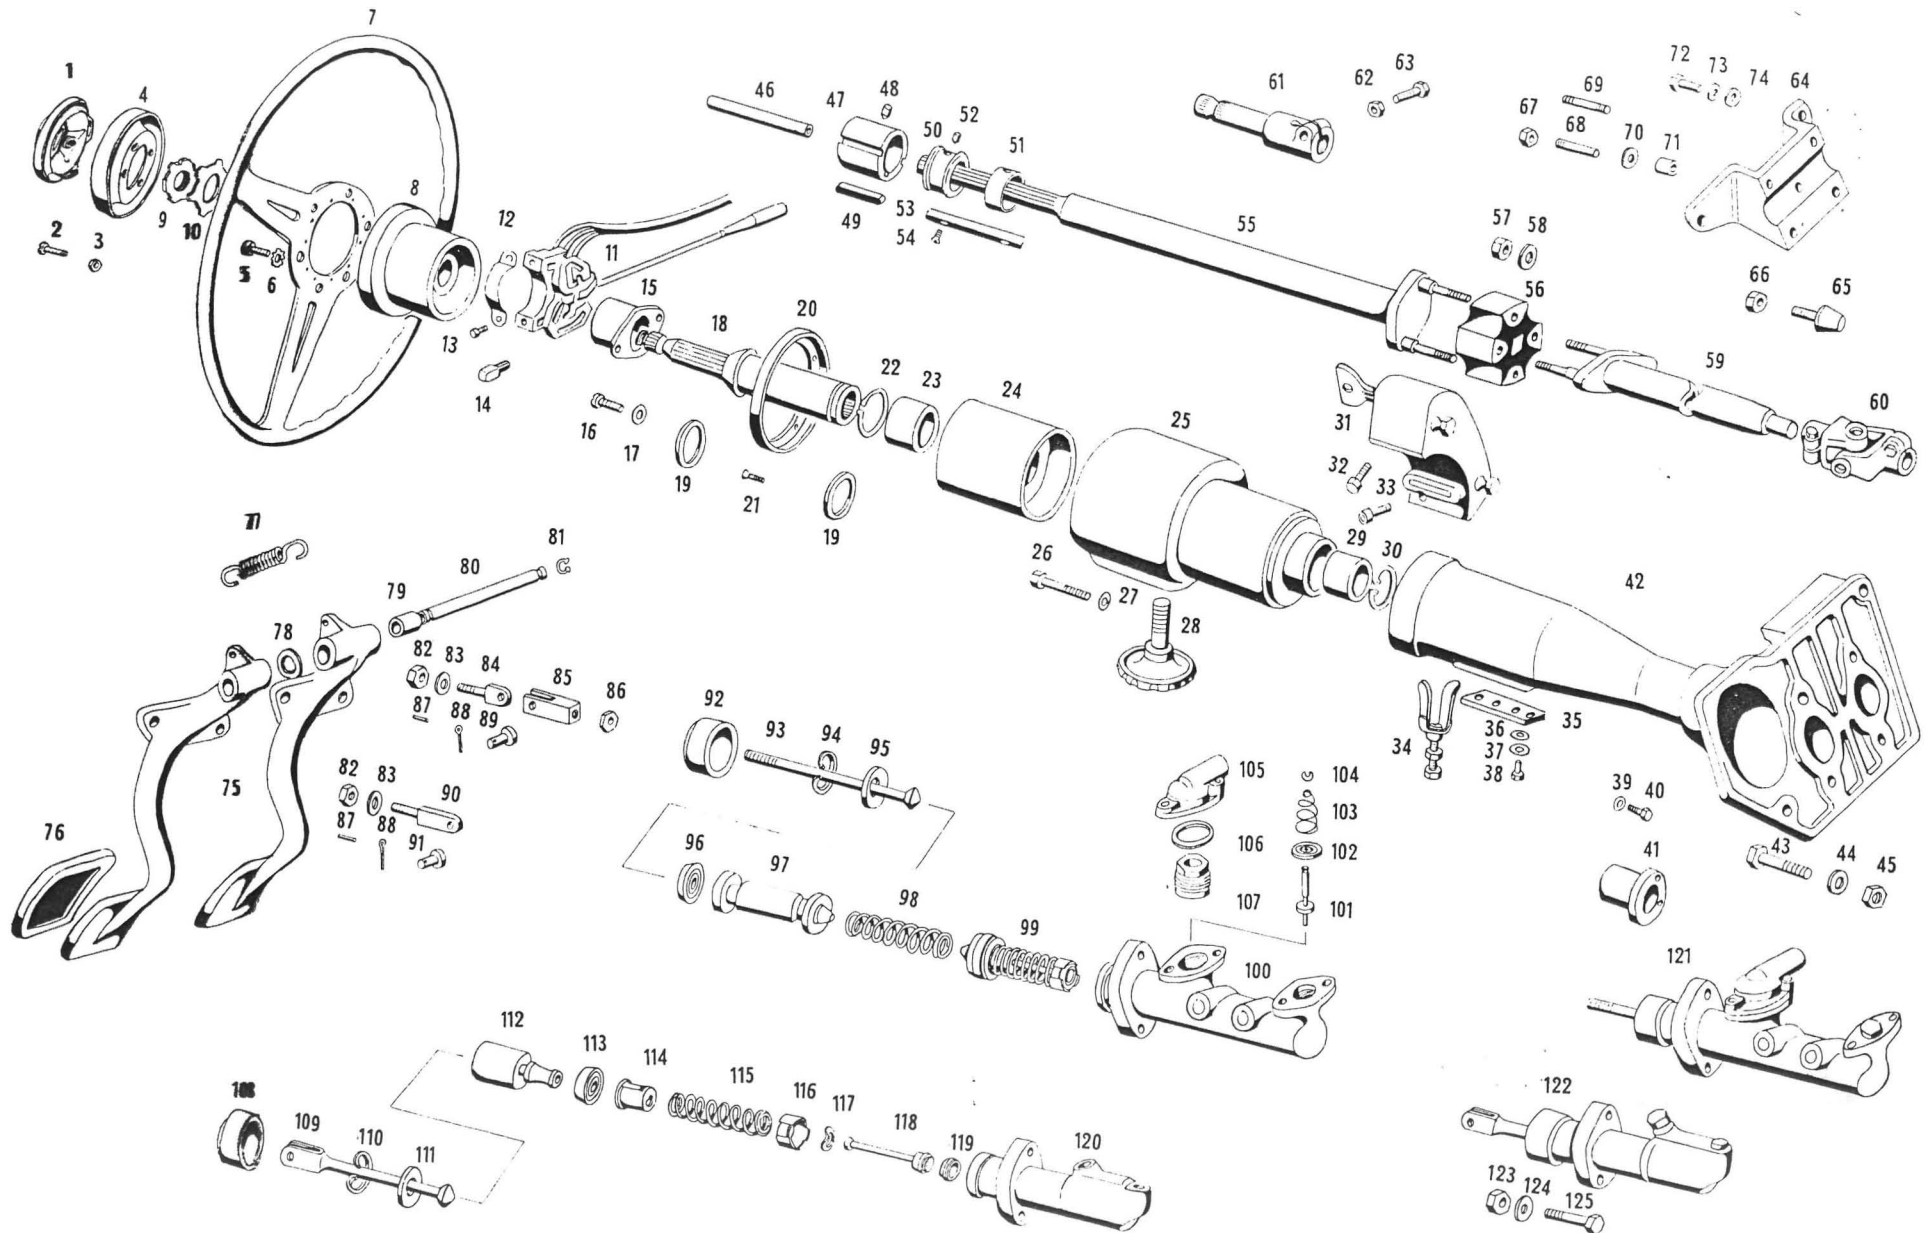


Tavola 21 - Guida e pedaliera
Table 21 - Steering parts and pedals

Tableau 21 - Direction et pedalier
Tafel 21 - Lenksäule und Pedale

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 GS 57952	Bottone comando avvisatore per volante	1
2	VNT 58221	Vite Ø 3x0,5x8 per fissaggio bottone comando avvisatore sulla bussola	4
3	DN 33200	Dado Ø 3x0,5x3 ch.6 per fissaggio bottone comando avvisatore sulla bussola	4
4	107 GS 57953	Bussola per bottone comando avvisatore per volante	1
5	BNT 59794	Bullone brugola Ø 6x1x15 fiss. bussola per comando avvisatore sul volante	6
6	RDI 53899	Rondella dentellata interna Ø 6 fiss. bussola per com. avvis. sul volante	6
7	107 GS 57929	Volante guida con comando luci	1
8	107 GS 57930	Mozzo volante guida registrabile	1
9	GH 53874	Ghiera Ø 16x1x7 per fissaggio volante al piantone	1
10	RL 53873	Rondella di sicurezza per fissaggio volante al piantone	1
11	107 GS 55030	Gruppo comando luci	1
12	107 GS 59104	Cavallotto fissaggio gruppo comando luci	1
13	107 GS 59106	Vite fissaggio gruppo comando luci	1
14	107 GS 55318	Nasello sul piantone sterzo per gruppo comando luci	1
15	107 GS 55027	Boccola con flangia tenuta comando luci al manicotto	1
15	107 GS 57541	Boccola con flangia tenuta comando luci al manicotto (guida destra)	1
16	VN 33275	Vite Ø 5x0,8x12 tenuta boccola con flangia al manicotto	2
17	RN 45678	Rondella elastica Ø 5x10x0,5 per tenuta boccola con flangia al manicotto	2
18	107 GS 55010	Piantone sterzo sul volante	1
19	107 GS 53871	Rondella di rasamento sul piantone sterzo	2
20	107 GS 55464	Coperchio sulla parte superiore piantone sterzo con comando luci	1
21	VN 43690	Vite Ø 3x0,5x7 UNI 256 per fissaggio coperchio alla parte superiore piantone	3
22	Seeger 53117	Anello d'arresto Seeger tenuta manicotto scorrevole al piantone sterzo	1
23	107 GS 52854	Cuscinetto per piantone sterzo anteriore	2
24	107 GS 55626	Manicotto scorrevole porta comando luci al volante	1
24	107 GS 57542	Manicotto scorrevole porta comando luci al volante (guida destra)	1
25	107 GS 55463	Parte superiore piantone sterzo	1
25	107 GS 55463	Parte superiore piantone sterzo con guida destra	1
26	BNT 53866	Bullone Ø 8x1,25x20 per fissare parte super. piantone e sterzo	3
27	RN 51581	Rondella Ø 8,1x14x2 per fissare parte superiore piantone e sterzo	3
28	107 GS 57210	Pomello per bloccaggio volante	1
29	107 GS 56286	Cuscinetto per piantone guida	1
30	Seeger 56873	Anello di spallamento per tenuta boccola sulla parte sup. supporto com. luci	1
31	107 GS 53919	Antifurto	1
32	BNT 47018	Bullone Ø 8x1,25x15 per fissare antifurto al piantone	1
33	BNT 53916	Bullone Ø 8x1,25x15 per fissare antifurto al piantone	1
34	107 GS 59106	Contatto strisciante per avvisatore	1
35	107 GS 59107	Piastrino per contatto strisciante	1
36	107 GS 52530	Rondella Ø 5x1x11 per fissare contatto strisciante al supporto piantone sterzo	2
37	RSN 32497	Rondella Ø 5,3x9,3x1 per fissare contatto strisciante al supp. piantone sterzo	2
38	BNT 53969	Bullone Ø 5x0,8x10 per fissare contatto strisciante al supporto piantone sterzo	2
39	RSN 33189	Rosetta spaccata Ø 4,5x1x9,5 per fissaggio boccola al supporto piantone guida	2
40	VNT 48934	Vite Ø 4x0,7x10 per tenuta boccola al supporto piantone guida	2
41	101 13548 48920	Boccola posteriore per piantone guida	1
42	107 FC 53689	Supporto piantone sterzo e pompe freno e frizione	1
42	107 FC 56522	Supporto piantone sterzo e pompe freno e frizione (guida destra)	1
43	BNT 47017	Bullone Ø 8x1,25x25 ch.14 per fissaggio supporto piantone guida	3
44	RN 55379	Rondella Ø 8x18x2 per fissaggio supporto piantone guida	3
45	DN 48101	Dado Ø 8x1,25x7 ch.14 per fissaggio supporto piantone guida	3
46	107 GS 55685	Condotto cavi per comando luci	1
47	107 GS 53918	Manicotto per antifurto sul piantone sterzo	1
48	GRN 56554	Grano Ø 6x1x8 fissaggio manicotto per antifurto	1
49	LN 54292	Linguetta 6x5x26 tenuta manicotto per antifurto	1
50	107 GS 54305	Collettore in gomma per avvisatore sul piantone sterzo	1
51	107 GS 54304	Boccola sul collettore per avvisatore sul piantone sterzo	1
52	GRN 54303	Grano Ø 5x0,8x6 per fissare collettore per avvisatore sul piantone sterzo	1
53	LN 56547	Linguetta 4,5x5,2x61 sul terminale piantone sterzo	1
54	VNT 56553	Vite Ø 3x0,5x6 per fissaggio linguetta sul terminale piantone sterzo	2
55	107 GS 53917	Piantone sterzo fra supporto comando luci e giunti	1
56	101 13531 48119	Giunto elastico sul piantone sterzo	1
57	DN 48038	Dado stop Ø 7x1x5,3 ch.11 per tenuta giunto elastico intermedio	4
58	RN 47078	Rondella Ø 7,4x12x0,5 per giunto elastico intermedio	4
59	107 GS 54582	Piantone guida fra i giunti	1
60	101 13652 47083	Giunto per piantone guida	1
61	107 GS 57966	Attacco piantone guida al giunto	1
61	107 GS 57965	Attacco piantone guida al giunto (guida destra)	1
62	DN 45670	Dado Ø 8x1 ch.14 per fissaggio attacco piantone guida	1
63	BN 55702	Bullone Ø 8x1x36 per fissaggio attacco piantone guida	1
64	107 FC 57227	Coperchietto sul supporto piantone sterzo con fine corsa pedali	1
65	107 FC 57228	Tampone fine corsa pedali freno e frizione	2
66	DNT 47047	Dado Ø 6x1x5 fissaggio tampone fine corsa pedali freno e frizione	4
67	DNT 47047	Dado Ø 6x1x5 per fissaggio coperchietto sul supporto piantone sterzo	4

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
68	PN 35771	Prigioniero Ø 6x1x28 fissaggio coperchietto sul supporto piantone sterzo	2
69	PN 56993	Prigioniero = 6x1x28 fissaggio coperchietto sul supporto piantone sterzo	2
70	RL 45679	Rondella Ø 6x11x0,5 fissaggio coperchietto sul supporto piantone sterzo	4
71	GRN 42575	Grano = 6,25x8x7 per centraggio coperchietto sul supporto piantone sterzo	2
72	BNT 47029	Bullone Ø 6x1x15 per arresto albero porta pedali freno e frizione	1
73	RSN 32690	Rondella Ø 6,5x11,5 per arresto albero porta pedali freno e frizione	1
74	RNT 47074	Rondella Ø 6,5x12 per arresto albero porta pedali freno e frizione	1
75	107 FC 53912	Pedali freno e frizione	2
75	107 FC 56480	Pedale freno (guida destra)	1
75	107 FC 57706	Pedale frizione (guida destra)	1
76	107 FC 53900	Calotta copripedale freno e frizione	2
77	101/3 15352 58388	Molla di richiamo pedali freno e frizione	2
78	RN 50302	Rondella Ø 24,5x34x1 sull'albero porta pedali freno e frizione	2
79	107 FC 54283	Boccola sui pedali freno e frizione	4
80	107 FC 53341	Albero porta pedali freno e frizione	1
81	Seeger 51653	Anello d'arresto Ø 24 sull'albero porta pedali freno e frizione	2
82	DN 48101	Dado stop Ø 8x1,25x7 ch.14 per fissaggio pedali freno e frizione agli snodi	1
83	RNT 55379	Rondella Ø 8x18x2 per fissaggio pedali freno e frizione agli snodi	1
84	107 FC 57810	Perno snodo pedale freno	1
85	107 FC 52324	Occhiello per pedale freno	1
86	DN 47354	Dado Ø 5/16 UNF ch.14 sul puntalino pompa freni	1
87	RUL 43321	Rullino 2,5x9,8 sui perni pedali freno e frizione	1
88	CN 33539	Copiglia 2x25 sul perno per snodo pedali freno e frizione	1
89	107 FC 53911	Perno per snodo pedale freno	1
90	107 FC 57811	Perno snodo pedale frizione	1
91	101 15291 48081	Perno per snodo pedale frizione	1
92	107 FC 59765	Capuccio per protezione pompa freno	1
93	107 FC 59766	Alberino comando stantuffo del pedale freno	1
94	107 FC 58767	Anello di fermo per stantuffo pompa freni	1
95	107 FC 59768	Rondella sagomata per semisfera alberino di comando pompa freni	1
96	107 FC 59769	Gommino per stantuffo circuito anter. pompa freni	1
97	107 FC 59770	Stantuffo circuito freni anteriori	1
98	107 FC 59771	Molla fra stantuffo freni anteriori e posteriori	1
99	107 FC 59772	Stantuffo completo per circuito freni posteriori	1
100	107 FC 59773	Corpo pompa tandem per freni	1
101	107 FC 59774	Valvola circuito alimentazione anteriore pompa freni	1
102	107 FC 59775	Anello di tenuta per valvola circuito anteriore pompa freni	1
103	107 FC 59776	Molla di tenuta per valvola circuito anteriore pompa freni	1
104	107 FC 59777	Anello d'arresto per molla tenuta valvola pompa freni	1
105	107 FC 59778	Coperchietto entrata olio alimentazione pompa freni	1
106	107 FC 59779	Gommino sul coperchietto entrata olio nella pompa freni	1
107	107 FC 59780	Bussola sulla valvola entrata olio pompa freni	1
108	107 FC 59781	Capuccio per protezione pompa frizione	1
109	107 FC 59782	Albero comando stantuffo dal pedale frizione	1
110	107 FC 59783	Anello di fermo per stantuffo pompa frizione	1
111	107 FC 59784	Rondella sagomata per semisfera albero comando pompa frizione	1
112	107 FC 59785	Stantuffo pompa frizione	1
113	107 FC 59786	Gommino per stantuffo pompa frizione	1
114	107 FC 59787	Bicchierino guida molla pompa frizione	1
115	107 FC 59788	Molla comando valvola pompa frizione	1
116	107 FC 59789	Bicchierino sede valvola pompa frizione	1
117	107 FC 59790	Rondella distanziale per valvola pompa frizione	1
118	107 FC 59791	Perno comando valvola pompa frizione	1
119	107 FC 59792	Gommino per valvola cilindro pompa frizione	1
120	107 FC 59793	Corpo pompa frizione	1
121	107 FC 54615	Pompa tandem da 1"	1
122	107 FC 54747	Pompa frizione da 3/4" per comando idraulico frizione	1
123	DNT 47031	Dado Ø 8x1,25x6,5 ch.14 per fissaggio pompe freno e frizione	4
124	RDI 55990	Rondella Ø 8x15x0,8 per fissaggio pompe freno e frizione	4
125	BNT 54081	Bullone Ø 8x1,25x35 ch.14 per fissaggio pompe freno e frizione	4