


Tavola 1 - Blocco motore
Table 1 - Engine housing

Tableau 1 - Bloc moteur
Tafel 1 - Motorgehäuse

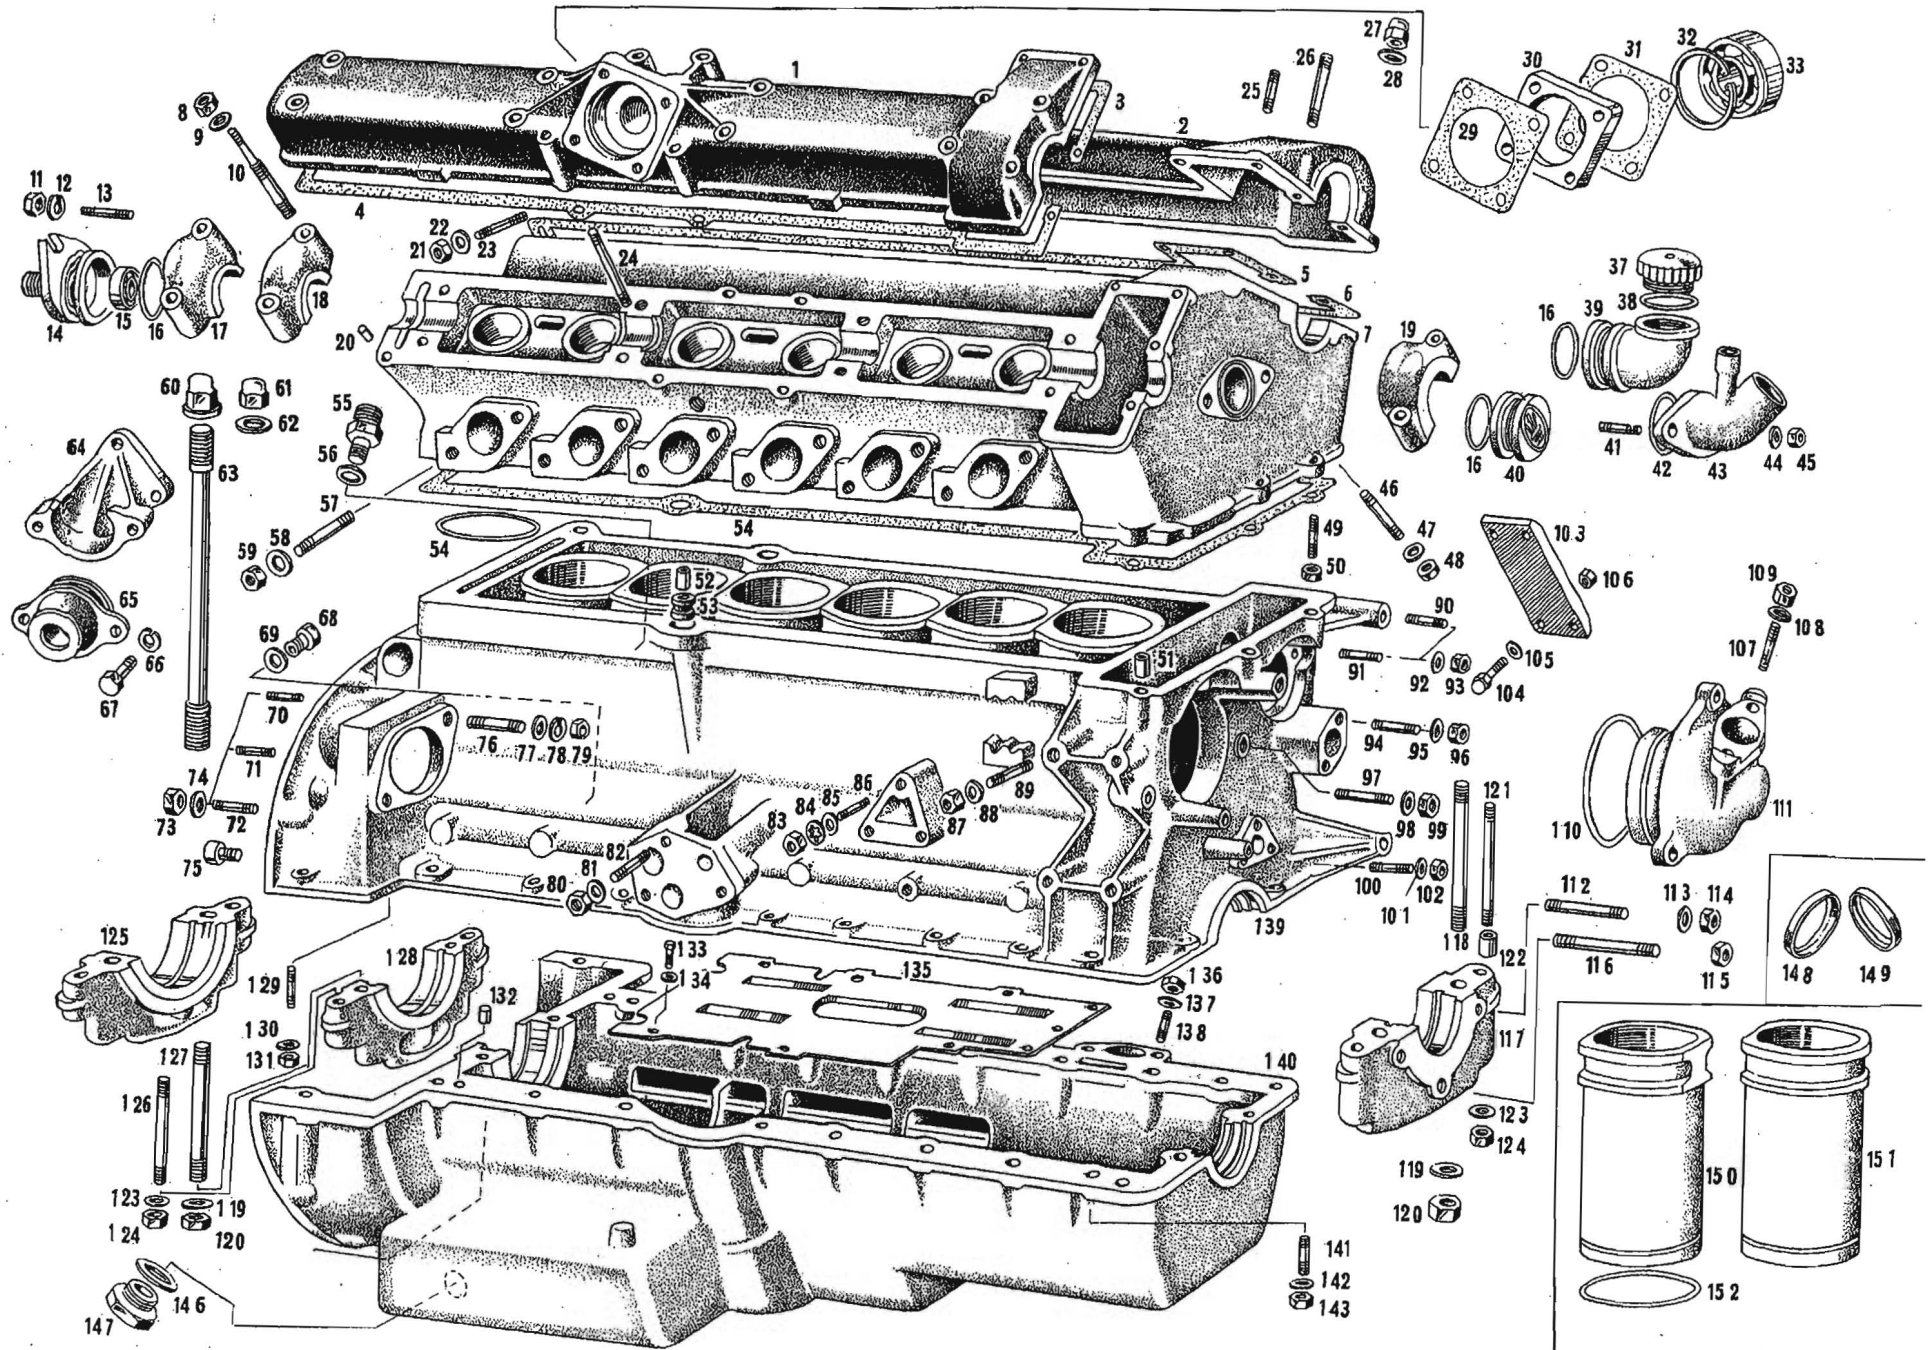

avola 1 - Blocco motore
 able 1 - Engine housing

Tableau 1 - Bloc moteur
 Tafel 1 - Motorgehäuse

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	101/7 3032 52164	Coperchio testa cilindri lato aspirazione	1
2	101 3033 47507	Coperchio testa cilindri lato scarico	1
3	101/7 3096 53413	Guarnitura lato interno coperchio aspirazione	1
4	101/7 3098 53412	Guarnitura lato esterno coperchio aspirazione	1
5	101 3096 46962	Guarnitura lato interno coperchio scarico	1
6	101 3098 46963	Guarnitura lato esterno coperchio scarico	1
7	101/9 MT 53354	Testa cilindri	16
8	DN 47079	Dado 8 x 1,25 x 8 fiss. cappelli	16
9	RNT 47075	Rondella 8 x 17 x 2 per detto	16
10	PN 42020	Prigioniero 8 x 1,25 x 6 x 1 x 70 fiss. cappelli e coperchi	16
11	DNT 47046	Dado 5 x 0,8 fissaggio coperchietto attacco contagiri	1
12	RN 41768	Rondella 5 10 per detto	1
13	PN 32415	Prigioniero 5 x 0,8 x 25 per detto	1
14	101 3046 46730	Coperchietto per innesto contagiri (quando lo strumento non è elettrico)	1
15	ANT 46735	Anello di tenuta per coperchietto contagiri (solo per contagiri non elettrico)	1
16	GOM 43814	Gommino 44 x 50 x 3 sui coperchietti anter. e post.	4
17	101/3 3074 48104	Cappello per albero distribuzione	2
18	101 3064 48044	Cappello centrale per detto	2
19	101/9 3064 53366	Cappello anteriore per detto	2
20	GRN 52366	Grano 5 x 14 centraggio coperchio aspirazione	2
21	DN 32634	Dado 8 x 1,25 fiss. distributore al coperchio aspirazione	4
22	RNT 47075	Rondella 8 x 17 x 2 per dado fiss. distributore	4
23	PN 52251	Prigioniero 8 x 1,25 x 42 per detto	4
24	PN 52188	Prigioniero 6 x 1 x 75 fiss. coperchio aspirazione	2
25	PN 48700	Prigioniero 6 x 1 x 22 per detto	4
26	PN 50196	Prigioniero 6 x 1 x 56 per detto	4
27	DN 48102	Dado stop 6 x 1 fiss. coperchi	26
28	GN 52714	Guarnizione 6 x 12 x 1,5 per dadi fiss. coperchi	1
29	6288 52196	Guarnizione fra distanziale e distributore	1
30	61 6254 50396	Distanziale isolamento distributore coperchio	1
31	61 6286 52195	Guarnizione fra distanziale e coperchio	1
32	ART. 43191	Anello d'arresto 40 i per ingranaggio com. distributore	1
33	CSC 45316	Cuscinetto Riv. 01/A per detto	1
37	TN 33859	Tappo per detto	1
38	GOM 42352	Gommino 32 x 38 x 3 per detto	1
39	101 3035 46798	Coperchietto sulla testa introduzione olio	1
40	250F 3034 42135	Coperchietto sulla testa	2
41	PN 48700	Prigioniero 6 x 1 x 22 fissaggio tubo uscita acqua testa	2
42	GOM 43143	Gommino 37 x 43 x 3 per tubo uscita acqua testa	1
43	MA 54671	Tubo uscita acqua dalla testa	1
44	RSN 32690	Rondella 6 x 11 per dado fiss. tubo uscita acqua	2
45	DNT 47047	Dado 6 x 1 x 5 per detto	2
46	PN 32424	Prigioniero 8 x 1,25 x 32 unione flangie scarico alla testa	24
47	RSN 32635	Rondella spaccata 8,5 x 15 per detto	24
48	DN 33691	Dado 8 x 1,25 x 8 per detto	2
49	PN 45832	Prigioniero 8 x 1,25 x 1 x 31 fiss. parte anteriore testa basamento	2
50	DNT 47064	Dado 8 x 1 x 6,5 per detto	2
51	GRN 50669	Grano centraggio testa basamento	2
52	101/9 1714 53529	Distanziale per gommino tenuta olio testa basamento	2
53	GOM 53528	Gommino 8 x 16 x 9 tenuta olio testa basamento	2
54	109/1 MT 61086	Guarnizione per testa cilindri *	1
54	101 1006 54038	Guarnizione per testa **	1
55	RAN 48073	Raccordo a manicotto 14 x 15 mandata acqua al collettore aspiraz.	1
56	GN 44635	Guarnizione per detto	1
57	PN 32424	Prigioniero 8 x 1,25 x 32 fiss. collettore aspirazione	12
58	RN 51581	Rondella elastica 8 x 14 per detto	12
59	DN 43118	Dado 8 x 1,25 x 8 per detto	2
60	DN 39651	Dado 14 x 1,5 x 30 fissaggio testa basamento	12
61	DNT 47100	Dado Cleco 14 x 1,5 fissaggio testa basamento	12
62	RNT 47101	Rondella 14 x 26 per detto	14
63	101 1536 47578	Prigioniero fissaggio testa basamento	14
64	101/9 1720 54343	Supporto motore destro	1
64	101/9 1721 54344	Supporto motore sinistro	1
65	SLN 54878	Supporto antivibratore per detto	2
66	RDI 54211	Rondella dentellata interna per bullone fissaggio SLN al supporto	4
67	BN 47028	Bullone 10 x 1,25 x 25 fissaggio SLN al supporto	4
68	TN 40217	Tappo 12 x 1,5 x 14 presa olio per manometro	1
69	GN 47207	Guarnitura 12,5 x 12 x 1 per detto	5
70	PN 53067	Prigioniero 8 x 1,25 x 38 fissaggio supporto frizione al bas.	1
71	PN 52345	Prigioniero 8 x 1,25 x 51 per detto	1
72	PN 57237	Prigioniero 8 x 1 x 1,25 x 81 per detto	1
73	DNT 47030	Dado 8 x 1,25 per detto	6
74	RN 45680	Rondella elastica 8 x 15 per detto	6

* Particolare valido solo per motore 3700 cc (106)

** Particolare valido solo per motore 4000 cc (106/1)

75	TN 52081	Tappo 22 x 1,5 chiusura condotto olio parte posteriore	1
76	RN 48126	Prigioniero 11 x 1,5 x 48 unione motorino avviamento al bas.	2
77	RNT 55684	Rondella 11 x 20 x 3 per detto	2
78	RSN 46672	Rondella spaccata per detto	2
79	DN 48127	Dado 11 x 1,5 per detto	3
80	DN 43118	Dado 8 x 12,5 x 8 fissaggio corpo filtro olio	3
81	RN 45680	Rondella 8 x 15 per detto	3
82	PN 32424	Prigioniero 8 x 1,25 x 32 per detto	3
83	DNT 47053	Dado 10 x 1,5 fiss. supporto motore telaio al basamento	6
84	RDI 54211	Rondella dentellata interna per detto	6
85	RNT 52733	Rondella 10 x 20 x 2,5 per detto	6
86	PN 33919	Prigioniero 10 x 1,5 x 40 sul basamento fiss. supporto motore al telaio	6
87	DNT 47066	Dado 10 x 1 fiss. supporto condizionatore al basamento	4
88	RSN 33112	Rondella spaccata 10 x 18 per detto	4
89	PN 42612	Prigioniero 10 x 1 x 50 per detto	1
90	PN 45832	Prigioniero 8 x 1,25 x 1 x 31 fissaggio puntalino alternatore	2
91	PN 49752	Prigioniero 8 x 1,25 x 24 tenuta tendicatena	3
92	RSN 32635	Rndella spaccata 8 x 15 per detti	3
93	DN 43118	Dado 8 x 1,25 per detto	3
94	PN 35766	Prigioniero 6 x 1 x 54 fissaggio pompa acqua	5
95	RN 45679	Rondella 6 x 1 x 11 per detto	5
96	DNT 47047	Dado 6 x 1 x 5 per detto	3
96	PN 32424	Prigioniero 8 x 1,25 x 30 fissaggio supporto spinterogeno	3
98	RNT 47075	Rondella 8 x 17 per detto	3
99	DN 43118	Dado 8 x 1,25 per detto	3
100	PN 49733	Prigioniero 6 x 1 x 18 fiss. albero ingranaggio distribuzione	3
101	RSN 32690	Rondella spaccata 6 x 11 per detto	3
102	DNT 47047	Dado 6 x 1 per detto	3
103	1082 47956	Lardone guida catena	4
104	RNT 49603	Bullone 5 x 0,8 x 20 fiss. lardone guida catena	4
105	GN 49273	Guarnizione 5 x 12 per detto	4
106	DN 46766	Dado 5 x 0,8 per detto	2
107	PN 45832	Prigioniero 8 x 1,25 x 1 x 31 sul supporto spinterogeno	2
108	RSN 32635	Rondella spaccata 8 x 15 per detto	2
109	DNT 47064	Dado 8 x 1 per detto	1
110	GOM 53760	Gommino sul supporto spinterogeno	1
111	5346 53757	Supporto spinterogeno sul basamento	2
112	PN 33921	Prigioniero 8 x 1,25 fiss. al supporto coparchio pompa olio	2
113	RN 45680	Rondella 8 x 15 per detto	2
114	DN 53397	Dado 8 x 1,25 per detto	2
115	DN 48923	Dado 10 x 1,5 fiss. pompa olio al supporto	1
116	RN 55498	Prigioniero 10 x 1,5 x 47 sul supporto fiss. corpo pompa olio	1
117	101/9 1530 53444	Supporto anteriore albero motore	2
118	101/3 1531 49978	Prigioniero sul supporto anteriore albero motore	14
119	RN 45736	Rondella elastica 13 x 24 per detto	14
120	DN 47061	Dado 12 x 1 x 10 per detto	2
121	PN 46899	Prigioniero 8 x 1,25 x 102 fissaggio supporto anteriore	14
122	GRN 51124	Grano 12 x 8,5 x 22 per detto	14
123	RN 41313	Rondella piana 8,4 x 16 per detto	14
124	DN 45670	Dado 8 x 1 per detto	1
125	101/9 MB 54678	Supporto posteriore per albero motore	12
126	PN 51125	Prigioniero 8 x 1 x 75 fiss. supporto albero motore	12
127	101 1531 47060	Prigioniero supporti albero motore	5
128	101/9 MB 54677	Supporto Intermedio albero motore	2
129	PN 36933	Prigioniero 7 x 1 x 86 unione coppa al bas. lato posteriore	2
130	RNT 47210	Rondella 7 x 14 x 1,5 per detto	2
131	DNT 47080	Dado 7 x 1 x 6 per detto	4
132	GRN 54501	Grano 8 x 24 centraggio coppa al basamento cilindri	9
133	BNT 47016	Bullone 6 x 1 x 12 fissaggio paratia tenuta olio nella coppa	9
134	RN 45679	Rondella 6 x 11 x 0,5 per detto	1
135	101/9 1820 53813	Paratia sulla coppa motore	2
136	DNT 47047	Dado 6 x 1 x 5 fissaggio soffiante alla coppa	2
137	RNS 32690	Rondella spaccata 6 x 11 x 1,5 per detto	2
138	PN 48700	Prigioniero 6 x 1 x 22 per detto	1
139	101/9 1502 53691	Basamento cilindri *	1
140	106/1 MB 61819	Basamento cilindri **	1
141	101/9 1802 53737	Coppa motore	20
142	PN 49099	Prigioniero 7 x 1 x 30 fissaggio coppa al basamento	20
143	DNT 47210	Rondella 7 x 14 x 1,5 per detto	20
144	DNT 47047	Dado 6 x 1 x 5 per detto	2
145	TN 48178	Tappo 20 x 1,5 per detto	1
146	GN 33367	Guarnitura 10 x 40 x 1 per tappo scarico olio coppa	1
147	TN 50677	Tappo 30 x 1,5 scarico olio dalla coppa	6
148	101 1020 55492	Sede valvola aspirazione (vale fino al motore *	6
148	109/1 MT 61824	Sede valvola aspirazione Ø 49	6
149	101 1022 47536	Sede valvola scarico (vale fino al motore N *	6
149	109/1 MT 61828	Sede valvola scarico	6
150	106 MB 53377	Canna per primo e sesto cilindro *	2
150	109/1 MB 61820	Canna per primo e sesto cilindro **	2
151	106 MB 53378	Canna per cilindri intermedi *	4
151	109/1 MB 61821	Canna per cilindri intermedi **	4
152	GOM 50315	Gommino 70 x 1,2 sulle canne cilindri	6