

Tavola 19 - Riscaldamento e ventilazione

Table 19 - Heating and cooling sistem
Tableau 19 - Chauffage et ventilation

Tafel 19 - Heizung und ventilation
Tabla 19 - Calefacción y ventilación

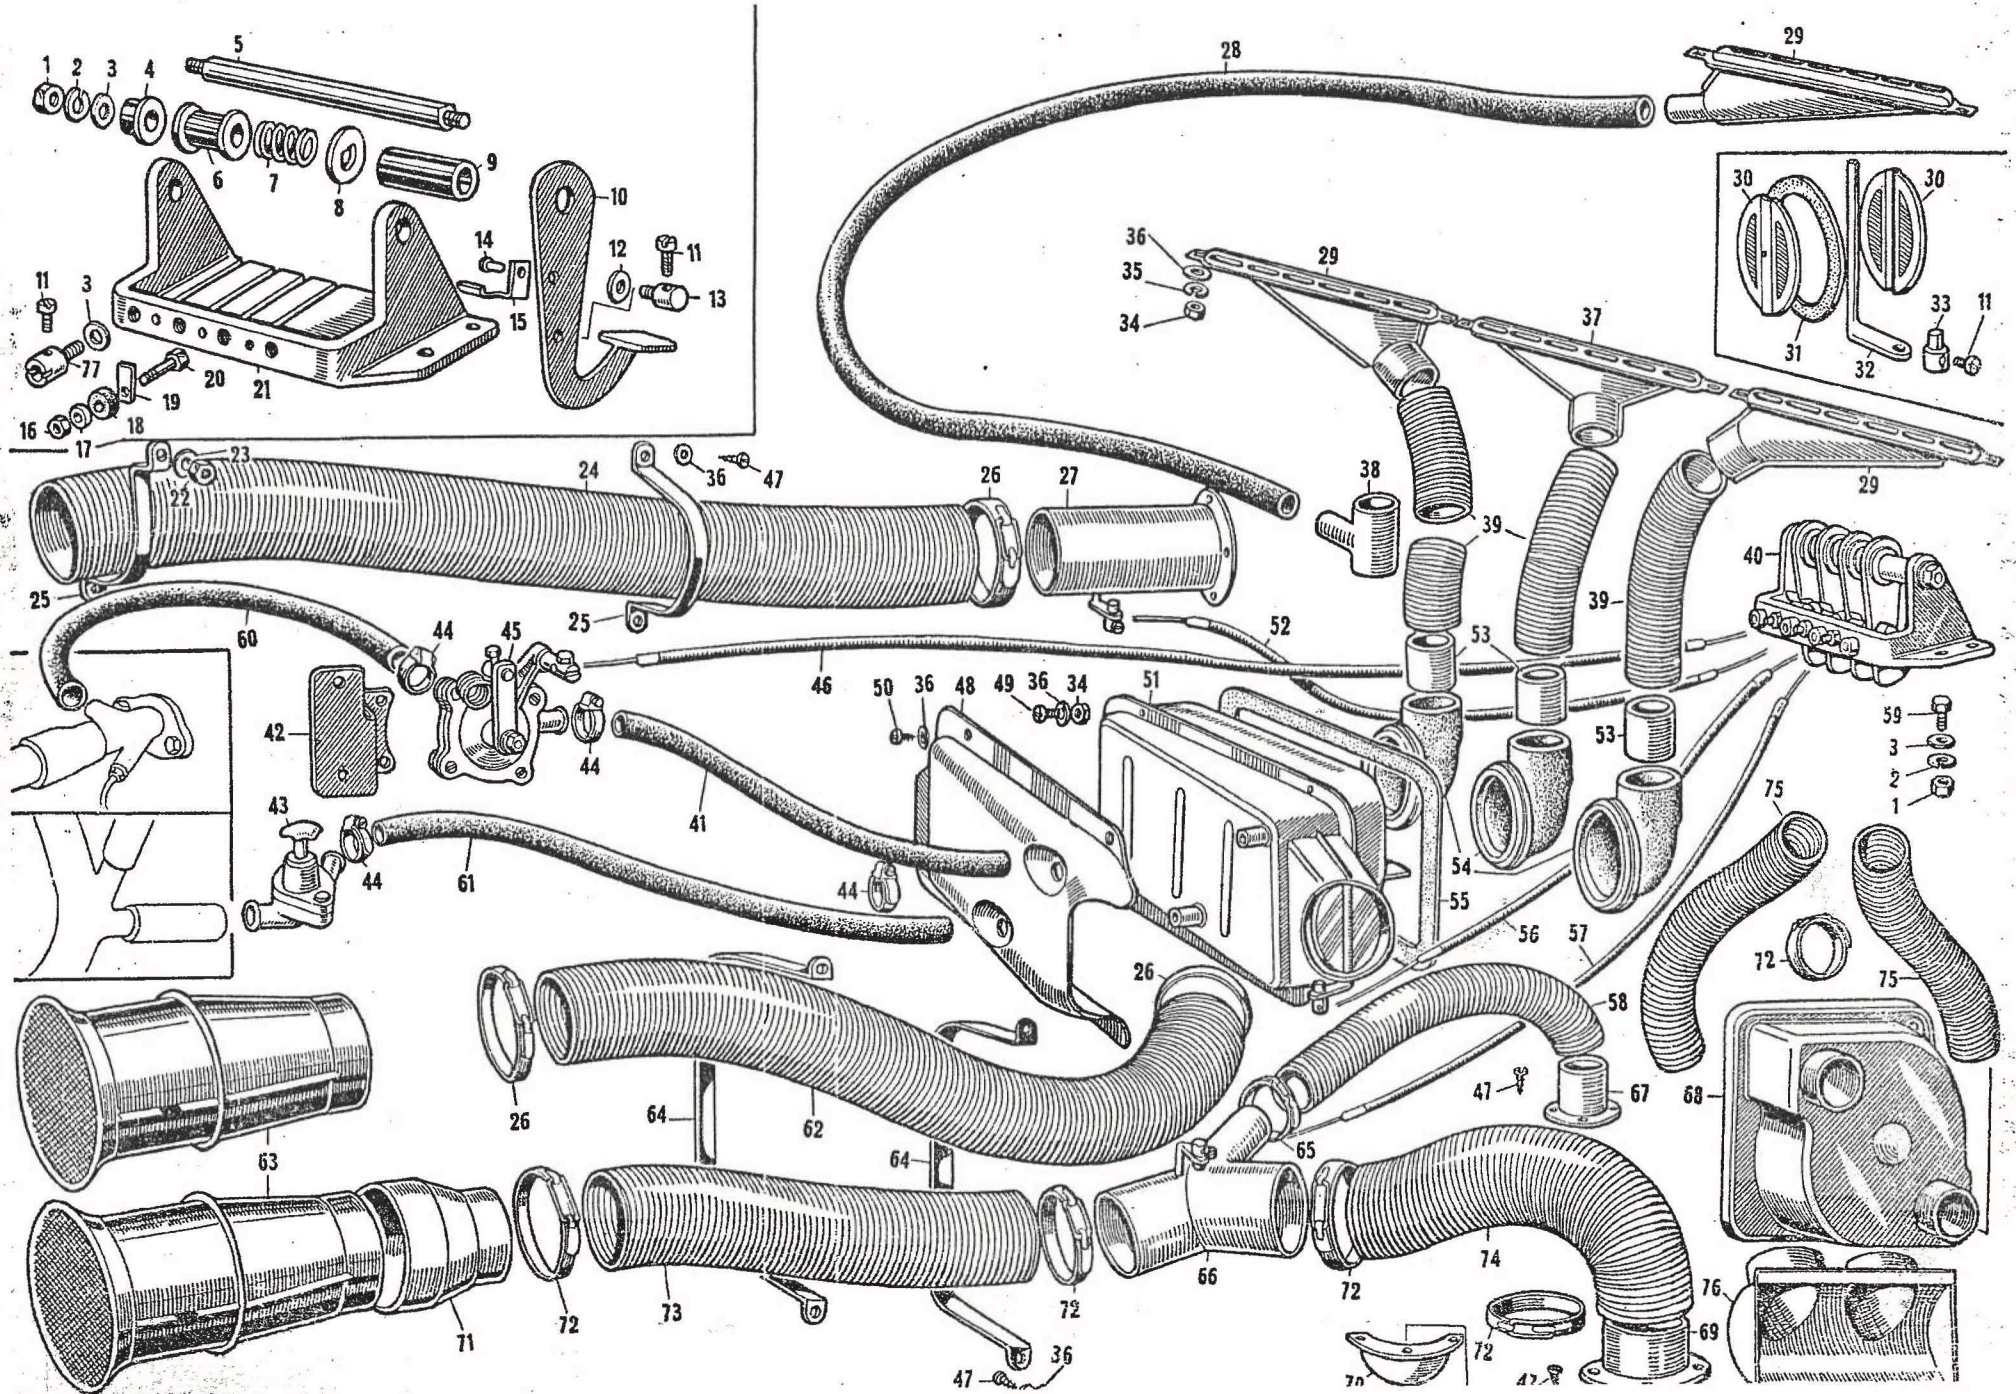


Tavola 19 - Riscaldamento e ventilazione

Table 19 - Heating and cooling system

Tableau 19 - Chauffage et ventilation

Tafel 19 - Heizung und ventilation

Tabla 19 - Calefaccion y ventilación

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	DNT/47047	Dado 6x1x5 ch. 10 per fissaggio alberino comando condizionatore al supporto e fissaggio supportino al cruscotto	6
2	RSN/32690	Rondella Ø 6,5x11,5x1,5 per dado fissaggio alberino condizionatore e bullone fissaggio supportino al cruscotto	6
3	RN/42031	Rondella Ø 6,5x12x0,5÷0,8 per dado fissaggio alberino condizionatore e nipples sul supporto condizionatore per fissaggio supportino al cruscotto	10
4	20405/48807	Boccola per alberino comando condizionatore	1
5	20403/48806	Alberino per comando condizionatore	1
6	20413/48811	Distanziale fra alberino e condizionatore	1
7	20417/48818	Molla laterale per comando condizionatore	2
8	20411/48810	Anello di frizione fra le levette comando condizionatore	5
9	20418/49785	Distanziale per alberino comando condizionatore	1
10	20407/48808	Levetta comando condizionatori	4
11	VNT/48796	Vite Ø 4x0,7x8 per morsetto cavo comando condizionatore e nipples sul supporto e fissaggio cavi comando ventola convogliatore aria lato destro	11
12	RNT/47074	Rondella piana Ø 6x12x1,5 per morsetto tenuta cavo	4
13	20415/48813	Morsetto per cavo comando impianto condizionatore	4
14	CHN/33755	Chiodo Ø 3x6 per fissaggio lamina fine corsa alla levetta comando condizionatore	2
15	20421/48822	Lamina per contatto fine corsa su levetta comando condizionatore	3
16	DN/33200	Dado Ø 3x0,5x3 ch. 6 per bulloncino fissaggio isolanti al supporto condizionatore	6
17	20422/48844	Rondella isolante sul supporto comando condizionatore	3
18	20425/48824	Boccola isolante per supporto comando condizionatore	3
19	20419/48821	Lamina per contatto fine corsa sul supporto comando condizionatore	3
20	BN/48848	Bulloncino 3x0,5x20 ch. 6 per fissaggio isolanti al supporto comando condizionatore	3
21	20401/48805	Supportino comando condizionatore	1
22	DNT/47031	Dado Ø 8x1,25x6,5 tenuta graffa anteriore tubo convogliamento aria (destro)	1
23	RSN/32635	Rondella spaccata 8,5x15,5x1,7 per detto dado	1
24	20376/48863	Tubo collegamento presa d'aria anteriore al convogliatore passeggero	1
25	20363/51051	Graffa sostegno tubi convogliatori aria (lato destro)	2
26	FRN/51056	Fascetta per tubi convogliatori aria Ø 100	3
27	20379/48865	Tubo convogliatore aria lato destro (passeggero)	1
28	Touring 2893	Tubo mandata aria calda al vetro posteriore	1
29	Touring 2894	Diffusore aria calda destro al parabrezza e al lunotto posteriore	2
29	Touring 2895	Diffusore aria calda sinistro al parabrezza	1
30	20382/48866	Lamierino semiventola per convogliatore aria lato D.	2
31	20385/48867	Guarnizione per ventola convogliatore aria lato D.	1
32	20388/48868	Levetta comando ventola convogliatore aria lato D.	1
33	20391/48869	Nipples per fissaggio comando ventola convogliatore	1
34	DNT/62557	Dado Ø 4x0,7 ch. 7 per fissaggio diffusori aria calda parabrezza e vetro posteriore e fissaggio radiatore al cruscotto	12
35	RSN/33189	Rondella spaccata 4,5x9,5x1 per detto	8
36	RN/50346	Rondella piana Ø 5,5x16x1 per detto per vite fissaggio graffe tubi e coperchio plastica per radiatore cruscotto	20
37	Touring 2894	Diffusore centrale aria calda al parabrezza	1
38	20368/49229	Diramazione aria lunotto posteriore	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
39	20396/48873	Tubo convogliamento aria calda al parabrezza (da spezzonare in tre parti)	1
40	20358/51009	Complessivo comandi convogliatori aria	1
41	MN/48881	Manicotto Ø 18x22x725 collegamento radiatore sul cruscotto alla valvola regolatrice ingresso acqua calda	1
42	20374/48862	Supportino per valvola regolatrice ingresso acqua calda nel radiatore sul cruscotto	1
43	20370/50336	Rubinetto ausiliario per comando riscaldamento	2
44	FRN/37824	Fascetta per manicotti: n. figura 41, 60, 61	6
45	20371/48884	Valvola regolatrice entrata acqua calda nel radiatore cruscotto	1
46	20435/48913	Cavo comando valvola regolatrice ingresso aria calda nel radiatore sul cruscotto	1
47	VNT/47397	Vite normale Ø 4,2x4,76 per fissaggio graffa tenuta tubi convogliatori acqua	8
48	20430/50329	Coperchio in plastica per riscaldatore	1
49	VNT/47389	Vite Ø 4x0,7x30 per fissaggio radiatore al cruscotto	4
50	VNT/49513	Vite autofilettante Ø 4,85x12,7 per fissaggio coperchio plastica radiatore	4
51	20398/48838	Radiatore sul cruscotto per condizionamento aria	1
52	20433/48912	Cavo comando ventola convogliatore aria lato destro vettura	1
53	20394/48871	Manicotto sul radiatore cruscotto per convogliamento aria calda al parabrezza	3
54	20395/48872	Raccordo sul radiatore cruscotto per convogliamento aria calda al parabrezza	3
55	20397/48874	Guarnizione per radiatore sul cruscotto	1
56	20431/48911	Cavo comando ventola del radiatore sul cruscotto	1
57	20429/50829	Cavo comando ventola sullo smistatore aria piedi pilota	1
58	20357/50831	Tubo dallo smistatore aria al pedale acceleratore	1
59	BNT/50276	Bullone Ø 6x1x18 ch. 10 per fissaggio supportino comandi condizionatore al cruscotto	4
60	MN/48880	Manicotto Ø 12x22x570 collegamento valvola con la testa del motore	1
61	MN/48479	Manicotto Ø 12x22x1100 collegamento radiatore sul cruscotto al rubinetto ausiliario	1
62	20392/48870	Tubo di collegamento presa d'aria anteriore al radiatore cruscotto	1
63	20347/48882	Presa d'aria anteriore	2
64	20353/48858	Graffa sostegno tubi convogliamento aria al distributore e al radiat.	2
65	FRN/51057	Fascetta per tubo Ø 40	1
66	20399/49994	Smistatore aria sui piedi del pilota	1
67	20455/51155	Flangia per tubo convogliatore aria al pedale acceleratore Ø 40	1
68	20348/50499	Ventilatore centrifugo	1
69	20453/51156	Flangia per tubo convogliatore aria piedi pilota Ø 80	1
70	20380/49617	Deviatore per flangia convogliatore aria piedi pilota	1
71	20360/48949	Riduzione sulla presa d'aria anteriore per tubo collegamento distributore	1
72	FRN/51055	Fascetta per tubi convogliatori aria Ø 80	4
73	20350/49647	Tubo di collegamento presa d'aria anteriore allo smistatore aria piedi pilota	1
74	20355/50830	Tubo dallo smistatore aria ai piedi pilota	1
75	20451/51153	Tubo dal ventilatore centrifugo al convogliamento aria all'esterno	1
76	20358/51030	Presa d'aria dal ventilat. centrifugo per convogliamento all'esterno	1
77	20424/48847	Nipples su supporto comando condizionatore	4