Tableau 4 - Distribution

4 - Timing

4 - Ventilsteuerung

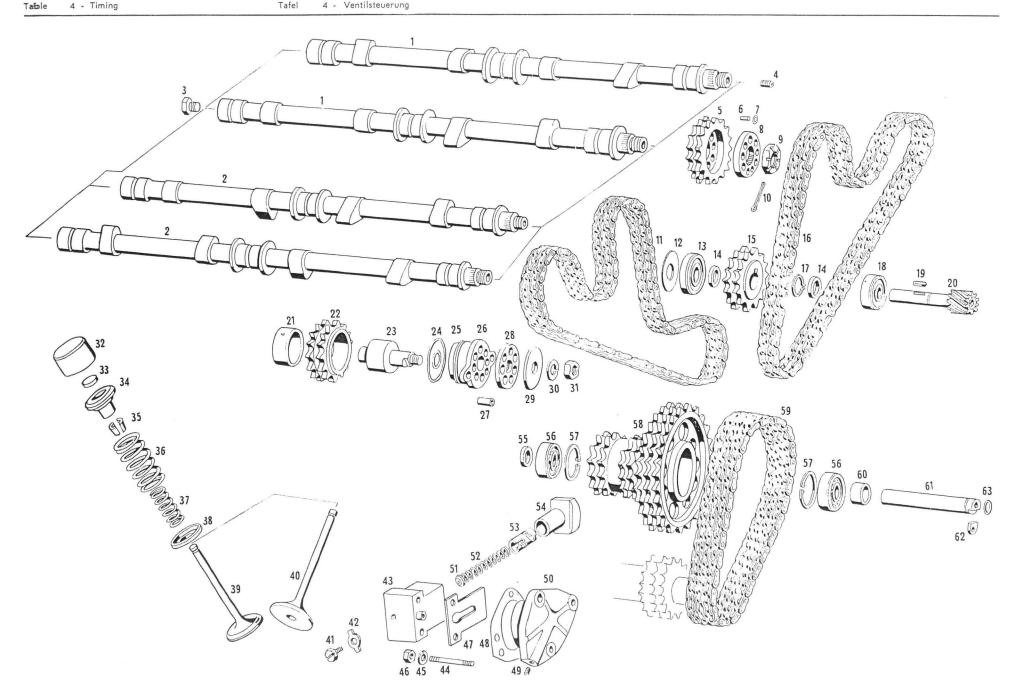


Tavola 4 - Distribuzione

Table

one

Tableau 4 - Distribution

4 - Timing

Tafel 4 - Ventilsteuerung

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	103 3003 50767	Albero distribuzione testa sinistra	2
2	103 3002 50766	Albero distribuzione testa destra	2
3	TN 51754	Tappo 16x1,5 per albero distribuzione	4
4	TN 47332	Tappo 16x1,5 sinistro per albero distribuzione	4
5	103 3602 49794	Ingranaggio per alberi distribuzione	4
6	GRN 31105	Grano Ø 6 per innesto con flangia ingranaggio comando distrib.	4
7	Seeger 49642	Anello d'arresto Ø 5 per grano arresto flangia	4
8	103 3022 49795	Flangia per ingranaggio sull'albero distribuzione	4
9	DCN 55165	Dado coronato 22x1,5 sull'albero distribuzione	4
10	CN 52479	Copiglia per dado sull'albero distribuzione	4
11	103 3553 50527	Catena doppia destra comando distribuzione	ī
12	RN 54736	Rondella Ø 22 per cuscinetto sull'alberino comando spinter	1
13	CSC 47947	Cuscinetto posteriore sull'alberino comando spinterogeno	1
14	107 MD 54734	Distanziale anteriore e posteriore per ingranaggio comando spinter.	2
15	107 MD 54732	Ingranaggio comando spinterogeno	1
16	103 3554 50526	Catena doppia sinistra comando distribuzione	1
17	Seeger 41406	Anello d'arresto sull'alberino comando spinterogeno	1
18	CSC 43892	Cuscinetto anteriore sull'alberino comando spinterogeno	1
19	LN 51385	Linguetta 5x4,5x15 traino ingranaggio comando spinterogeno	1
20	107 MD 54731	Alberino porta ingranaggio comando spinterogeno	1
21	107 MD 54742	Bussola per pignone tendicatena	2
22	107 MD 54741	Pignone per tendicatena	2
23	107 MD 54740	Perno per tendicatena	2
24	GOMM 49497	Gommino Ø 39x46x3 per supporto tendicatena	2
25	GOMM 45791	Gommino ∅ 18x24x3 per supporto tendicatena	2
26	101/2 3742 49285	Supporto perno tendicatena	2
27	101/2 3740 49288	Perno bloccaggio rosetta e supporto spinterogeno	2
28	101/2 3743 49286	Rosetta bloccaggio perno tendicatena	2
29	101/2 3741 49287	Rondella di protezione rosetta	2
30	RSN 33114	Rondella spaccata Ø 12 per dado sul perno tendicatena	2
31	DN 33533	Dado Ø 12x1,5 sul perno tendicatena	2
32	101 3413 48009	Bicchierino comando valvole	16
33	101 3322 48003	Pastiglia di regolazione gioco valvole	16
34	101 3412 48008	Scodellino superiore per molle valvole	16
35	101 3414 48005	Semiconi ritegno scodellino superiore molle valvole	16
36	101 3402 47982	Molla esterna per valvole aspiraz. e scarico	16
37	101 3406 47983	Molla interna per valvole aspiraz. e scarico	16
38	103 1034 50531	Scodellino inferiore per molle valvole	16
39	107 3304 53972	Valvola scarico	8
40	107 3302 53904	Valvola aspirazione	8
41	107 MD 58376	Tappo posteriore tenditore automatico	1
42	107 MD 58377	Rosetta di sicurezza per tappo posteriore tenditore automatico .	1
43	107 MD 58378	Corpo porta pattino tenditore automatico	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	
44	PN 45722	Prigioniero óx1x51 fissaggio tenditore automatico al supporto	-
15	RNS 32690	Rondella spaccata Ø 6 per dado fissaggio tenditore automatico .	
16	DNT 47047	Dado 6x1 fissaggio tenditore automatico	
7	107 MD 58379	Piastra posteriore tenditore automatico	
8	103 3749 50533	Guarnizione per supporto tenditore automatico	
9	TN 44076	Tappo 5x0,8 chiusura condotto olio nel supporto	
0	103 3748 50478	Supporto per tenditore automatico	
1	107 MD 58380	Scodellini ritegno molla tenditore	
2	107 MD 58381	Molla per tenditore automatico	
3	107 MD 58382	Stantuffo ritegno molla tenditore automatico	
4	107 MD 58382	Pattino con gomma per tenditore automatico	
5	107 MD 38383		
	CSC 43806		
6		Cuscinetto per ingranaggio triplo	
7	Seeger 47948	Anello d'arresto per cuscinetti ingranaggio triplo	
8	103 3508 49782	Ingranaggio triplo centrale başamento	
9	103 3552 50525	Catena tripla comando distribuzione	
0	103 3507 50522	Distanziale anteriore per ingranaggio triplo centrale	
1	107 MD 55974	Alberino per ingranaggio triplo centrale basamento	
2	107 MD 55975	Piastrino di fermo per alberino ingranaggio triplo	
3	GOMM 57307	Gommino $arnothing$ 14,2x2,2 per alberino ingranaggio triplo	