

Tavola 5 - Pompa olio e filtro
Table 5 - Oil pump and filter

Tableau 5 - Pompe à huile et filtre
Tafel 5 - Ölpumpe und Filter

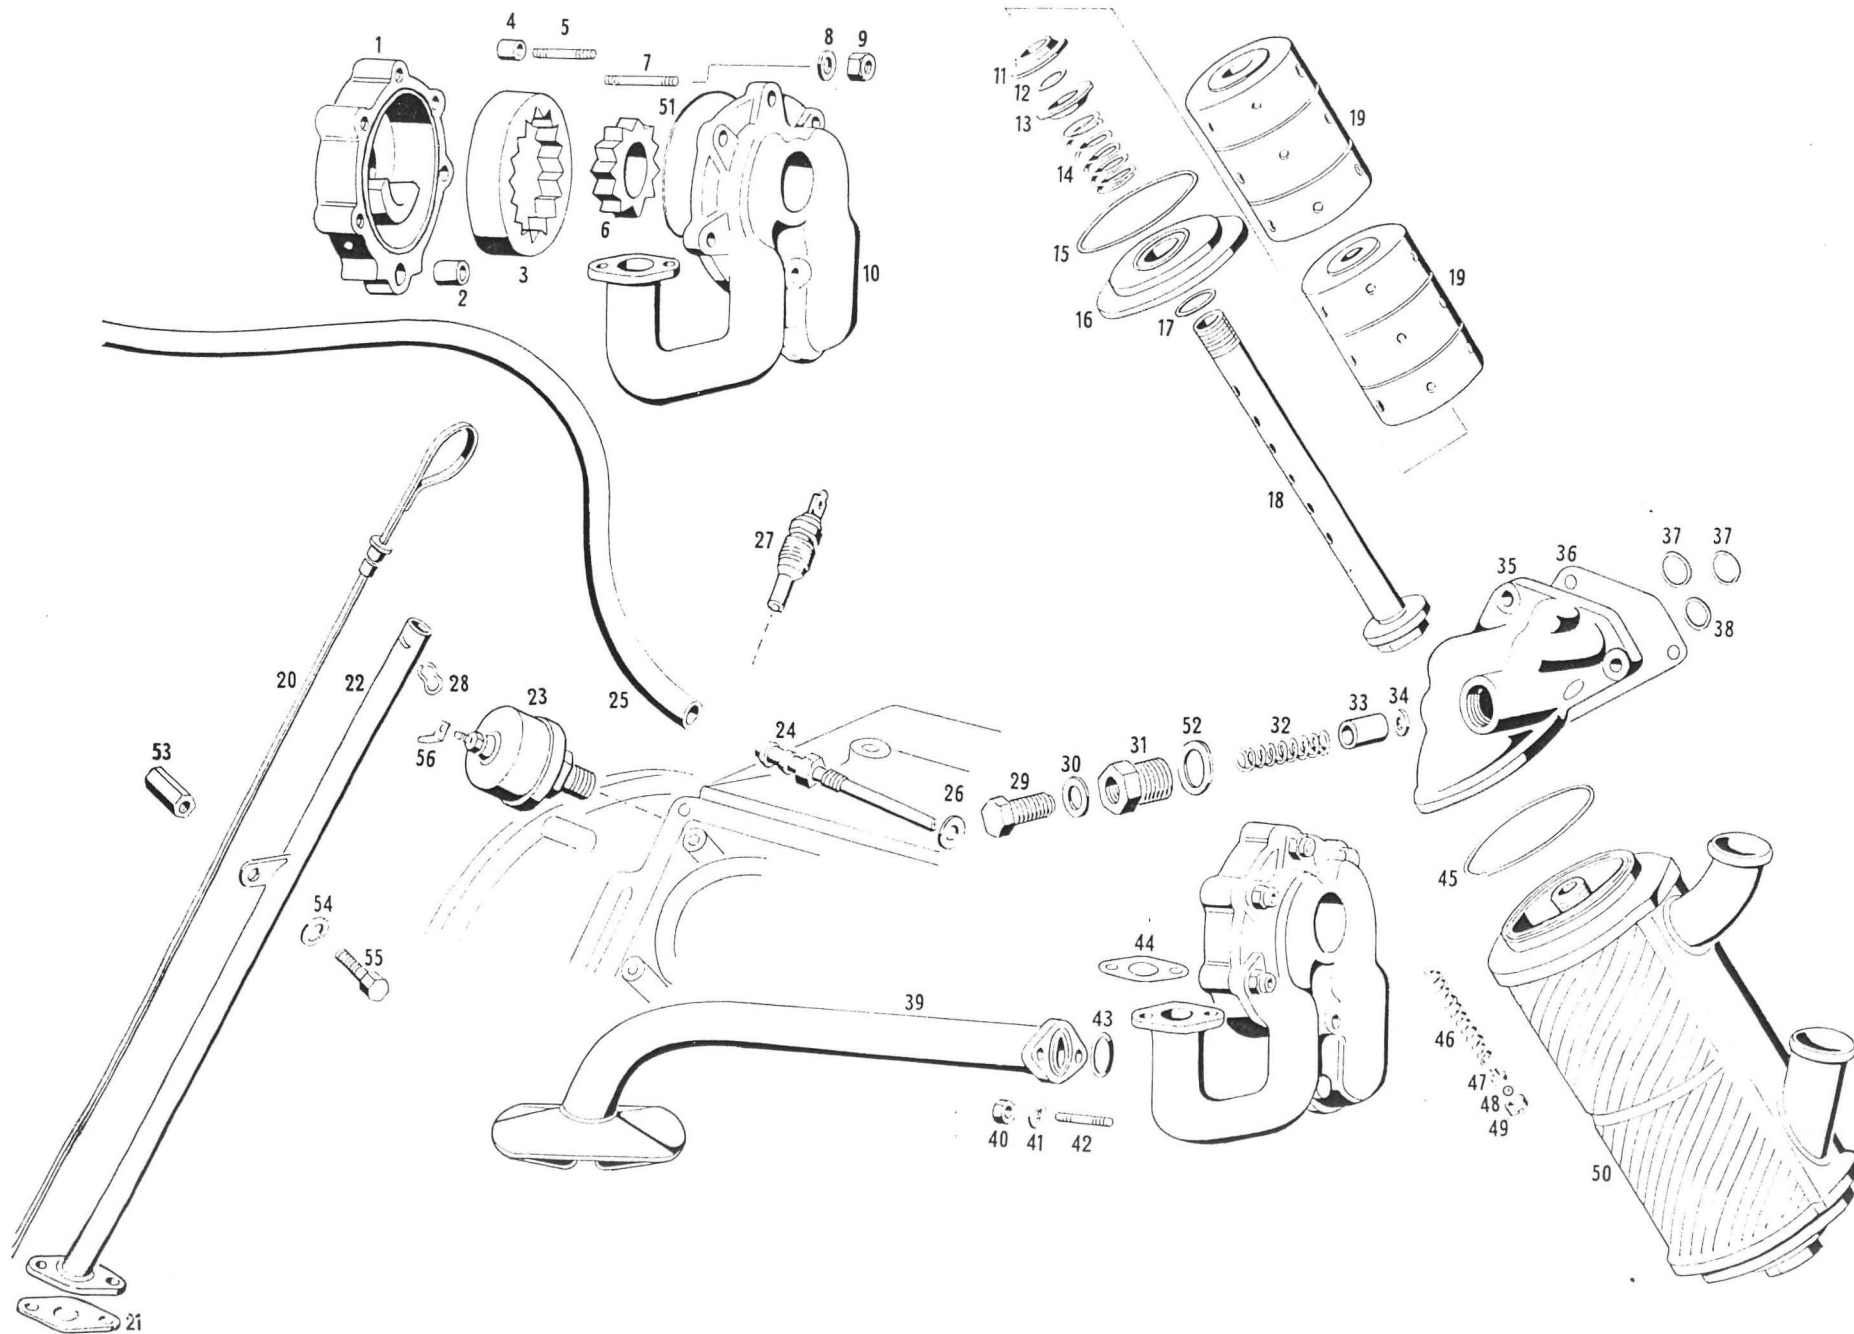


Tavola 5 - Pompa olio e filtro
Table 5 - Oil pump and filter

Tableau 5 - Pompe à huile et filtre
Tafel 5 - Ölpumpe und Filter

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	103 4002 51374	Corpo pompa olio di circolazione	1
2	GRN 55499	Grano di centraggio 14x11,5x34 fra corpo e coperchio pompa olio	1
3	103 4024 51377	Ingranaggio condotto pompa olio	1
4	GRN 49454	Grano di centraggio 10x8,25x8 fra corpo e coperchio pompa olio	1
5	PN 53067	Prigioniero 8x1,25x38 fiss. coperchio al corpo pompa olio centrale	1
6	103 4022 51376	Ingranaggio conduttore pompa olio	1
7	PN 45843	Prigioniero 8x1,25x37 fiss. laterale coperchio al corpo pompa olio	2
8	RNT 47075	Rondella Ø 8x17x2 per dadi fissaggio dadi al coperchio	3
9	DN 53397	Dado stop 8x1,25x8 Ch 14 per prigioniero fissaggio corpo pompa olio al coperchio	3
10	103 4012 52842	Coperchio pompa olio di circolazione	1
11	101 4204 53268	Guarnizione per cartuccia	1
12	GOM 55510	Gommino 25x28x1,5 sul tirante scambiatore	1
13	101/9 4067 53269	Anello guida molla	1
14	101/9 4214 53267	Molla per cartuccia	1
15	GOM 54376	Gommino 78,97x86,03x3,53 sul corpo scambiatore di calore	1
16	101/9 4070 54375	Coperchio sullo scambiatore di calore	1
17	GOM 45899	Gommino 36x30x3 sul tirante scambiatore di calore	1
18	101/9 4063 53266	Albero porta scambiatore di calore	1
19	250 F 4212 42874	Cartuccia filtro olio	2
20	107 ML 57498	Asta livello olio	1
21	GN 55099	Guarnizione 26x44x40 sulla coppa motore per tubo asta livello olio	1
22	107 ML 57497	Tubo per asta livello olio	1
23	107 ML 54801	Trasmettitore di pressione olio	1
24	107 MS 58386	Raccordo a manicotto completo per scarico vapori	1
25	MN 57698	Manicotto 10x16x980 per soffiante	1
26	GN 47207	Guarnizione 12,5x18x1 per raccordo soffiante	1
27	107 ML 54811	Termocoppia per temperatura olio	1
28	Seeger 58236	Anello di sicurezza per asta livello olio	1
29	101/3 4134 49983	Bullone per molla valvolina di regolazione sul filtro	1
30	GN 45892	Guarnizione 16,5x21x1 per bullone detto	3
31	107 ML 57096	Bussola per valvolina di regolazione pressione olio	1
32	101/3 4124 49507	Molla per valvolina di regolazione pressione olio	1
33	107 ML 57097	Valvolina regolazione pressione olio	1
34	101/3 4033 49510	Rondella per battuta valvolina di pressione olio	1
35	101/4 4080 49444	Corpo filtro olio	1
36	101/4 4201 51149	Guarnizione per corpo filtro olio	1
37	GOM 42693	Gommino 28x34x3 per corpo filtro olio	2
38	GOM 42866	Gommino 22x28x3 sul corpo filtro olio	1
39	107 ML 54772	Tubo per filtro aspirazione olio dalla coppa	1
40	DNT 47047	Dado 6x1x5 ch 10 per fissaggio flangia tubo aspirazione olio dalla coppa	2
41	RDI 53899	Rondella dentata per dado detto	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
42	PN 56475	Prigioniero 6x1x20 fissaggio flangia tubo aspirazione olio dalla coppa	2
43	GOM 54022	Gommino 34,6x39,7x3,65 di tenuta sul tubo aspirazione dalla coppa	1
44	GN 55099	Guarnizione 25x44x0,5 per flangia entrata olio in pressione nel basamento	1
45	GOM 45453	Gommino 75x85x3,75 fra corpo filtro olio e coperchio	1
46	101/7 ML 54546	Molla per valvolina di sicurezza nel corpo filtro olio	1
47	250 F 4206 42910	Guida per sfera valvolina sul corpo filtro olio	1
48	250 F 9082 42391	Sfera per bussola sul corpo filtro olio	1
49	250 F 4210 42909	Bussola per valvolina sul corpo filtro olio	1
50	107 ML 55172	Scambiatore di calore Torrel	1
51	GOM 50315	Gommino 70x1,2 fra corpo e coperchio pompa olio	1
52	GN 49982	Guarnizione 26,5x33x2,5 fra bussola valvolina e corpo filtro olio	1
53	107 MT 55456	Colonna sostegno tubo asta livello olio	1
54	RSN 32635	Rondella spaccata Ø 8 per bulloni fissaggio asta livello olio alla testa	1
55	B N 47018	Bullone 8x1,25	1
56	CCN 57427	Capocorda sulla testina pressione olio	1