

Tavola 28 - Strumenti cruscotto
Table 28 - Dashboard instruments

Tableau 28 - Tablier des instruments
Tafel 28 - Armaturenbrett und instrumente

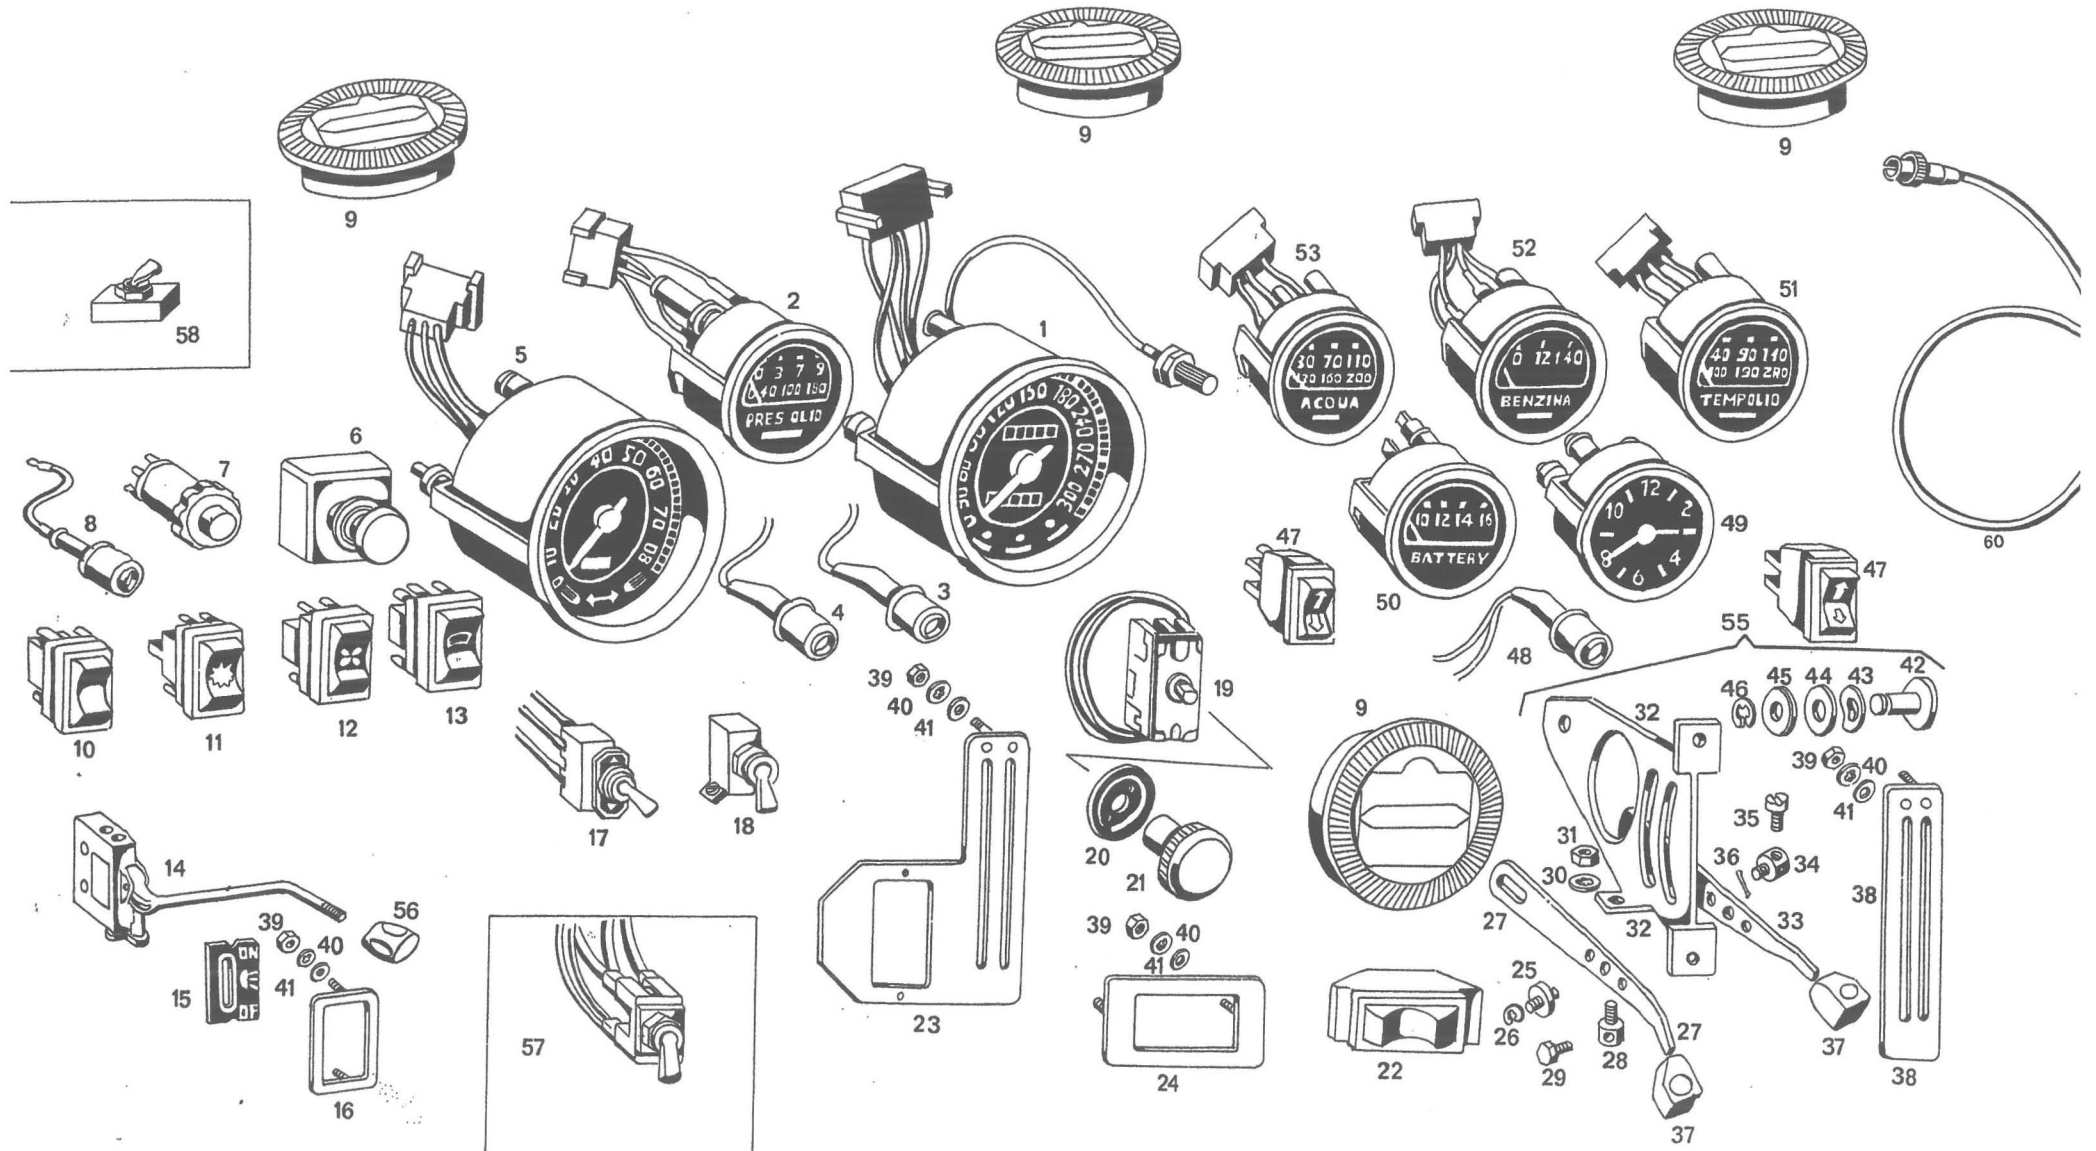


Tavola 28 - Strumenti cruscotto
Table 28 - Dashboard instruments

Tableau 28 - Tablier des instruments
Tafel 28 - Armaturenbrett und instrumente

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	117 BC 75677	Tacchिमetro contachilometri completo asta azzeramento	1
1	117 BC 75678	Tacchिमetro contamiglia completo asta azzeramento	1
2	115 BC 65213	Manometro pressione olio	1
3	101/8 BL 54556	Spia rossa bipolare per segnalazione usura freni anteriori (fino alla 19ª vettura)	1
3	117 BL 75617	Spia rossa bipolare per segnalazione usura freni anteriori (dalla 20ª vettura)	1
4	101/8 BL 54556	Spia rossa bipolare per segnalazione freno a mano inserito e pressione olio freni (fino alla 19ª vettura)	1
4	117 BL 75617	Spia rossa bipolare per segnalazione freno a mano inserito e pressione olio freni (dalla 20ª vettura in poi)	1
5	116 BC 69033	Contagiri elettronico	1
6	116 BL 66815	Temporeggiatore per intermittenza tergi completo	1
7	116 BL 67765	Interruttore luci emergenza	1
8	101/8 BL 54178	Spia gialla unipolare depannamento lunotto	1
9	116 BV 68082	Farfalla orientabile per impianto di condizionamento e riscaldamento	6
10	115/A BL 72426	Interruttore comando plafoniere abitacolo	1
11	115/A BL 69532	Interruttore per regolazione luci cruscotto	1
12	115/A BL 69530	Interruttore comando ventole riscaldamento a 2 velocità	1
13	115/A BL 69531	Interruttore comando sbrinamento lunotto termico	1
14	117 FI 75293	Distributore completo per comando sollevamento fari	1
15	117 BC 75334	Piastrino con simboli per mascherina leva sollevam. fari	1
16	117 BC 75332	Cornice per piastrino sollevamento fari	1
17	115 BL 73910	Interruttore sollevamento antenna elettronica	1
18	117 BL 75211	Interruttore luci di posizione	1
18	115/A BL 69528	Interruttore per fari antinebbia (a richiesta)	1
19	116 BR 72102	Termostato tipo Ranco	1
20	116 BR 72179	Ghiera fissaggio termostato al cruscotto	1
21	107/A BR 67734	Pannello comando termostato	1
22	117 BV 71577	Interruttore centrale comando farfalle impianto di riscald.	1
23	117 BV 74780	Mascherina finizione leve e centralina comando riscaldamento e starter (fino alla 23ª vettura)	1
24	117 BV 75125	Cornice di funzione per centralina di riscaldamento (dalla 23ª vettura in poi)	1
24	117 BV 76105	Cornice compl. per centralina comando farfalle, per U.S.A.	1
25	117 BV 74776	Distanziale sulle leve comando starter e riscaldamento	2
26	ART 74786	Seeger Ø 5 per detto	1
27	117 BV 74770	Leva comando starter	1
28	NPL 48847	Niples fissaggio guaine sulle leve riscaldamento e starter	2
29	BNT 50309	Bullone Ø 5 x 0,8 x 8 sul niples fissaggio guaina	2
30	RDI 53899	Rondella dentellata Ø 6 per detto	2
31	DNT 47047	Dado Ø 6 x 1 per detto	2
32	117 BV 74769	Supporto leve comando riscaldamento	1
33	117 BV 74771	Leva comando riscaldamento	1
34	NPL 55688	Niples comando cavo riscaldamento e starter	2
35	VN 57637	Vite Ø 5 x 0,8 x 8 per detto	2
36	CM 64833	Copiglia Ø 1,3 x 10 per detto	2
37	107 BV 56399	Pomello leve riscaldamento e starter (fino alla 13ª vettura)	2
37	117 BV 75657	Pomello leve riscaldam. e starter (dalla 14ª vettura in poi)	2
38	117 BV 75123	Cornice completa per leve riscaldamento e starter (dalla 24ª vettura in poi)	1
38	117 BV 76103	Cornice compl. per leve starter e riscaldamento, per U.S.A.	1
39	DNT 62557	Dado Ø 4x0,7 fissaggio centralina e supporto leve riscald.	4

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
40	RDI 58543	Rondella dentellata Ø 4 per detto	4
41	RNT 54507	Rondella piana Ø 4 per detto	4
42	117 BV 74777	Perno per fulcro leve riscaldamento e starter	1
43	RAT 45680	Rondella ondulata Ø 8,4 x 15 x 0,5 per detto	1
44	117 BV 74778	Rondella per frizione leve starter e riscaldamento	1
45	RNT 55379	Rondella piana Ø 8,4 x 18 x 2	1
46	ART 71509	Seeger Ø 8 fissaggio leve riscaldamento e starter	1
47	115 BL 67105	Interruttore per comando alzacristalli elettrici portiere	2
48	101/8 BL 54556	Spia rossa bipolare riserva carburante	1
49	117 BC 73852	Orologio elettrico Ø 52	1
50	117 BC 72880	Voltmetro termico	1
51	115 BC 65214	Termometro olio	1
52	115 BC 65216	Indicatore livello benzina	1
53	115 BC 65215	Termometro acqua	1
55	117 BV 77218	Complessivo supporto e leve comando starter e riscaldam.	1
55	117 BV 77222	Complessivo supporto e leve comando starter e riscaldamento per guida destra	1
56	117 FI 75378	Pannello per interruttore alzacristalli	1
57	117 BL 77878	Deviatore comando pompe benzina	1
58	117 BL 78071	Interruttore per doppia accensione	1
59	115/A BL 76885 *	Deviatore comando trombe clacson (dalla 149ª vett. in poi)	1
60	117 TC 71560	Guaina flessibile comando conta km.	1
60	117 TC 77084	Guaina flessibile comando conta km., per guida destra	1

I particolari senza numero in calce della tavola illustrativa sono contrassegnati con *.