

Tavola 5 - Pompa olio filtro
Table 5 - Oil pump and filter

Tableau 5 - Pompe à huile et filtre
Tafel 5 - Ölpumpe und Filter

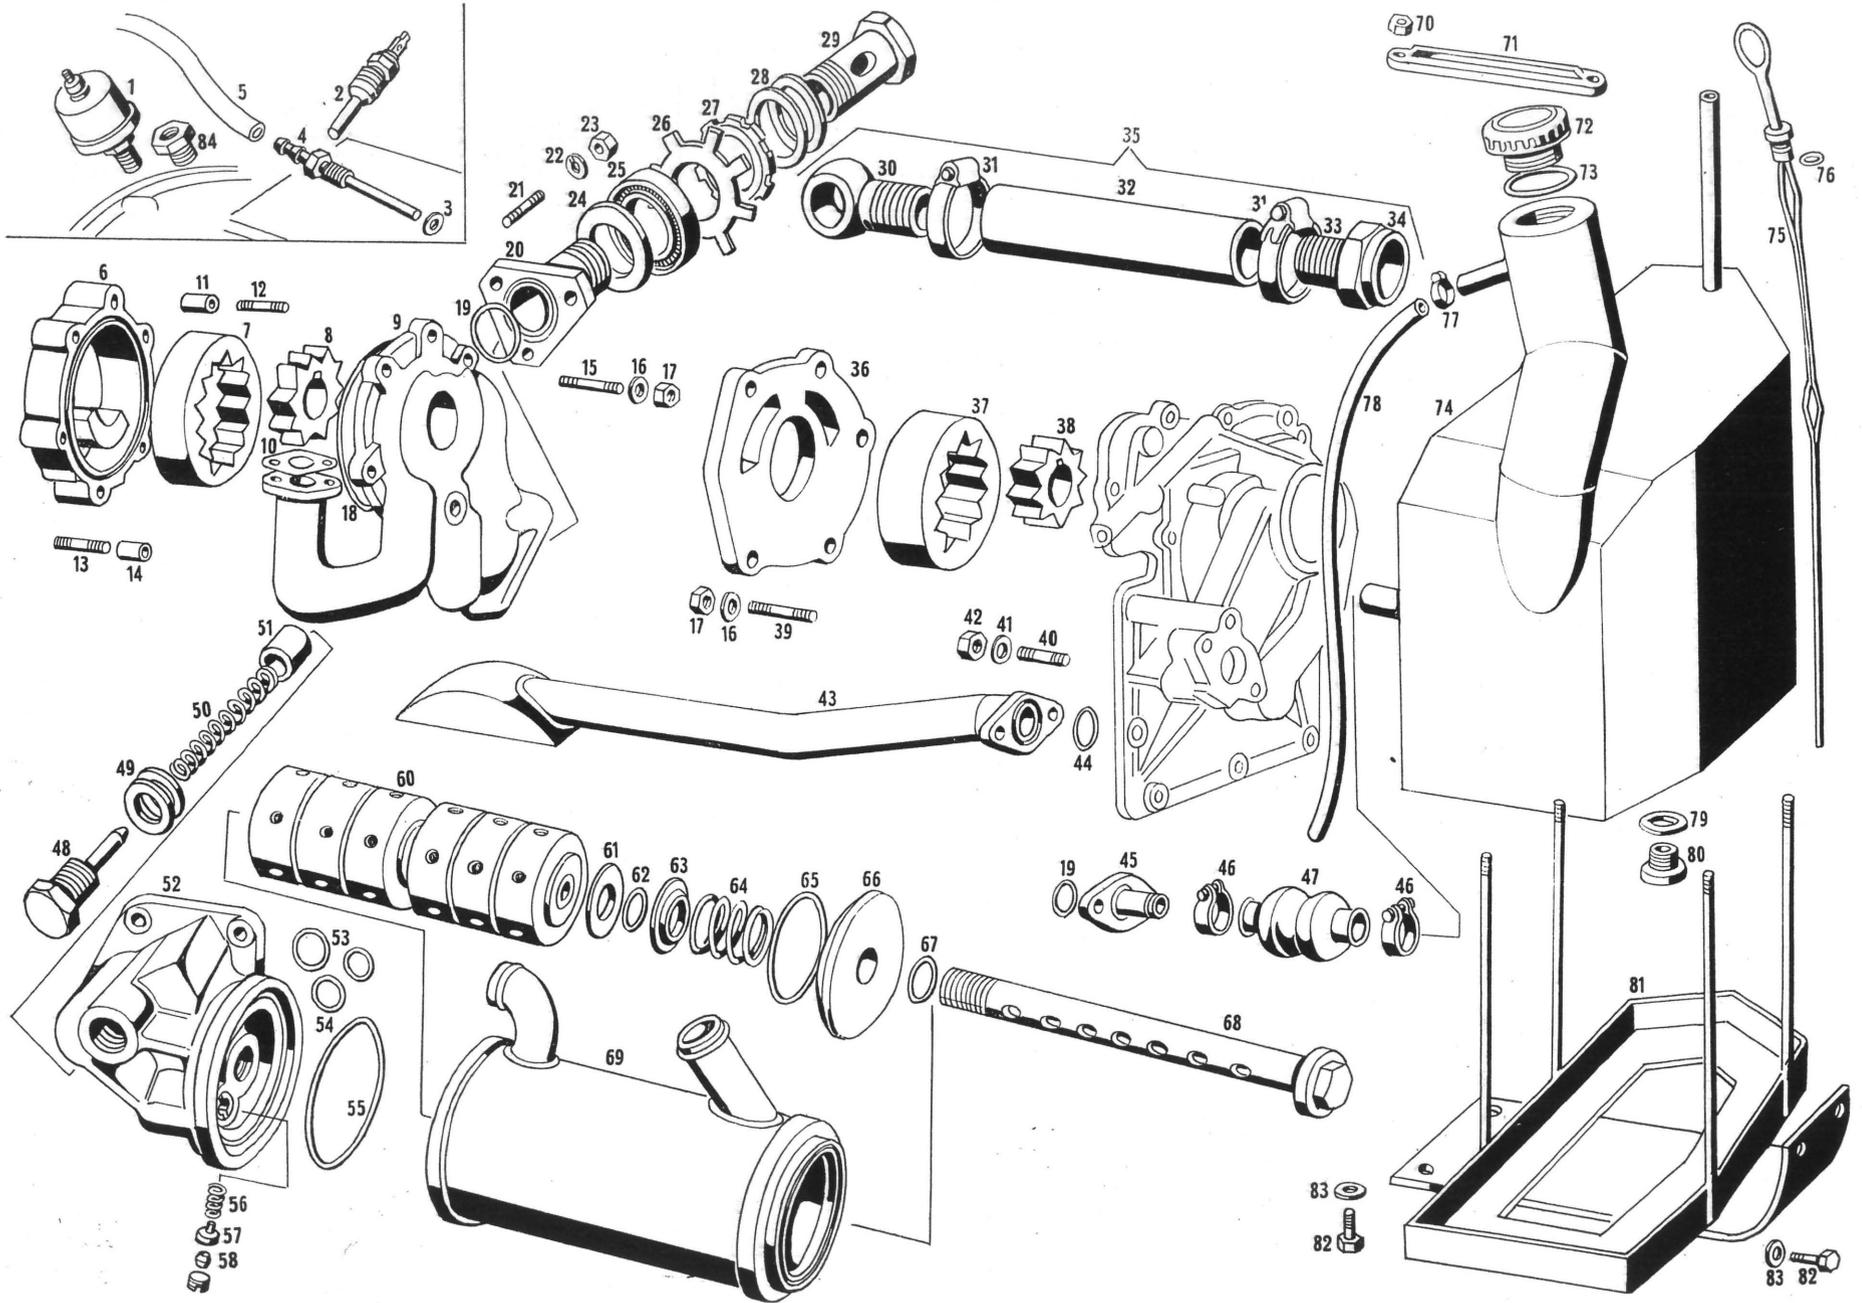


Tavola 5 - Pompa olio filtro
Table 5 - Oil pump and filter

Tableau 5 - Pompe à huile et filtre
Tafel 5 - Ölpumpe und Filter

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 ML 54801	Trasmettitore pressione olio tp. Smiths	1
	115 ML 65220	Trasmettitore pressione olio tp. Borletti	1
2	107 ML 54811	Termocoppia termometro olio tp. Smiths	1
	115 ML 65219	Termocoppia termometro olio tp. Borletti	1
3	GN 47207	Guarnizione Ø 12,5 x 18 x 1 per tubo sfiato olio	1
4	107 ML 58386	Complessivo tubo sfiato olio dal basamento	1
5	MN 57698	Manicotto Ø 10 x 16 x 980 per detto	1
6	103 4002 51374	Corpo pompa olio	1
7	103 4024 51377	Ingranaggio condotto pompa olio	1
8	103 4022 51376	Ingranaggio conduttore pompa olio	1
9	115 ML 63064	Coperchio pompa olio di mandata	1
10	GN 55099	Guarnizione 26 x 44 x 1 tenuta fra coperchio pompa e basamento	1
11	PN 53067	Prigioniero 8 x 1,25 x 38 fissaggio centrale coperchio al corpo	1
12	GRN 49454	Grano Ø 10 x 8 x 8 sul corpo pompa olio	1
13	PN 53525	Prigioniero 10 x 1,5 x 80 fissaggio corpo e coperchio pompa	1
14	GRN 55499	Grano Ø 14 x 11 x 34 per detto	1
15	PN 45843	Prigioniero 8 x 1,25 x 37 fissaggio laterale coperchio	2
16	RNT 47075	Rondella 8 x 17 x 2 per detto	3
17	DST 53397	Dado stop 8 x 1,25 x 10 per detto	3
18	GOM 50315	Gommino 70 x 1,2 fra corpo e coperchio pompa olio	1
19	GOM 45899	Gommino 30 x 36 x 3 tenuta fra condotto di mandata e di ricupero olio sulla pompa	2
20	115 ML 63196	Canotto per aspirazione pompa olio di mandata	1
21	PN 56475	Prigioniero 6 x 1 x 27 per detto	3
22	RDI 53899	Rondella dentata Ø 6 per detto	3
23	DNT 47047	Dado 6 x 1 x 5 per detto	3
24	115 MB 63200	Anello di spinta per tenuta olio nella coppa	1
25	ANT 63198	Anello di tenuta Ø 40 x 65 x 12 sul condotto mandata olio	1
26	RDL 63199	Rondella di sicurezza per detto	1
27	GH 63201	Ghiera Ø 8 x 1,5 x 6 per detto	1
28	GN 63204	Guarnizione Ø 30,5 x 43 x 1	2
29	115 ML 64722	Vite fissaggio tubo collegamento serbatoio olio	1
30	115 ML 64718	Raccordo ad occhio per tubo collegamento serbatoio olio	1
31	FRN 62541	Fascetta 25 ÷ 40 per detto	2
32	MN 64720	Manicotto Ø 1" 1/8 x 40 x 200 per detto	1
33	115 ML 64719	Raccordo per dado per detto	1
34	115 ML 65584	Dado per detto	1
35	115 ML 64717	Tubo completo per detto	1
36	115 ML 63193	Coperchio per pompa olio di ricupero	1
37	151/2 ML 55846	Ingranaggio condotto pompa olio di ricupero	1
38	151/2 ML 55845	Ingranaggio conduttore pompa olio di ricupero	1
39	PN 33921	Prigioniero Ø 8 x 1,25 x 54 fissaggio coperchio e corpo pompa	2
40	PN 56475	Prigioniero Ø 6 x 1 x 27 fissaggio flangia tubo aspirazione	2
41	RDI 53899	Rondella dentata Ø 6 per detto	2
42	DNT 47047	Dado Ø 6 x 1 per detto	2
43	115 ML 63253	Tubo con filtro per aspirazione olio dalla coppa	1
44	GOM 54022	Gommino 34,6 x 39,7 x 3,65 sulla flangia tubo pescante	1
45	115 ML 64316	Presa per mandata olio dalla pompa ricupero al serbatoio	1
46	FRN 64861	Fascetta Ø 27 fissaggio tubo per detto	2
47	115 ML 64847	Tubo a soffietto per detto	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
48	115 ML 63315	Tappo completo con guida per valvolina regolazione pressione olio	1
49	GN 46637	Guarnizione 22,5 x 30 x 1 per detto	3
50	115 ML 63312	Molla per valvolina di regolazione	1
51	115 ML 63311	Valvolina regolazione pressione olio	1
52	115 ML 63309	Corpo filtro olio	1
53	GOM 42693	Gommino Ø 28 x 34 x 3 per corpo filtro olio	2
54	GOM 42866	Gommino Ø 22 x 28 x 3 per detto	1
55	GOM 61489	Gommino Ø 77,8 x 83,8 x 3 fra corpo filtro e coperchio	1
56	101/7 ML 54546	Molla per valvolina di sicurezza nel filtro	1
57	250F 4206 42910	Guida sfera valvolina di sicurezza	1
58	SFN 42391	Sfera per valvolina di sicurezza	1
59	250F 4210 42909	Bussola per sfera valvolina di sicurezza corpo filtro olio	1
60	107/2 ML 64077	Cartuccia filtro olio	1
61	101 4204 53268	Guarnizione per cartuccia filtro olio	1
62	GOM 55510	Gommino 25 x 28 x 1,5 sul tirante tenuta scambiatore	1
63	101/9 4067 53269	Anello guida molla	1
64	101/9 4214 53267	Molla per cartuccia filtro olio	1
65	GOM 54376	Gommino Ø 78,97 x 86,03 x 3,53 sul corpo scambiatore	1
66	101/9 4070 54375	Coperchio sullo scambiatore	1
67	GOM 45899	Gommino 36 x 30 x 3 sul tirante scambiatore lato infer.	1
68	101/9 4063 53266	Tirante tenuta scambiatore	1
69	106 ML 60166	Scambiatore di calore	1
70	DNT 47031	Dado Ø 8 x 1,25 fissaggio fascie tenuta serbatoio	4
71	115 CT 64625	Staffa destra per fissaggio serbatoio olio	1
	115 CT 64626	Staffa sinistra per fissaggio serbatoio olio	1
72	TN 33811	Tappo normale Ø 50 x 2,5 per bocchettone introduzione olio	1
73	GOM 50656	Gommino per tappo bocchettone	1
74	115 CS 63320	Serbatoio olio	1
75	115 CS 64633	Asta livello olio completa	1
76	GOM 63446	Gommino sull'asta livello olio	1
77	FRN 37825	Fascetta Ø 20 per tubo sfiato	1
78	MN 52424	Manicotto Ø 19,05 x 12,75 x 500 per sfiato serbatoio olio	1
79	GN 48059	Guarnizione Ø 24,5 x 32 x 1 per tappo scarico olio (Fino vett. n. 300)	1
	GN 63204	Guarnizione Ø 30,5 x 43 x 1, per tappo scarico olio (dalla vett. n. 302)	1
80	TN 57589	Tappo Ø 24 x 1,5 sul serbatoio per scarico olio fino vett. n. 300	1
	TN 50677	Tappo Ø 30 x 1,5 sul serbatoio per scarico olio dalla vett. n. 302	1
81	115 CT 64052	Supporto serbatoio olio sul telaio	1
82	BNT 47018	Bullone Ø 8 x 1,25 x 16 tenuta supporto serbatoio al telaio	4
83	RSN 32635	Rondella spaccata Ø 8 per detto	4
84	VRN 65939	Vite raccordo 1/2 x 20 UNF 12 x 1,5 x 30 fissaggio testina presa pressione tp. Borletti	1