

Tavola 18 - Sospensione anteriore
Table 18 - Front suspension

Tableau 18 - Suspension av.
Tafel 18 - Vorderaufhängung

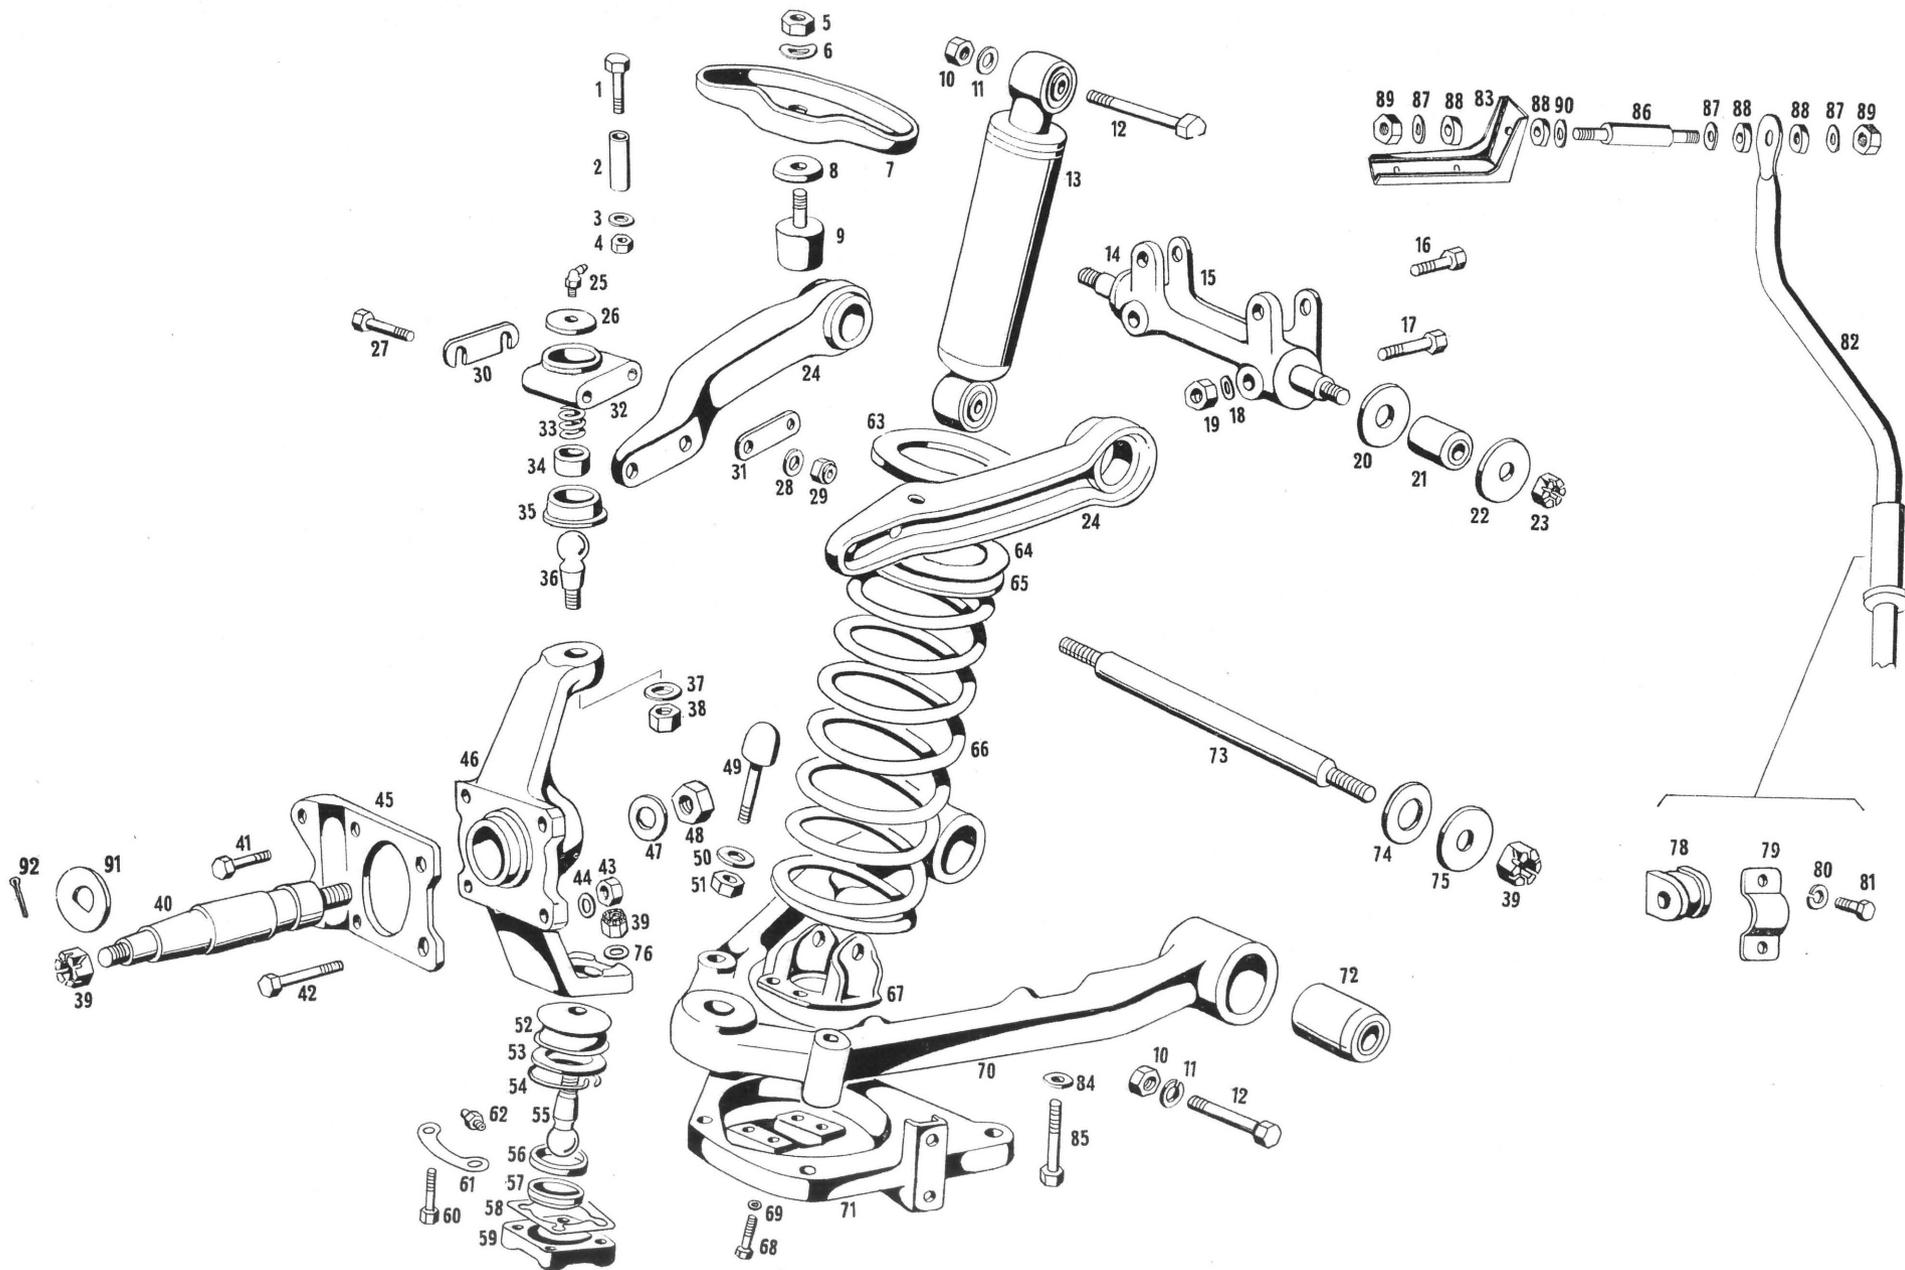


Tavola 18 - Sospensione anteriore
Table 18 - Front suspension

Tableau 18 - Suspension av.
Tafel 18 - Vorderaufhängung

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	BN 48206	Bullone tenuta bretelle alle leve superiori	4
2	12039 48205	Distanziale sulla leva superiore	4
3	RN 48207	Rondella per dado fissaggio bullone tenuta bretelle	4
4	DN 48204	Dado fissaggio bullone tenuta bretelle	4
5	DNT 47031	Dado 8x1,25 fissaggio tamponi fine corsa superiori	2
6	RN 45680	Rondella per detto	2
7	12037 48202	Bretella per tampone fine corsa superiore	2
8	RN 52903	Rondella distanziale tampone fine corsa superiore	2
9	107 SA 55252	Tampone fine corsa superiore	2
10	DN 33540	Dado 11x1,5 fissaggio bullone tenuta ammortizzatori	4
11	RSN 46672	Rondella spaccata per detto	4
12	BN 55537	Bullone 11x1,5x54 tenuta ammortizzatori anteriori	4
13	SA 57214	Ammortizzatore anteriore	2
14	12081 47097	Fulcro superiore	2
15	12041 53581	Distanziale per braccio superiore	5
16	BNT 50322	Bullone 10x1,5x30 fissaggio fulcro superiore	4
17	BNT 50321	Bullone 10x1,5x45 fissaggio fulcro superiore	4
18	RN 45681	Rondella elastica per detto	8
19	DN 48923	Dado stop 10x1,5 per detto	8
20	12052 48189	Rondella per fulcro superiore	4
21	12124 48190	Boccola in gomma per fulcro superiore	4
22	RN 48193	Rondella sul fulcro superiore	4
23	DCN 48194	Dado coronato fissaggio fulcro superiore alla leva	4
24	12032 48192	Leva superiore sosp. anter.	4
24	101 SA 67072	Leva superiore sosp. anter. completa di boccole in gomma	4
25	IN 48242	Ingrassatore per snodo superiore	2
26	12289 48240	Piastrina tenuta molla sulla sede snodo super.	2
27	BN 48208	Bullone tenuta sede snodo superiore alla leva	4
28	RN 48207	Rondella per detto	4
29	DN 48204	Dado per detto	4
30	12107 48210	Distanziale pacco sede snodo superiore	6
31	12101 48209	Distanziale per sede snodo superiore	2
32	12287 48238	Sede per snodo superiore	2
32	101 SA 67069	Sede per snodo superiore completa	2
33	12288 48239	Molla per chiocciola snodo superiore	2
34	12286 48237	Chiocciola per snodo superiore	2
35	12291 48241	Copripolvere snodo superiore	2
36	12300 48236	Snodo superiore	2
37	RN 48244	Rondella per dado tenuta snodo superiore	2
38	DN 48243	Dado tenuta snodo superiore	2
39	DCN 48200	Dado coronato fiss. snodo inferiore al braccio	2
	DCN 48200	Dado coronato fiss. mozzo sul fuso snodo	2
	DCN 48200	Dado coronato fiss. Perno sul braccio inferiore	4
40	12100 48227	Fuso a snodo	2
41	BN 48246	Bullone fiss. porta caliper al braccio porta leva	4
42	BN 48247	Bullone fiss. porta caliper e leva sterzo al braccio	4
43	DN 48250	Dado per detto	4
44	RNT 52064	Rondella per detto	4
45	—	Vedere tav. 23 e 25	
46	12097 48226	Braccio porta leve per mozzi con feltro fino alla vett. N.	2
46	107/A SA 66131	Braccio porta leve per mozzi con angus dalla vett. N.	2
46	101 SA 67070	Braccio porta leve completo di snodo inferiore	2
46	101 SA 67073	Braccio porta leve completo di snodo inferiore con sede per angus	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
47	RN 48228	Rondella per dado fissaggio fuso snodo al braccio	2
48	DN 48229	Dado per detto	2
49	12008 46436	Tampone fine corsa inferiore	4
50	RN 45680	Rondella per dado fiss. tampone fine corsa inferiore	4
51	DNT 47064	Dado per detto	4
52	12306 48223	Coprisnodo inferiore	2
53	12309 48224	Lamierino sostegno coprisnodo	2
54	12307 48222	Anello tenuta coprisnodo inferiore	2
55	12304 48219	Snodo inferiore	2
56	12119 48221	Anello inferiore per snodo sul braccio porta leve	2
57	12296 48218	Chiocciola per snodo inferiore	2
58	12117 48220	Guarnizione per coperchietto snodo inferiore	2
59	12298 48217	Coperchietto snodo inferiore sul braccio	2
60	BN 48214	Bullone tenuta coperchietto snodo infer. al braccio	4
61	RDL 48215	Rondella a doppia linguetta per detto	4
62	IN 48216	Ingrassatore per snodo inferiore	2
63	12010 47997	Scodellino superiore porta molla	2
64	12022 47999	Anello in gomma appoggio superiore molla	2
65	12024 48001	Lamierino per anello in gomma	2
66	107 SA 55013	Molla per sospensione anteriore	2
67	12047 48131	Supporto inferiore per attacco ammortizzatori anter.	2
68	BN 47122	Bullone tenuta supporto inferiore ammortizz.	8
69	RSN 32635	Rondella spaccata per detto	8
70	12038 48198	Braccio inferiore	2
70	101 SA 67071	Braccio inferiore completo di boccole in gomma	2
71	12060 49741	Scodellino porta molla sul braccio inferiore	2
72	12126 48197	Boccola in gomma fulcro braccio inferiore	4
73	107 SA 55195	Perno braccio inferiore	2
74	12042 46456	Rondella interna sul perno braccio inferiore	4
75	RN 48199	Rondella dado tenuta perno braccio inferiore	4
76	RN 48225	Rondella per dado fiss. snodo inferiore al braccio	2
78	12574 44118	Tassello elastico per supporto barra stabilizzatrice	4
79	12572-44117	Supporto barra stabilizzatrice	4
80	RSN 33112	Rondella spaccata per bullone tenuta supp. barra	8
81	BN 47333	Bullone per detto	8
82	115 SA 63290	Barra stabilizzatrice anteriore	1
83	107 SA 56295	Supporto fissaggio barra al porta molla inferiore	2
84	RN 48253	Rondella per bulloni fissaggio coperchio infer. porta molla	12
85	BN 48252	Bullone per detto	12
86	107 SA 56294	Perno fissaggio barra stabilizzatrice al supporto	2
87	RN 61533	Rondella Ø 12,5x40x2 tenuta gommino sul perno tenuta barra	6
88	GOM 58835	Gommino Ø 12,5x35x15 per detto	8
89	DST 46472	Dado stop Ø 12x1,5 fissaggio barra al perno	4
90	RN 38551	Rondella Ø 12,5x30x2 per detto inferiore al supporto	2
91	12176 48231	Rondella sul fuso per tenuta cuscinetto	2
92	CN 48195	Copiglia per detto Ø 1/8" x 1"	2