

Tavola 15 - Differenziale e albero di trasmissione
Table 15 - Differential and propeller shafts

Tableau 15 - Differential et arbres à cardans
Tafel 15 - Hinterachse und gelenkwelle

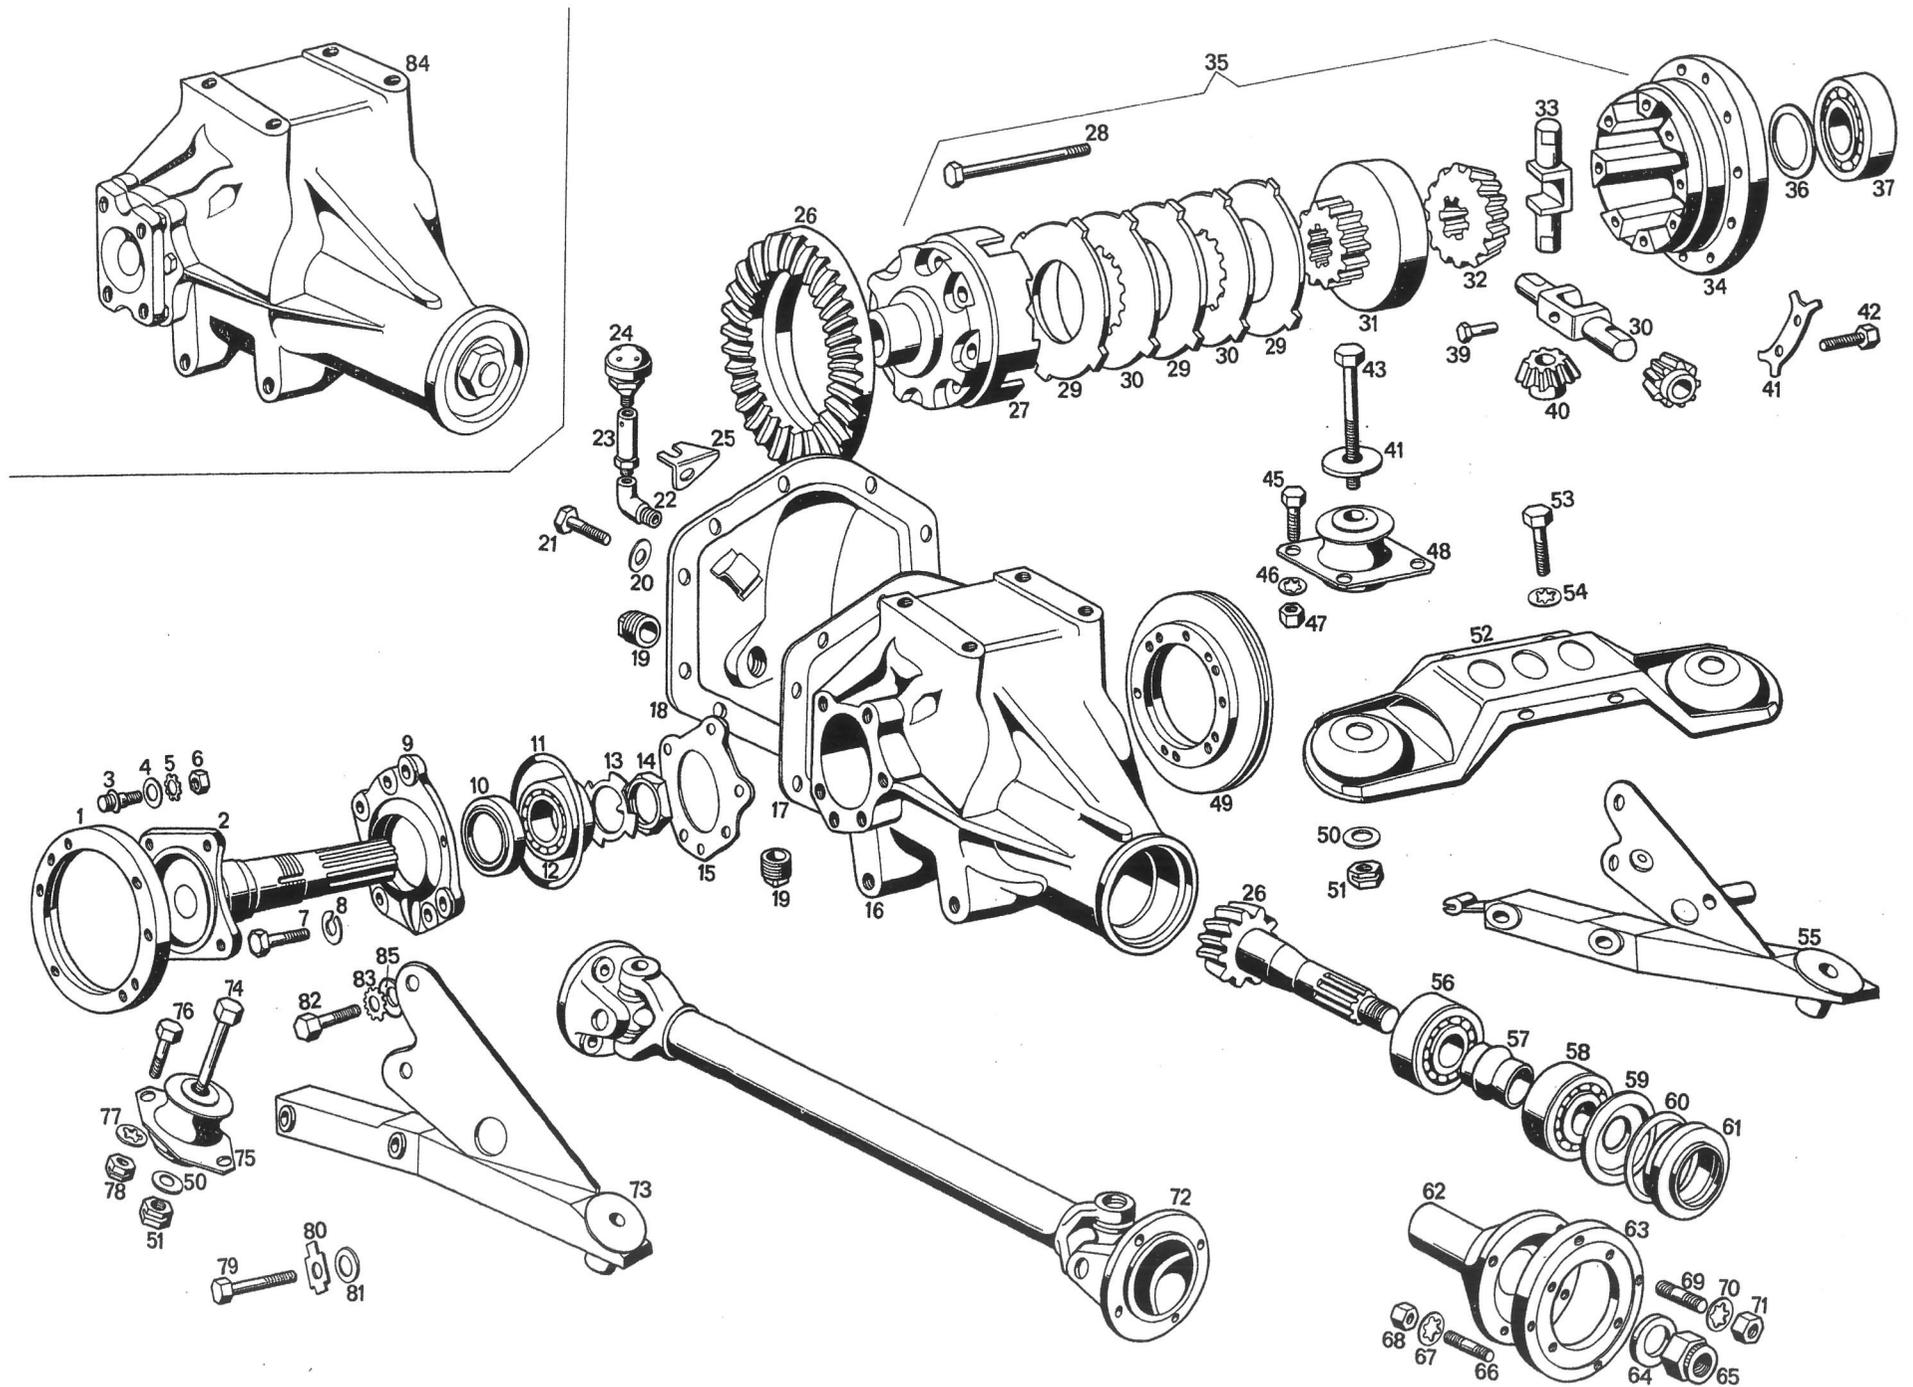


Tavola 15 - Differenziale e albero di trasmissione
Table 15 - Differential and propeller shafts

Tableau 15 - Differentiel et arbres à cardans
Tafel 15 - Hinterachse und gelenkwelle

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	120 TP 68800	Controflangia sul semiassi interno	1
1	120 TP 72813	Complessivo di montaggio controflangia con colonnetta destra	1
2	120 TP 83912	Semiassi interno scatola ponte	2
3	120 TP 68803	Colonnetta per fissaggio controflangia al ponte posteriore	8
4	RNT 71306	Rondella piana Ø 8,4 x 15 x 1,5 UNI 1736	8
5	RDE 72427	Rondella dentellata esterna Ø 8,5 x 15 x 0,8	8
6	DNT 33061	Dado Ø 8 x 1 x 5 CH = 13 fissaggio controflangia al ponte	8
7	BN 83905	Bullone fissaggio flangie laterali destre e sinistre	10
8	RSN 83904	Rondella sotto i bulloni fissaggio flangie laterali	10
9	120 TP 83913 Dx.	Flangia laterale sul semiassi interno scatola ponte	1
9	120 TP 83916 Sx.	Flangia laterale sul semiassi interno scatola ponte	1
10	ANT 83906	Anello di tenuta sui semiassi interni scatola ponte	2
11	GCM 83909	Anello di tenuta sui cuscinetti laterali lato semiassi	2
12	CSC 83910	Cuscinetto sui semiassi interni scatola ponte	2
13	RDL 83907	Rosetta di fermo dado sui semiassi interni scatola ponte	2
14	DNT 83908	Dado di bloccaggio cuscinetto laterale sui semiassi interni scatola ponte	2
15	120 TP 83914	Spessori di metallo sotto le flangie laterali (destre e sinistre)	vari
16	120 TP 83911	Scatola ponte differenziale	1
17	101.10054-48263	Guarnizione per coperchio scatola ponte	1
18	101.10052-48262	Coperchio scatola ponte	1
19	TN 48274	Tappo per entrata scarico e livello olio	2
20	RSN 48276	Rondella spaccata per detto	10
21	BN 48275	Bullone fissaggio coperchio alla scatola differenziale	10
22	120 TP 85230	Tubo a gomito per soffiante olio	1
23	120 TP 81546	Tubo per sfiato sulla scatola ponte	1
24	122 TC 76641	Sfiatoio	1
25	120 TP 81548	Piastrina di fermo per sfiatoio	1
26	115 TP 71045	Corona e pignone accoppiati R 13/43	1
26	115 TP 71046	Corona e pignone accoppiati R 13/46	1
26	115 TP 71048	Corona e pignone accoppiati R 14/43	1
26	115 TP 71049	Corona e pignone accoppiati R 13/49	1
27	109 TP 55914	Flangia scatola autobloccante	1
28	BN 55919	Bullone fissaggio complessivo scatola autobloccante	10
29	101/7 TP 54008	Anello esterno frizione autobloccante	6
30	101/7 TP 54009	Anello interno frizione autobloccante	4
31	109 TP 55915	Flangia porta anelli frizione autobloccante	2
32	109 TP 55944	Planetario per scatola differenziale autobloccante	2
33	109 TP 55916	Alberino crociera autobloccante	2
34	109 TP 55912	Flangia porta corona scatola autobloccante per R 13/43	1
35	109 TP 51308	Scatola autobloccante completa per R 13/43 senza rapporti	1
36	101.10507-48296	Anello di rasamento fra cuscinetto e scatola differenziale	vari
37	CSC 48297	Cuscinetto sulla scatola differenziale	2
38	109 TP 55916	Alberino crociera autobloccante	2
39	109 TP 55918	Perno sulla crociera autobloccante	2
40	BN 48285	Bullone fissaggio bussola anelli flangie laterali	10
41	RDL 48310	Rondella a doppia linguetta per bulloni fissaggio corona	5
42	BN 48309	Bullone per fissaggio corona alla scatola	10
43	BNT 68879	Bullone Ø 14 x 1,5 x 85 CH = 22 fissaggio hyperbloc al supporto superiore ponte	2
44	120 TP 68888	Rondella sull'hyperbloc per tamponamento	2
45	BNT 47018	Bullone Ø 8 x 1,25 x 16 CH = 13 fissaggio hyperbloc superiore al telaio	8
46	RDI 55990	Rondella dentellata interna Ø 8	8
47	DNT 47031	Dado Ø 8 x 1,25 x 6,5 CH = 13 bulloni fissaggio hyperbloc al telaio	8
48	SLN 68873	Supporto antivibratore Tp. RIV MDQ 54/50 hyperbloc	2
49	120 TP 76738	Controflangia sinistra	1
49	120 TP 76638	Complessivo di montaggio controflangia sinistra con colonnetta	1
50	RNT 47091	Rondella piana Ø 16 x 30 x 3 (UNI 1734-35)	2
51	DST 68051	Dado STOP SNEP NUT H100 M 16 x 1,5 6S	2
52	120 TP 78699	Complessivo supporto superiore ponte posteriore	1
52	120 TP 78698	Complessivo supporto sostegno ponte posteriore montato fino al telaio 144	1
53	BNT 59326	Bullone Ø 1/2" x 13 UMC x 7/8" CH = 3/4" fissaggio supporto superiore ponte	4
54	RDI 72430	Rondella dentellata interna Ø 1/2" per detto	4
55	120 TP 83422	Complessivo sinistro tirante ponte posteriore montato fino al telaio 144	1
55	120 TP 84422	Complessivo sinistro tirante ponte posteriore montato dal telaio n. 146 e tutti i tipi Germania	1
56	CSC 71010	Cuscinetto sul pignone	1
57	120 TP 83915	Distanziale per cuscinetto sul pignone	1
58	CSC 71011	Cuscinetto sul pignone lato flangia	1
59	101.10741-48304	Disco paraolio sul pignone	1
60	GN 48201	Guarnizione per anello di tenuta sul pignone	1
61	ANT 83903	Anello tenuta olio sulla scatola ponte per flangia albero di trasmissione	1

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
62	101.10042-48269	Flangia sul pignone per fissaggio albero di trasmissione con paraolio Ø 39,5	1
62	120 TP 83803	Flangia sul pignone per fissaggio albero di trasmissione con paraolio Ø 47,5	1
62	107 TP 57433	Flangia sul pignone per fissaggio albero di trasmissione dalla vettura n. in pol.	1
63	120 TP 81705	Controflangia per attacco albero di trasmissione (da montarsi solo fino alla vettura n.)	1
63	120 TP 82361	Complessivo di montaggio controflangia con prigionieri (da montarsi solo fino alla vettura n.)	1
63	120 TP 81707	Complessivo di montaggio controflangia completa (da montarsi solo fino alla vettura n.)	1
64	RN 48308	Rondella per dado tenuta flangia sul pignone	1
65	DCN 48307	Dado tenuta flangia sul pignone	1
66	PN 81720	Prigioniero Ø 3/8" x 24 UNF x 30 fissaggio controflangia attacco albero di trasmissione al ponte	4
67	RDI 48337	Rondella dentellata interna Ø 3/8"	4
68	DN 82394	Dado Ø 3/8" x 24 UNF x 8,3 per detto	4
69	PN 81723	Prigioniero Ø 11 x 1 x 30 x 1,5 sulla controflangia attacco albero di trasmissione	4
70	RAT 66404	Rondella controflangia al ponte	8
71	DN 33540	Dado Ø 11 x 1,5 x 27	4
72	120 TC 72378	Albero di trasmissione con cambio S5 20 e S5 325	1
73	120 TP 79208	Complessivo sostegno destro ponte posteriore	1
74	BNT 67230	Bullone Ø 16 x 1,5 x 140 CH = 24 fissaggio hyperbloc al supporto inferiore ponte	2
75	SLN 67229	Supporto antivibratore Tp. RIV	2
76	BNT 53247	Bullone fissaggio hyperbloc inferiore al telaio Ø 10 x 1,5 x 20 CH = 17	4
77	RDI 54211	Rondella dentellata interna Ø 10 x 18 x 1 per fissaggio hyperbloc inferiore al telaio	4
78	DNT 47024	Dado fissaggio hyperbloc Ø 14 x 1,5	2
79	BN 82112	Bullone 7/16" x 14 UNC x 64 fissaggio ponte al supporto inferiore	4
80	RL 83056	Rondella di sicurezza Ø 12,25 x 20 x 50 x 1,2 (per bullone fissaggio ponte al supporto inferiore)	4
81	RNT 71349	Rondella piana Ø 12 x 20 x 2 (per bullone fissaggio ponte al supporto inferiore)	4
82	BNT 82994	Bullone 7/16" x 20 F UNF x 1" fissaggio al supporto inferiore ponte	4
83	RDI 55639	Rondella dentellata esterna Ø 11,6 x 1 x 19,7 per fissaggio al supporto inferiore ponte	4
84	120 TP 79801	Scatola ponte (Salisbury) Tp. 4HU-001-78 13/43 (3,31) (con autobloccante) (serve solo per 1ª serie)	1
85	120 TP 81998	Scatola ponte (Salisbury) Tp. 5HA-102-12 per 2ª serie	1
86	RNT 47084	Rondella piana Ø 11 x 24 x 3	4