

Tavola 2 - Blocco motore
Table 2 - Engine housing

Tableau 2 - Bloc moteur
Tafel 2 - Motorgehäuse

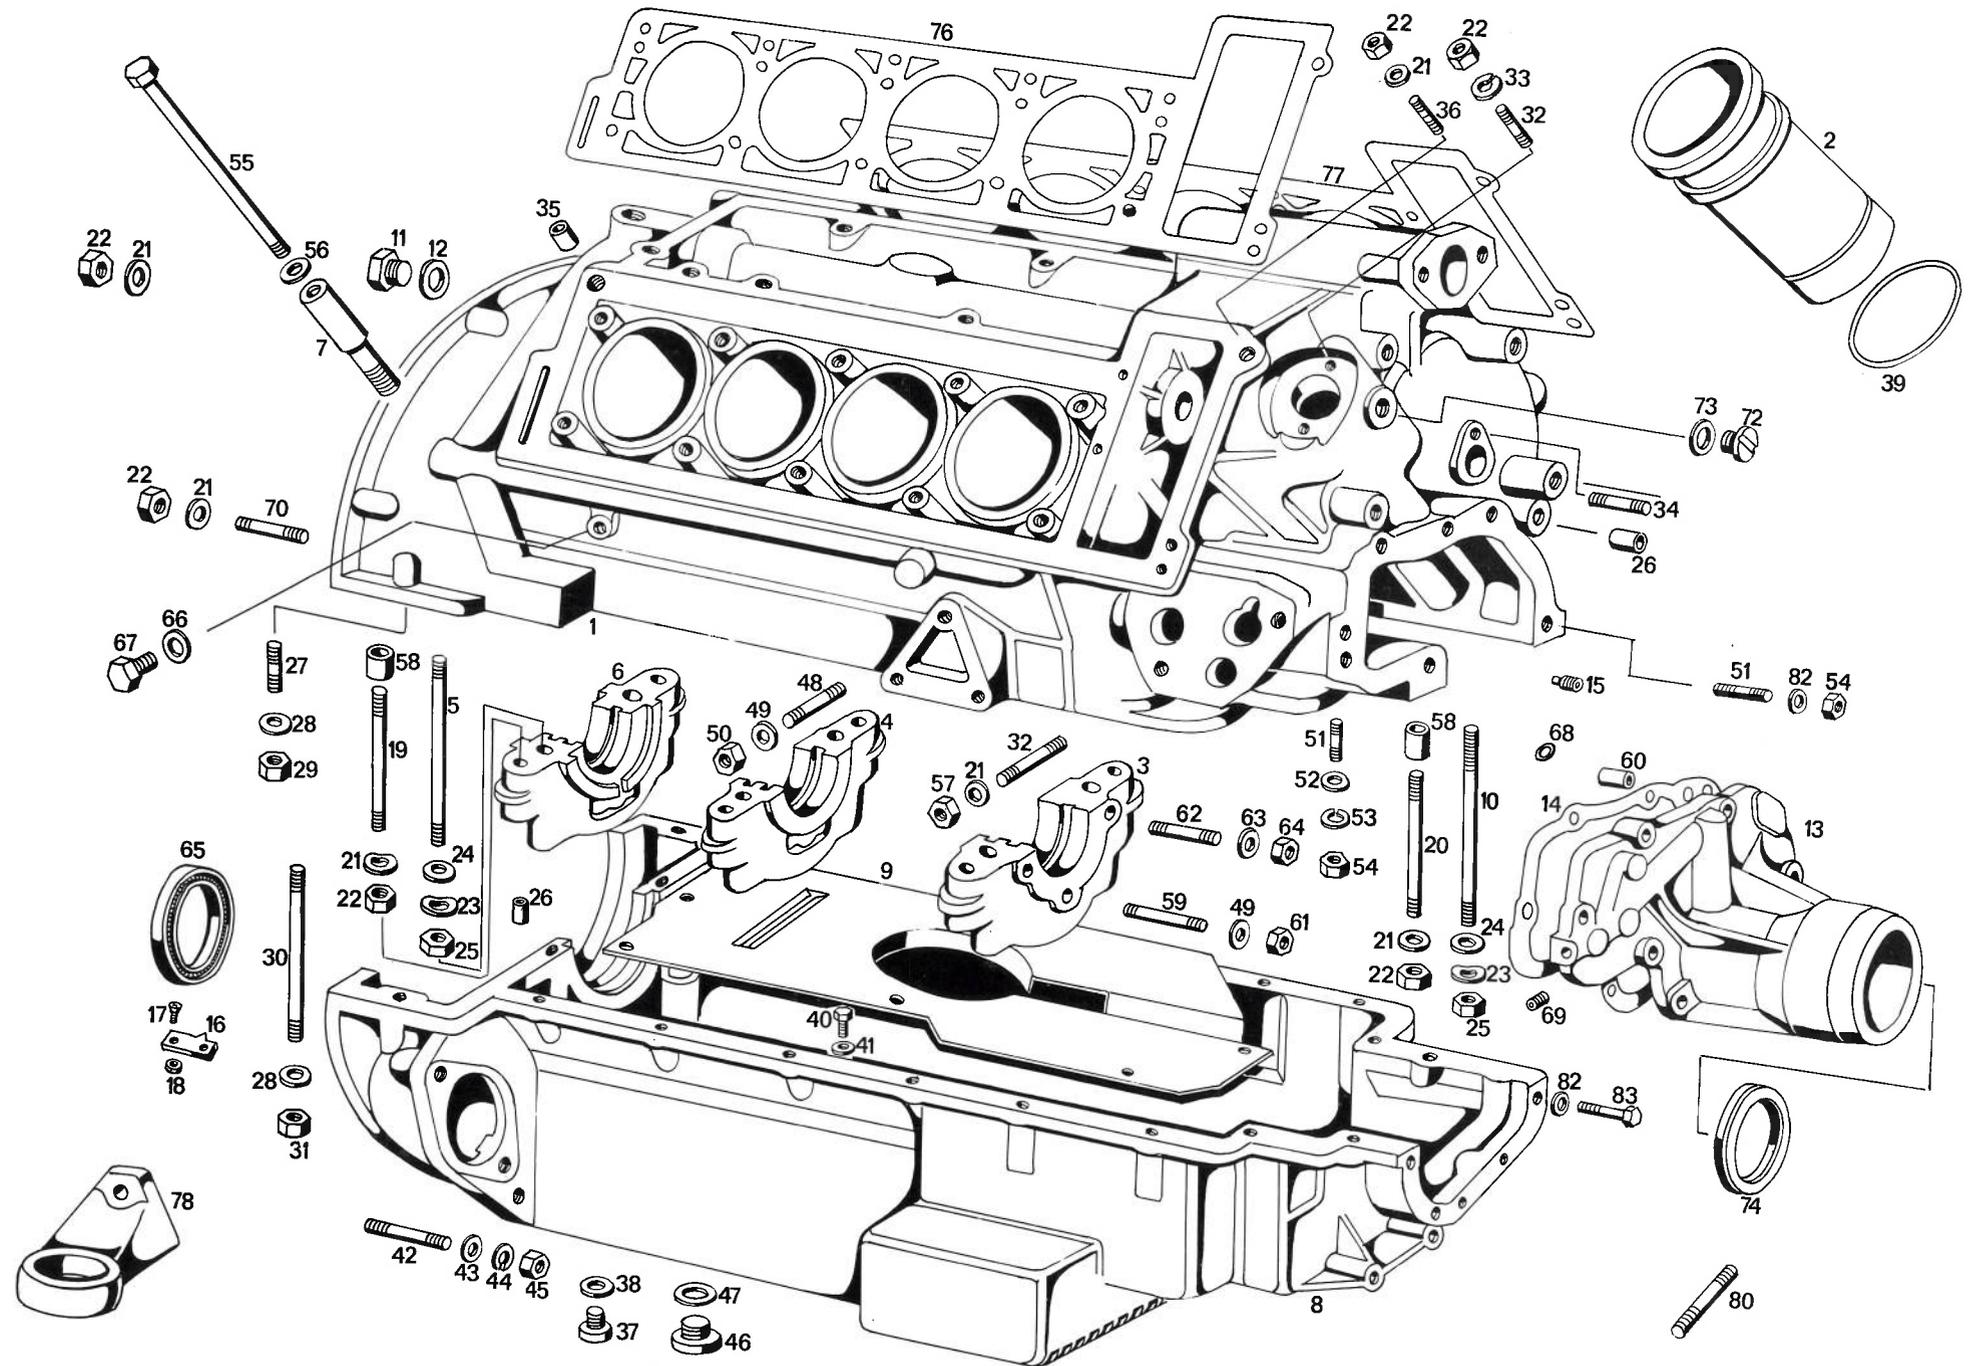


Tavola 2 - Blocco motore
Table 2 - Engine housing

Tableau 2 - Bloc moteur
Tafel 2 - Motorgehäuse

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	420.09.00.28	Motore completo	
1	420.01.00.01	Basamento cilindri	1
1	329.01.00.00	Basamento cilindri completo	1
2	420.01.77.00	Canna per cilindri	8
3	420.01.03.00	Supporto anteriore albero motore	1
4	303.01.04.00	Supporto intermedio albero motore	3
5	303.01.06.00	Prigioniero per supporto albero motore	8
6	420.01.05.00	Supporto posteriore albero motore	1
7	303.01.08.00	Prigioniero fissaggio testa al basamento	20
8	420.01.09.01	Coppa olio motore	1
9	420.01.10.01	Paratia olio nella coppa	1
10	303.01.07.00	Prigioniero sul supporto anteriore albero motore	2
11	420.01.16.00	Tappo chiusura condotto olio lato frizione	1
12	GN 48059	Guarnizione Ø 24,5x32 per detto	3
13	421.01.11.20	Coperchio anteriore completo di prigionieri	1
13	421.01.11.21	Coperchio anteriore basamento completo di mozzo e tendicatena	1
13	421.01.11.22	Coperchio anteriore basamento completo	1
14	420.01.12.00	Guarnizione per coperchio anteriore motore	1
15	420.01.13.00	Grano per coperchio anteriore con taratura olio	1
16	424.01.19.00	Indice lettura anticipo accensione	1
17	VNT 33020	Vite Ø 5x0,8x12 fissaggio indice lettura anticipo accensione	2
18	DNT 77777	Dado Ø 5x0,8x4 per detto	2
19	PN 55923	Prigioniero fissaggio cappelli albero motore Ø 8x1,25x73	8
20	PN 41864	Prigioniero Ø 8x1,25x102 fissaggio supporto anteriore albero motore	2
21	RAT 45680	Rondella elastica Ø 8x15x0,5	18
22	DNT 47031	Dado 8x1,25x6,5 per detto	18
23	RAT 46736	Rondella elastica Ø 12x24x1,2 per prigioniero supporto albero motore	10
24	RNT 47085	Rondella piana per detto	10
25	DN 47061	Dado 12x1x10 CH 19 per detto	10
26	GRN 54501	Grano di centraggio 8x24 fra basamento e coppa	3
27	PN 49099	Prigioniero fissaggio coppa al basamento Ø 7x1x30	18
28	RNT 47210	Rondella Ø 7,4x1,5x14 per detto	18
29	DNT 84252	Dado Ø 7x1x5,5 CH 11 per detto	18
30	PN 88608	Prigioniero Ø 7x1x122 fissaggio coppa al basamento parte posteriore	2
31	DST 67465	Dado Ø 7x1x13,4 CH 11 per detto	2
32	PN 32424	Prigioniero 8x1,25x32 fissaggio spinterogeno	2
33	RDI 55990	Rondella spaccata fissaggio spinterogeno e puleggia al mozzo Ø 8	6
34	PN 46589	Prigioniero fissaggio albero ingranaggio comando distribuzione Ø 6x1x19	1
35	GRN 50669	Grano di centraggio fra testa e basamento Ø 10x26	4
36	PN 32662	Prigioniero unione basamento alla testa Ø 8x1,25x30	4
37	TN 87242	Tappo per chiusura foro condotto centrale nel basamento Ø 20x1,5x12	6
38	GN 51444	Guarnizione 20,5x26x1,5 per detto	6
39	GOM 50315	Gommino di tenuta sulla canna Ø 70x1,2	8
40	BNT 47016	Bullone Ø 6x1x10 fissaggio paratia alla coppa	8
41	RDI 53899	Rondella dentellata interna per detto Ø 6x11,9x1	8
42	PN 48126	Prigioniero Ø 11x1,5x48,5 per fissaggio motorino d'avviamento alla coppa	2
43	RNT 32423	Rondella Ø 11,2x22x2,5 per detto	2
44	RSN 33667	Rondella spaccata Ø 11,5x19x2,2 per detto	2
45	DN 48127	Dado Ø 11x1,5x10 CH 16 per motorino d'avviamento	2
46	TN 50677	Tappo per scarico olio dalla coppa Ø 30x1,5	1
47	GN 33367	Guarnizione Ø 30,5x40x1 per detto	1
48	PN 89999	Prigioniero Ø 10x1,5x38 fissaggio supporto motore destro e sinistro	6
49	RDI 87239	Rondella elastica Ø 10,5x18x0,8 per detto	6
50	DNT 87236	Dado Ø 10x1,5x8 CH 17 per detto	6
51	PN 35490	Prigioniero Ø 6x1x28 per fissaggio flangia mandata pompa olio	10
52	RNT 67011	Rosetta Ø 6x12x1,5 per detto	2
53	RSN 32690	Rosetta spaccata Ø 6,4x11,5x16 per detto	2
54	DNT 47047	Dado Ø 6x1x5 CH 10 per detto	8
55	BNT 54015	Bullone Ø 12x1,5x180 per fissaggio basamento alla testa	20
56	RN 60913	Rondella normale Ø 12x22x3 per detto	20
57	DNT 66854	Dado normale Ø 8x1,25x65 CH 11 per fissaggio corpo filtro olio al basamento	3
58	GRN 51124	Grano Ø 12x8,5x22 per centraggio basamento e supporto albero motore	10
59	PN 53525	Prigioniero Ø 10x1,5x80 per fissaggio corpo e coperchio pompa olio	1
60	GRN 55499	Grano Ø 14x11,5x34 fra corpo e coperchio per detto	1

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
61	DST 48923	Dado Ø 10x1,5x8,5 CH 17 per fissaggio coperchio e corpo pompa olio	1
62	PN 33921	Prigioniero Ø 8x1,25x54 fissaggio coperchio e corpo pompa olio	2
63	RNT 74163	Rondella Ø 8x18x2 per detto	2
64	DST 53397	Dado Ø 8x1,25x10 CH 14 per detto	2
65	ANT 67794	Anello di tenuta 100x120x12 per albero motore lato frizione	1
66	GN 47208	Guarnitura Ø 10x5x16x1 per tappi scarico acqua dal basamento	2
67	TN 65967	Tappo Ø 10x1,5x15,5 scarico acqua dal basamento	2
68	GOM 42229	Gommino Ø 11x16x2,5 sotto il coperchio anteriore basamento	2
69	TN 44295	Tappo Ø 6x1 per fori olio coperchio anteriore basamento	2
70	PN 53067	Prigioniero fissaggio campana frizione Ø 8x1,25x38	6
72	TN 33915	Tappo Ø 20x1,5 per chiusura foro albero galoppino nel basamento	1
73	GN 33916	Guarnizione Ø 20x26x0,5 per tappo foro galoppino	1
74	ANT 43241	Anello di tenuta Ø 50x68x10 nel coperchio anteriore basamento	1
76	307.00.58.00	Guarnizione per testa cilindri destra	1
77	307.00.59.00	Guarnizione per testa cilindri sinistra	1
78	329.26.88.00	Supporto motore destro	1
80	PN 89999	Prigioniero 10x1,5x15 fissaggio supporto motore destro e sinistro	6
82	RAT 45679	Rondella fissaggio coperchio anteriore e rubinetto riscaldamento	10
83	BNT 51436	Bullone per fissaggio coperchio anteriore basamento Ø 6x1x18	2
84*	329.03.86.00	Serie guarnizioni e gommini per smerigliatura valvole	1
85*	329.02.73.00	Serie guarnizioni e gommini per motore	1
86*	DNT 87236	Dado Ø 10x1,5 fissaggio supporto motore al basamento	6
87*	RDI 87239	Rondella Ø 10,5x18x1 per detto	6

* N.B. particolari non inclusi nella tavola.