


Invola 18 - Guida e pedaliera

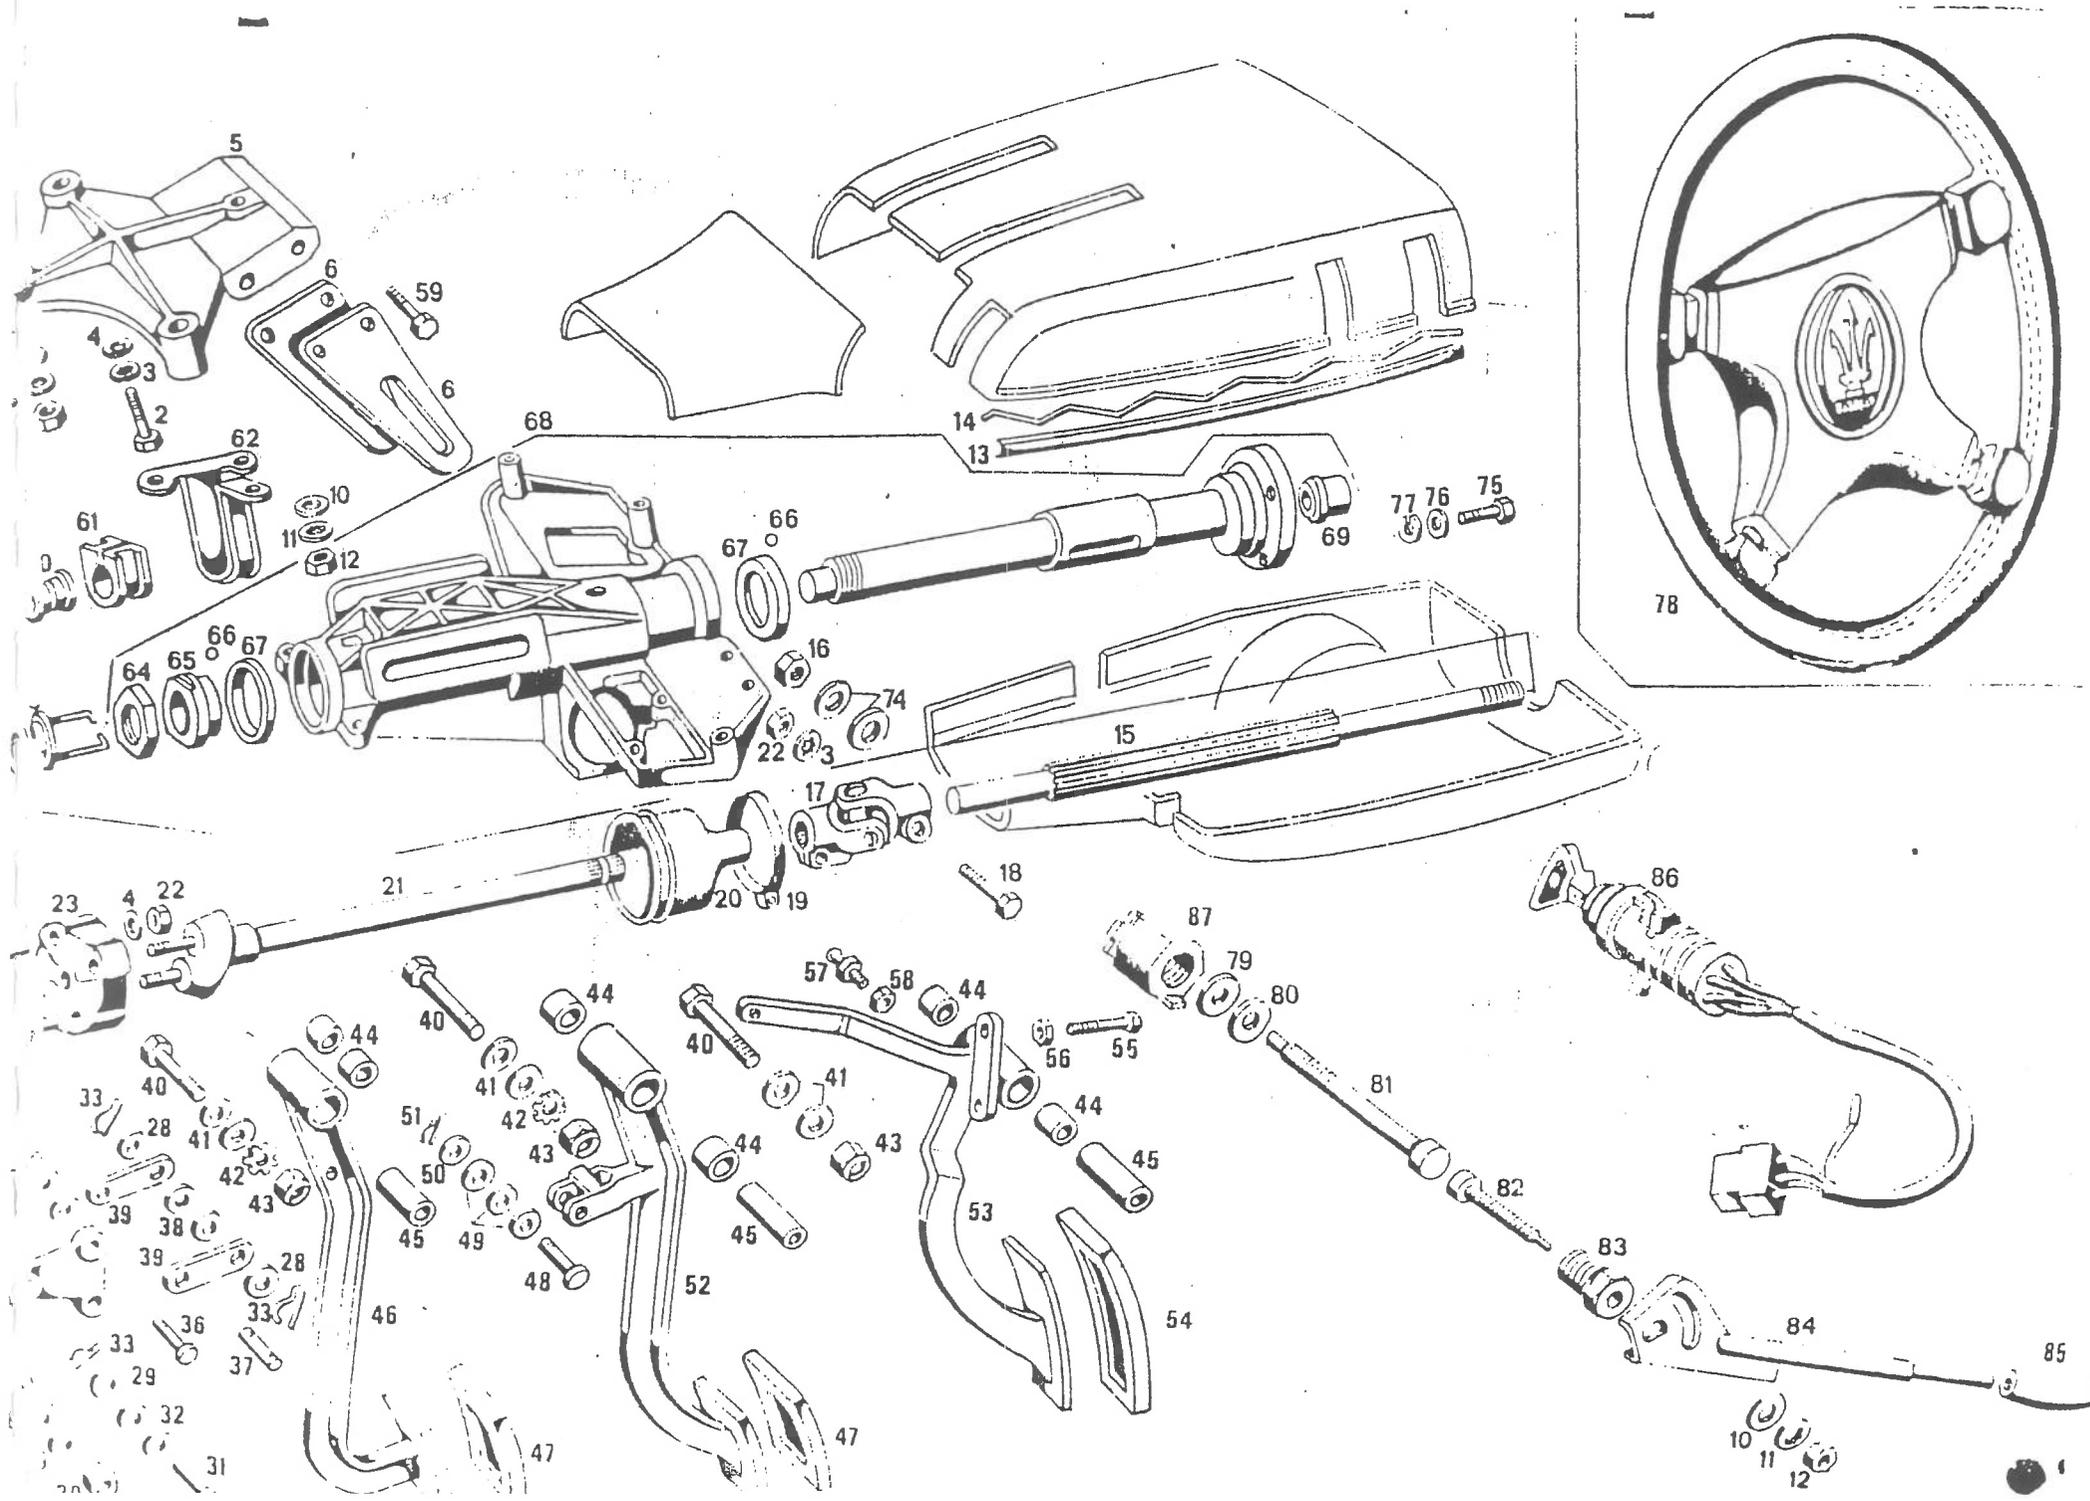

No. Fig.	Descrizione
1	B
2	B
3	R
4	R
5	3
6	3
7	R
8	R
9	C
10	F
11	F
12	F
13	F
14	F
15	F
16	F
17	F
18	F
19	F
20	F
21	F
22	F
23	F
24	F
25	F
26	F
27	F
28	F
29	F
30	F
31	F
32	F
33	F
34	F
35	F
36	F
37	F
38	F
39	F
40	F
41	F
42	F
43	F
44	F
45	F
46	F
47	F

Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
BNT 48831	Bullone fissaggio supporto piantone Ø 10 x 1,5 x 35	1
2 BNT 49047	Bullone fissaggio supporto piantone Ø 7 x 1 x 25	2
3 RAT 47078	Rondella per detto Ø 7	4
4 RAT 47210	Rondella per detto Ø 7	6
5 302.46.01.00	Supporto piantone	1
6 302.46.18.00	Flangia per posizionamento volante	2
7 RNT 52733	Rondella piana fissaggio supporto piantone Ø 10 x 20 x 2,5	1
8 RAT 45681	Rondella elastica fissaggio supporto piantone Ø 10,5 x 18 x 0,8	1
9 DNT 44352	Dado per detto Ø 10 x 1,5 x 6	1
10 RNT 55379	Rondella fissaggio collare superiore Ø 8 x 18 x 2	4
11 RDI 55990	Rondella dentellata interna per detto Ø 8 x 15 x 0,8	4
12 DNT 47031	Dado fissaggio collare superiore Ø 8 x 1,25 x 5,5	3
13 122 BC 76538	Cornice destro fissaggio scatola piantone	1
14 122 BC 76539	Cornice sinistra fissaggio scatola piantone	1
15 122 BC 78062	Molla fissaggio scatola piantone	2
16 322.46.66.00	Albero di direzione	1
17 DST 67431	Dado fissaggio leva di regolazione Ø 10	1
18 322.46.57.00	Giunto cardanico per albero comando sterzo	1
19 BNT 76692	Bullone fissaggio giunto cardanico Ø 7 x 1	2
20 FRN 73126	Fascotta tenuta cuffia protezione giunto	1
21 317.46.58.00	Cuffia di protezione giunto piantone	1
22 322.46.47.00	Complessivo di saldatura forcella e canotto	1
23 DST 48038	Dado stop per detto Ø 7 x 1	4
24 301.46.53.00	Giunto elastico sul piantone sterzo	1
25 117 GS 73237	Forcella collegamento giunto elastico	1
26 VN 78925	Vite fissaggio forcella giunto elastico Ø 6 x 1 x 12	2
27 RDI 72811	Rondella dentellata per detto Ø 6	2
28 302.52.39.00	Perno di fulcro bielletta	1
29 RNT 65593	Rondella per detto Ø 10,5 x 2 x 18	4
30 RNT 71306	Rondella per detto Ø 8 x 1,5 x 15	2
31 DNT 47031	Dado per perno fulcro bielletta Ø 8 x 1,25 x 6,5	1
32 302.52.38.00	Perno per snodo bielletta servofrizione	1
33 RNT 85281	Rondella di rasamento per detto	4
34 CN 58454	Copiglia per fermo perni Ø 13 x 20	4
35 GR 90421	Gabbia a rullini per perno fulcro bielletta Ø 10 x 14 x 15	1
36 329.52.40.00	Bielletta comando servofrizione	1
37 302.52.37.00	Perno per snodo bielletta servofrizione	1
38 302.52.41.00	Perno per collegamento bielletta al pedale frizione	1
39 RN 41315	Rondella sul perno Ø 10,5 x 19 x 0,5	4
40 302.52.17.00	Lamierino di snodo tra bielletta e pedale frizione	2
41 BNT 72186	Bullone fissaggio pedali freno, frizione e acceleratore Ø 12 x 1,25 x 60	3
42 RN 45002	Rondella di rasamento pedali Ø 16,5 x 24 x 1	6
43 RDI 55938	Rondella elastica per pedali Ø 12 x 1 x 21,5	3
44 DNT 64309	Dado fissaggio pedali	3
45 322.52.21.00	Boccola per pedali freno, frizione e acceleratore	6
46 322.52.18.00	Boccola per pedali	3
47 302.52.32.00	Complessivo pedale frizione	1
48 309.52.54.00	Copripedale frizione e freno	2

No. Fig.	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
48.	316.52.62.00	Perno fissaggio Bonaldi al pedale freno	1
49	RNT 65595	Rondella di rasamento per detto	3
50	RN 85280	Rondella di rasamento per detto	1
51	CN 58454	Copiglia per detto	1
52	302.52.05.00	Complessivo pedale freno	1
53	302.52.06.00	Complessivo pedale acceleratore	1
54	317.52.33.00	Copripedale acceleratore	1
55	BNT 72497	Bullone per fine corsa pedale acceleratore Ø 6 x 1	2
56	DNT 32484	Dado per detto Ø 6	2
57	MC 66904	Perno sferico per attacco cavo acceleratore	1
58	DNT 77777	Dado per detto Ø 5	1
59	BN 91773	Bullone fissaggio posizionamento volante Ø 9 x 1,25 x 13	4
60	122 GS 77433	Boccola supporto canotto	1
61	122 GS 77432	Supporto canotto	1
62	122 GS 77434	Collare superiore	1
63	122 GS 77427	Boccola con molla	1
64	122 GS 92671	Dado fissaggio calotta esterna	1
65	122 GS 92672	Boccola esterna per mozzo piantone	1
66	122 GS 92673	Sfera per mozzo piantone	32
67	122 GS 92674	Boccola interna	2
68	322.46.02.40	Supporto completo piantone	1
69	122 GS 77437	Supporto per terminale	1
74	122 GS 79149	Rondella antifrizione comando piantone	3
75	BNT 76657	Bullone fissaggio volante Ø 7 x 1 x 65	3
76	RNT 47210	Rondella per detto Ø 7 x 14	3
77	RSN 33171	Rondella spaccata per detto Ø 7,2	3
78	300.46.07.00	Volante completo	1
79	122 GS 79150	Rondella per bloccaggio piantone	1
80	122 GS 79151	Rondella elastica Ø 10,2 x 25	7
81	122 GS 77420	Perno per bloccaggio piantone	1
82	122 GS 77418	Vite di regolazione piantone	1
83	122 GS 77421	Manicotto bloccaggio piantone	1
84	122 GS 77422	Leva di regolazione piantone	1
85	122 GS 77423	Pomello per leva di regolazione	1
86	122 GS 79650	Commutatore con antifurtq	1
87	122 GS 79194	Boccola per bloccaggio piantone	1