

Tavola 19 - Guida e pedaliera per guida destra
Table 19 - Steering parts pedals for ring steering

Tableau 19 - Direction pedalier direction à droite
Tafel 19 - Lenksaule pedale Rechtslenkung

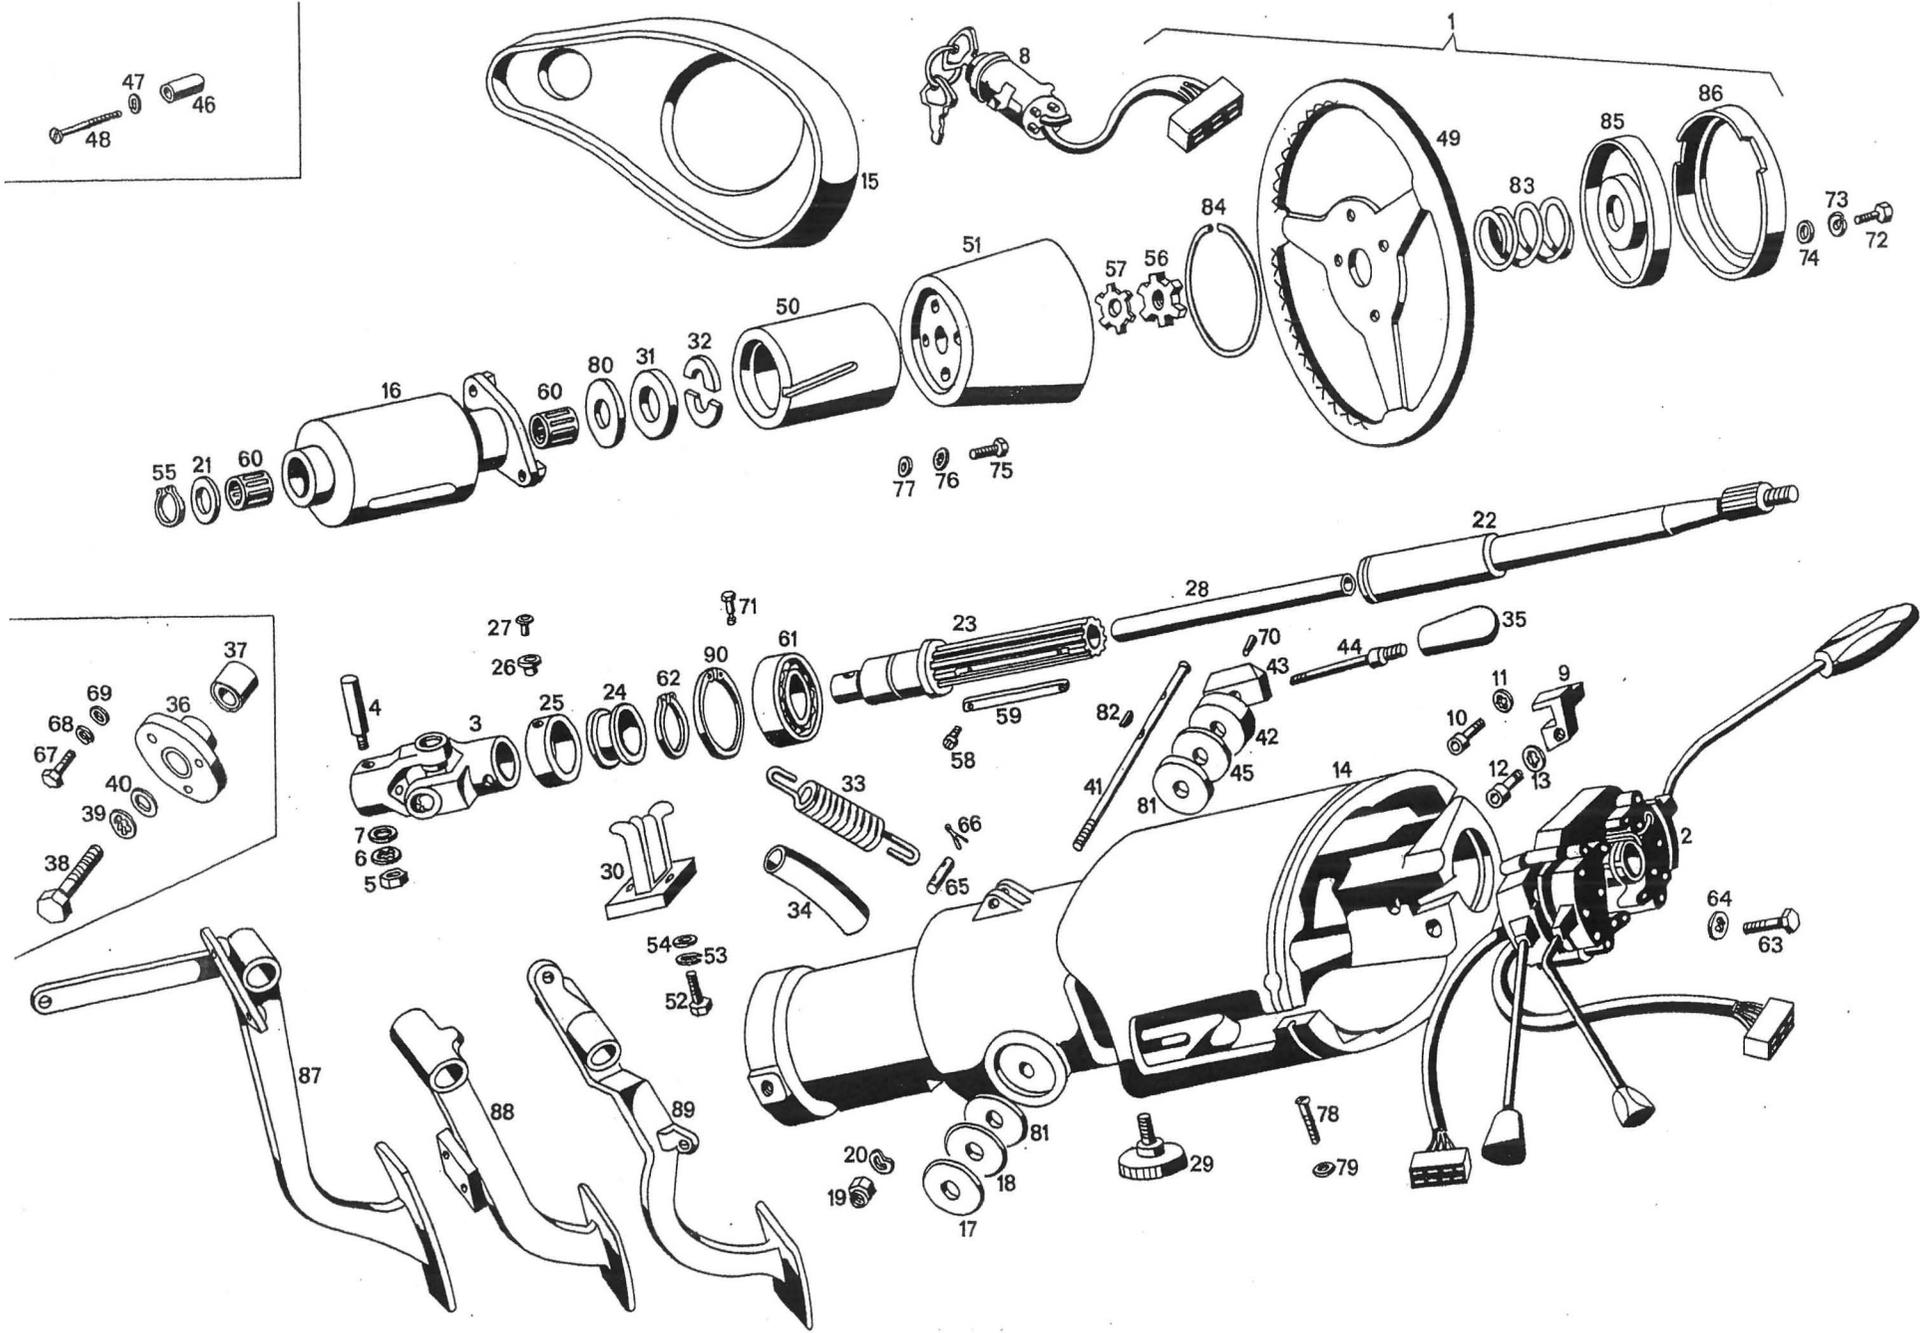


Tavola 19 - Guida e pedaliera per guida destra
Table 19 - Steering parts pedals for ring steering

Tableau 19 - Direction pedalier direction à droite
Tafel 19 - Lenksaule pedale Rechtslenkung

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	122 GS 80393	Parte superiore piantone completo	1
2	116 GS 68988	Gruppo comando luci e tergi	1
3	116 GS 67265	Giunto fra i piantoni sterzo	1
4	SN 59538	Spina conica Ø 7 x 28 fissaggio giunto al terminale	2
5	DNT 47046	Dado Ø 5 x 0,8 x 4 per detto	2
6	RDI 58544	Rondella dentellata Ø 5 per detto	2
7	RNT 52530	Rondella piana Ø 5 x 11 x 1 per detto	2
8	116 GS 69979	Commutatore con antifurto	1
9	116 GS 69017	Blocchetto copertura bloccasterzo	1
10	VNT 72481	Vite Ø 6 x 12 fissaggio commutatore antifurto	1
11	RDI 53899	Rondella dentellata Ø 6 per detto	1
12	VNT 60196	Vite Ø 5 x 15 fissaggio tassello copertura bloccasterzo	1
13	RDI 58544	Rondella dentellata Ø 5,3 x 9,7 x 0,5 per detto	1
14	117 GS 75993	Supporto piantone	1
15	116/A GS 71097	Calotta sulla parte superiore piantone	1
16	116 GS 71069	Manicotto scorrevole registro posizionamento volante	1
17	115/A GS 69917	Distanziale per registro posizionamento volante	1
18	115/A GS 69901	Dischi frizione esterno e interno registro posizion. volante	1
19	DST 53396	Dado stop Ø 8 x 1 x 10 registro perno arresto posiz. volante	1
20	RAT 61309	Rondella elastica Ø 8 x 18 x 1 per detto	2+2
21	107/A GS 65895	Anello di rasamento esterno per manicotto scorrevole	1
22	116 GS 66623	Piantone completo	1
23	116 GS 66389	Terminale completo	1
24	116 GS 67332	Collettore per avvisatore acustico	1
25	116 GS 66613	Boccola per collettore avvisatore acustico	1
26	101/7 ME 66616	Boccola isolante per contatto strisciante	1
27	RVN 30898	Rivetto fissaggio collettore per avvisatore acustico	1
28	107/A GS 65304	Condotta cavo per clacson	1
29	116 GS 67521	Manopola bloccaggio volante al supporto piantone	1
30	116 GS 66619	Contatto strisciante per avvisatore acustico	1
31	116 GS 66628	Rasamento sul manicotto	1
32	116 GS 66629	Semianello di tenuta manicotto al piantone	2
33	116 GS 67418	Molla di posizionamento volante	1
34	TVN 51194	Tubo vipla Ø 22 protezione molla posizion. volante cm. 12	1
35	109 BP 67415	Pomello sulla leva comando manicotto d'arresto	1
36	116 GS 68142	Boccola completa silentbloc	1
37	SLN 66392	Silentbloc per boccola rotazione supporto piantone	2
38	BNT 47475	Bullone Ø 8 x 1 x 30 per detto	2
39	RDI 55990	Rondella dentellata Ø 8 per detto	2
40	RNT 55379	Rondella piana Ø 8,5 x 18 x 2 per detto	2
41	117 GS 73194	Perno arresto posizione volante	1
42	117 GS 75987	Distanziale e cammes registro posizione volante	1
43	117 GS 73191	Tassello bloccaggio posizionamento volante	1
44	117 GS 73193	Leva comando posizionamento volante	1
45	117 GS 73192	Disco di frizione esterno posizionamento volante	1
46	117 GS 76979	Distanziale per supporto piantone	2
47	VNT 66622	Vite Ø 4 x 0,7 x 25 fissaggio supporto piantone	2
48	RDI 58543	Rondella dentellata Ø 4 per detto	2
49	122 GS 80395	Volante completo di gruppo deformabile	1
49	122 GS 80379	Volante antifurto	1
50	122 GS 80459	Mozzo porta volante completo	1
51	117 GS 80077	Manicotto deformabile rivestito	1
52	BNT 53969	Bullone Ø 5 fissaggio contatto strisciante	2
53	RSN 32497	Rondella spaccata Ø 5,3 per detto	2

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
54	RNT 52530	Rondella piana Ø 5 per detto	1
55	ART 43121	Anello d'arresto tenuta manicotto scorrevole al piantone	1
56	GH 53874	Ghiera Ø 16 x 1 x 7 fissaggio volante al piantone	1
57	RL 73588	Rondella di sicurezza per detto	1
58	VN 56553	Vite Ø 3 x 0,5 x 6 fissaggio linguetta sul terminale piantone	1
59	LN 56547	Linguetta Ø 4,5 x 5,2 x 61 sul terminale piantone	1
60	GRL 59167	Gabbia a rullini Ø 30 x 37 x 20 sul manicotto scorrevole	1
61	CSC 66304	Cuscinetto radiale orientabile Ø 25 x 52 x 18 sul terminale piantone	1
62	ART 43993	Anello d'arresto Ø 25 E tenuta cuscinetto al term. piantone	1
63	BNT 44294	Bullone Ø 5 x 0,8 x 25 fiss. comando luci e tergi al piantone	1
64	RDI 58544	Rondella dentellata Ø 5 per detto	1
65	SN 67409	Spina Ø 6 x 19 tenuta leva e molla richiamo posizionamento volante	1
66	CN 43776	Copiglia Ø 1,8 x 15 per detto	1
67	BNT 53968	Bullone Ø 6 x 1 x 20 fissaggio boccola porta silentbloc	1
68	RSN 32690	Rondella spaccata Ø 6 x 16 x 1 per detto	1
69	RNT 52134	Rondella pari Ø 6 x 16 x 1 per detto	1
70	GRN 73203	Grano sul distanziale a cammes per registro posiz. volante	1
71	BN 66818	Bullone Ø 5 x 0,8 x 12 tenuta cuscinetto oscillante al supporto piantone	1
72	BNT 47021	Bullone Ø 6 x 18 fissaggio volante sul corpo deformabile	1
73	RSN 32690	Rondella spaccata Ø 6 per detto	1
74	RNT 67011	Rondella piana Ø 6 per detto	1
75	BNT 49603	Bullone Ø 5 x 20 fissaggio corpo deformabile al mozzo	1
76	RDI 58544	Rondella Ø 5 per detto	1
77	RNT 52530	Rondella piana Ø 5 per detto	1
78	VNT 66622	Vite Ø 4 x 0,7 x 25 fissaggio supporto piantone	1
79	RDI 58543	Rondella dentellata Ø 4 per detto	1
80	116 GS 66901	Anello di rasamento interno per manicotto scorrevole	1
81	115/A GS 69902	Disco frizione interno posizionamento volante	1
82	LN 69908	Linguetta Ø 2,5 x 3,7 x 9,66 centrag. comando arresto piant.	1
83	116 GS 71778	Molla ritorno bottone avvisatore acustico	1
84	116 GS 72348	Anello di fermo per bussola avvisatore	1
85	116 GS 72380	Bottone avvisatore acustico completo molla	1
85	116 GS 72336	Bottone avvisatore acustico (solo bottone)	1
86	116 GS 72347	Bussola per bottone avvisatore acustico	1
87	122 FC 75951	Pedale acceleratore nudo	1
87	122 FC 122.028	Pedale acceleratore completo di boccole	1
88	122 FC 79970	Pedale freno nudo	1
88	122 FC 122.219	Pedale freno completo di boccole	1
89	122 FC 79974	Pedale frizione nudo	1
89	122 FC 122.220	Pedale frizione completo di boccole	1
90	ART 43992	Anello d'arresto Ø 56,2 x 2 tenuta cuscinetto sul piantone	1