

Tavola 3 - Collettore aspirazione - Iniezione e comandi
Table 3 - Intake manifold - Injection equipment

Tableau 3 - Collecteur d'aspiration - Equipment d'Injection
Tafel 3 - Saugrohr - Einspritz Ausrüstung

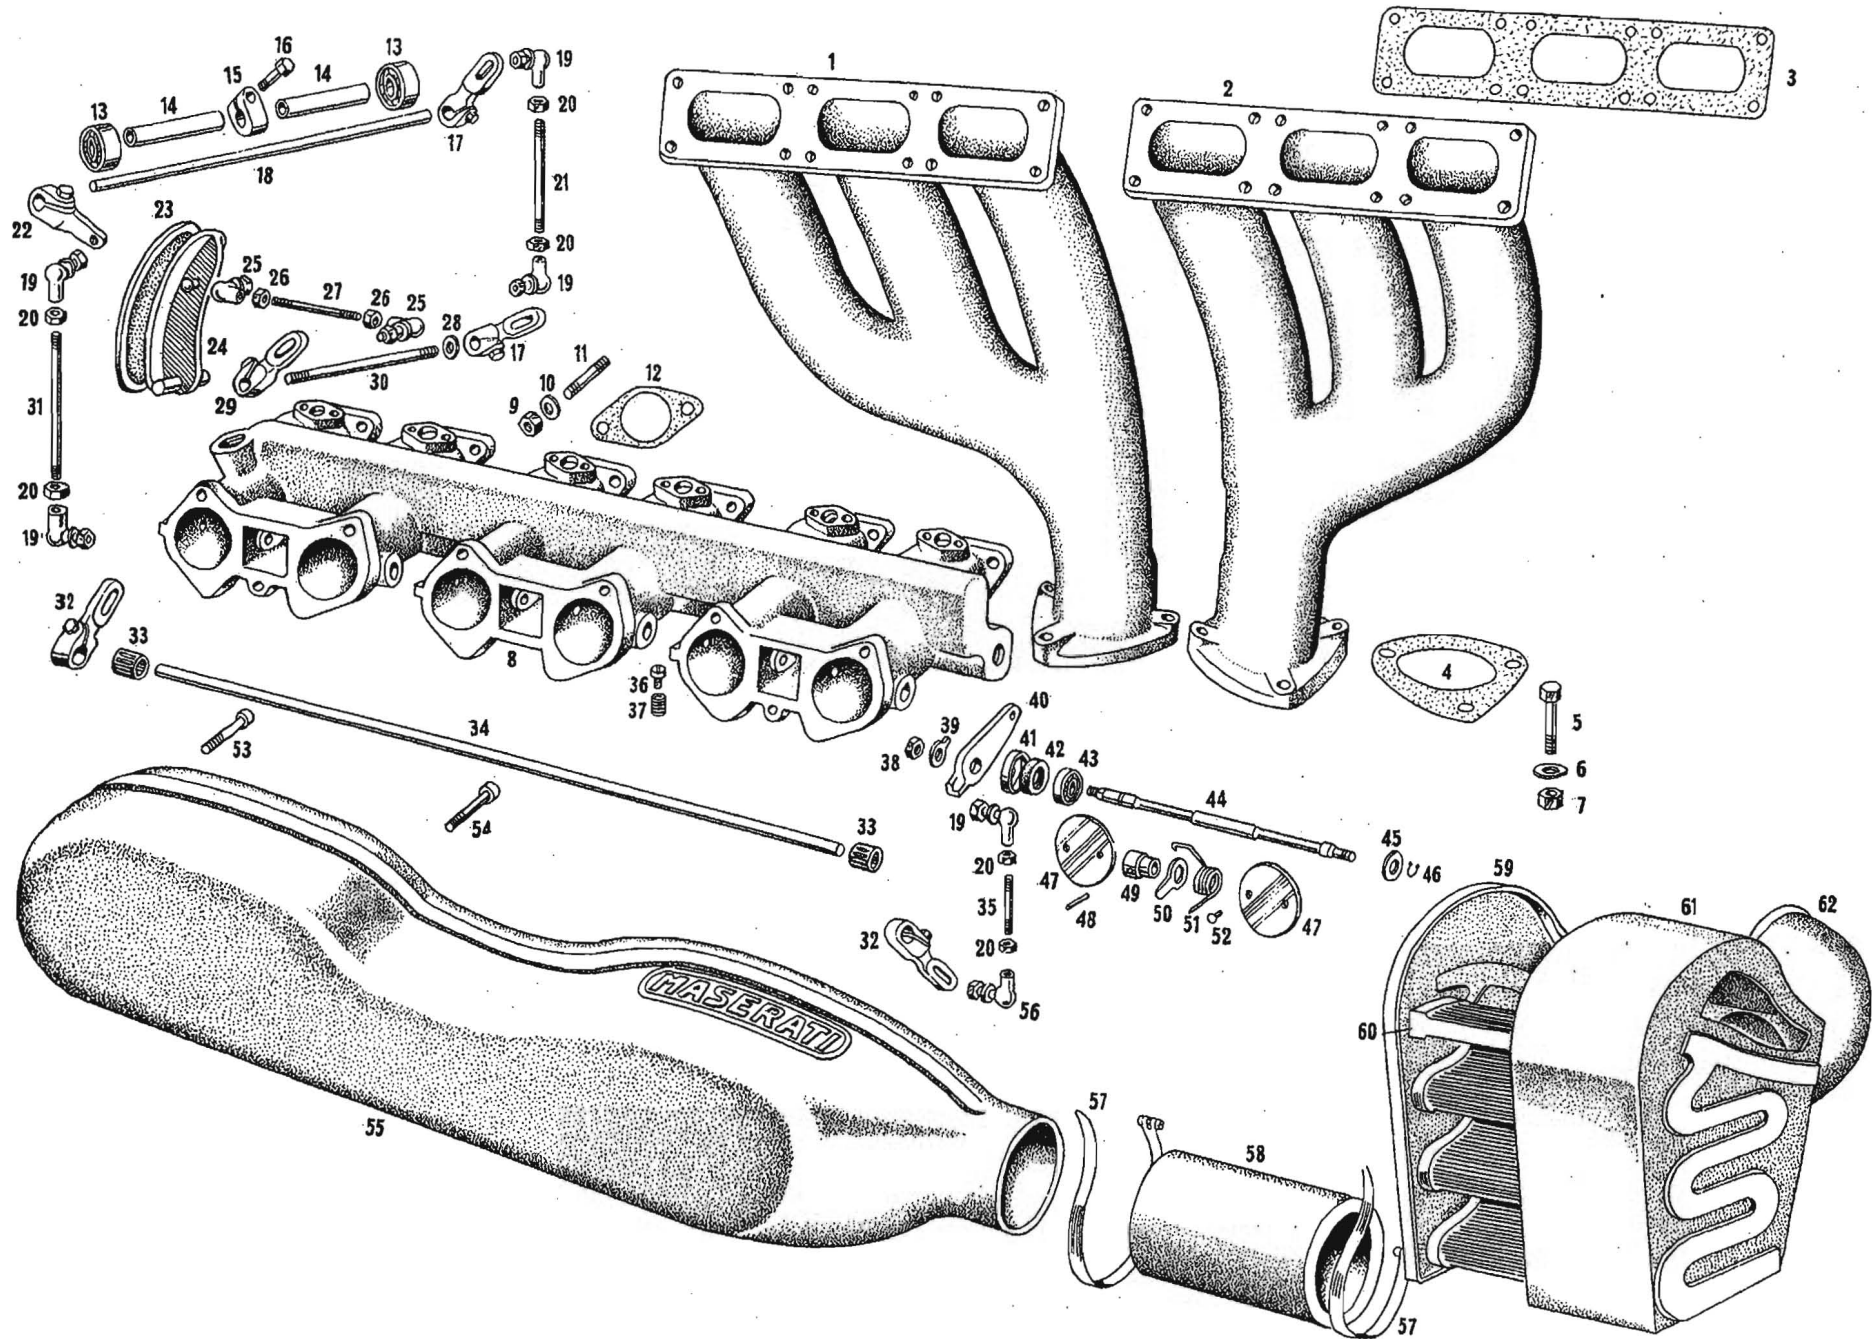


Tavola 3 - Collettore aspirazione - Iniezione e comandi
 Table 3 - Intake manifold - Injection equipment

Tableau 3 - Collecteur d'aspiration - Equipment d'injection
 Tafel 3 - Saugrohr - Einspritz Ausrüstung

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	101 5806 46961	Collettore scarico posteriore	1
2	101/9 MB 54594	Collettore scarico anteriore	1
3	101 5814 48029	Guarnizione per flange scarico	2
4	A6G54 5822 44756	Guarnizione inferiore per coll. scarico	2
5	BNT 47017	Bullone 8 x 1,25 x 25 fissaggio coll. scarico alla marmitta	6
6	RSN 32635	Rondella per detto	6
7	DN 48101	Dado 8 x 1,25 per detto	6
8	101/7 5520 50198	Collettore d'aspirazione	1
9	DN 43118	Dado 8 x 1,25 fissaggio coll. aspirazione	12
10	RN 51581	Rondella per detto	12
11	PN 32424	Prigioniero 8 x 1,25 x 32 per detto	12
12	101 5525 48061	Guarnizione fra coll. aspiraz. e testa cil.	6
13	CSC 46581	Cuscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore	2
14	101/2 6069 49817	Distanziale alberino sul basamento	2
15	A6GCM 6066 41247	Leva di fermo sull'alberino basamento e sul telaio	3
16	BN 55071	Bullone 6 x 1 per fine corsa sulla leva di fermo	1
17	101/7 6067 53785	Leva sull'alberino trasversale basamento e telaio	2
18	101/7 6024 52258	Alberino portaleve sul basamento	1
19	101/3 6090 50184	Snodo angolare completo tp. Ehrenreich	7
20	DNT 47369	Dado 5 x 0,8 sui tiranti comando acceleratore e farfalle	10
21	101/7 6088 52653	Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore	1
22	101/7 6063 47167	Levetta sull'alberino rinvio basamento	1
23	101 6043 47149	Copri pedale acceleratore	1
24	101/3 6041 50564	Pedale acceleratore	1
25	103/A 6270 50660	Snodo angolare completo 6 x 1 sul pedale e sulla leva rinvio	2
26	DNT 47047	Dado 6 x 1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio	2
27	101/7 6092 52652	Tirante dal pedale all'albero rinvio	1
28	RN 43043	Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio	2
29	101/2 6064 49745	Levetta sull'alberino rinvio acceleratore	1
30	101/7 6029 53655	Alberino rinvio sul telaio	1
31	101/7 6092 52236	Tirante dall'albero portaleve all'albero sul basamento	1
32	101/7 6063 52232	Levetta sull'albero portaleve comando farfalle	3
33	RUL 47155	Boccola a rullini sul collettore per asta comando farfalle	3
34	101/7 6022 52256	Asta sul collettore per leve comando farfalle	1
35	101/7 6092 52237	Tirante dal collettore all'albero portaleve	3
36	VN 50351	Vite 5 x 0,8 regolazione minimo	3
37	101/7 5515 50352	Molla per viti regolazione minimo	3
38	DNT 47080	Dado 7 x 1 albero comando farfalle	3
39	101/7 5563 52224	Rosetta ritegno dado albero comando farfalle	3
40	101/7 5512 52225	Leva comando farfalle	3
41	103 5551 50858	Coperchio per copripolvere cuscinetto	6
42	103 5545 50857	Copripolvere	6
43	CSC 50855	Cuscinetto per albero comando farfalle	6
44	101/7 5517 50213	Albero comando farfalle	3

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
45	RN 52390	Rondella 6 x 24 x 1 per detto	3
46	ART. 52457	Anello d'arresto 6e per detto	3
47	10/7 5518 50214	Farfalla	6
48	SN 50258	Spina 2 x 16 fissaggio mozzo porta leve	3
49	101/7 5519 50215	Mozzo porta leve comando farfalle	3
50	101/7 5553 50212	Leva condotta comando farfalle	3
51	5115 50209	Molla a spillo chiusura farfalle	3
52	VN 52157	Vite 4 x 0,7 fissaggio farfalle all'alberino	12
53	BNT 54585	Bullone 6 x 1 x 20 fissaggio scatola coll.	6
54	BNT 54584	Bullone 6 x 1 x 50 fissaggio scatola coll.	2
55	101/9 MC 54645	Scatola sul collettore aspirazione	1
56	101/9 6090 52233	Snodo angolare completo 5 x 0,8 sinistro per leve comando farfalle	3
57	FRN 61802	Fascetta fissaggio tubo gomma sulla scatola filtro aria	2
58	106 MC 50143	Tube collegamento scatola filtro aria	1
59	101/7 6148 52838	Coperchio scatola filtro aria	1
60	101/7 6005 51154	Filtro aria	1
61	101/7 6143 51157	Scatola filtro aria	1
62	101/9 MC 54650	Scatola filtro aria completa	1