

Tavola 21 - Guida e pedaliera
Table 21 - Steering parts and pedals

Tableau 21 - Direction et pedalier
Tafel 21 - Lenksäule und Pedale

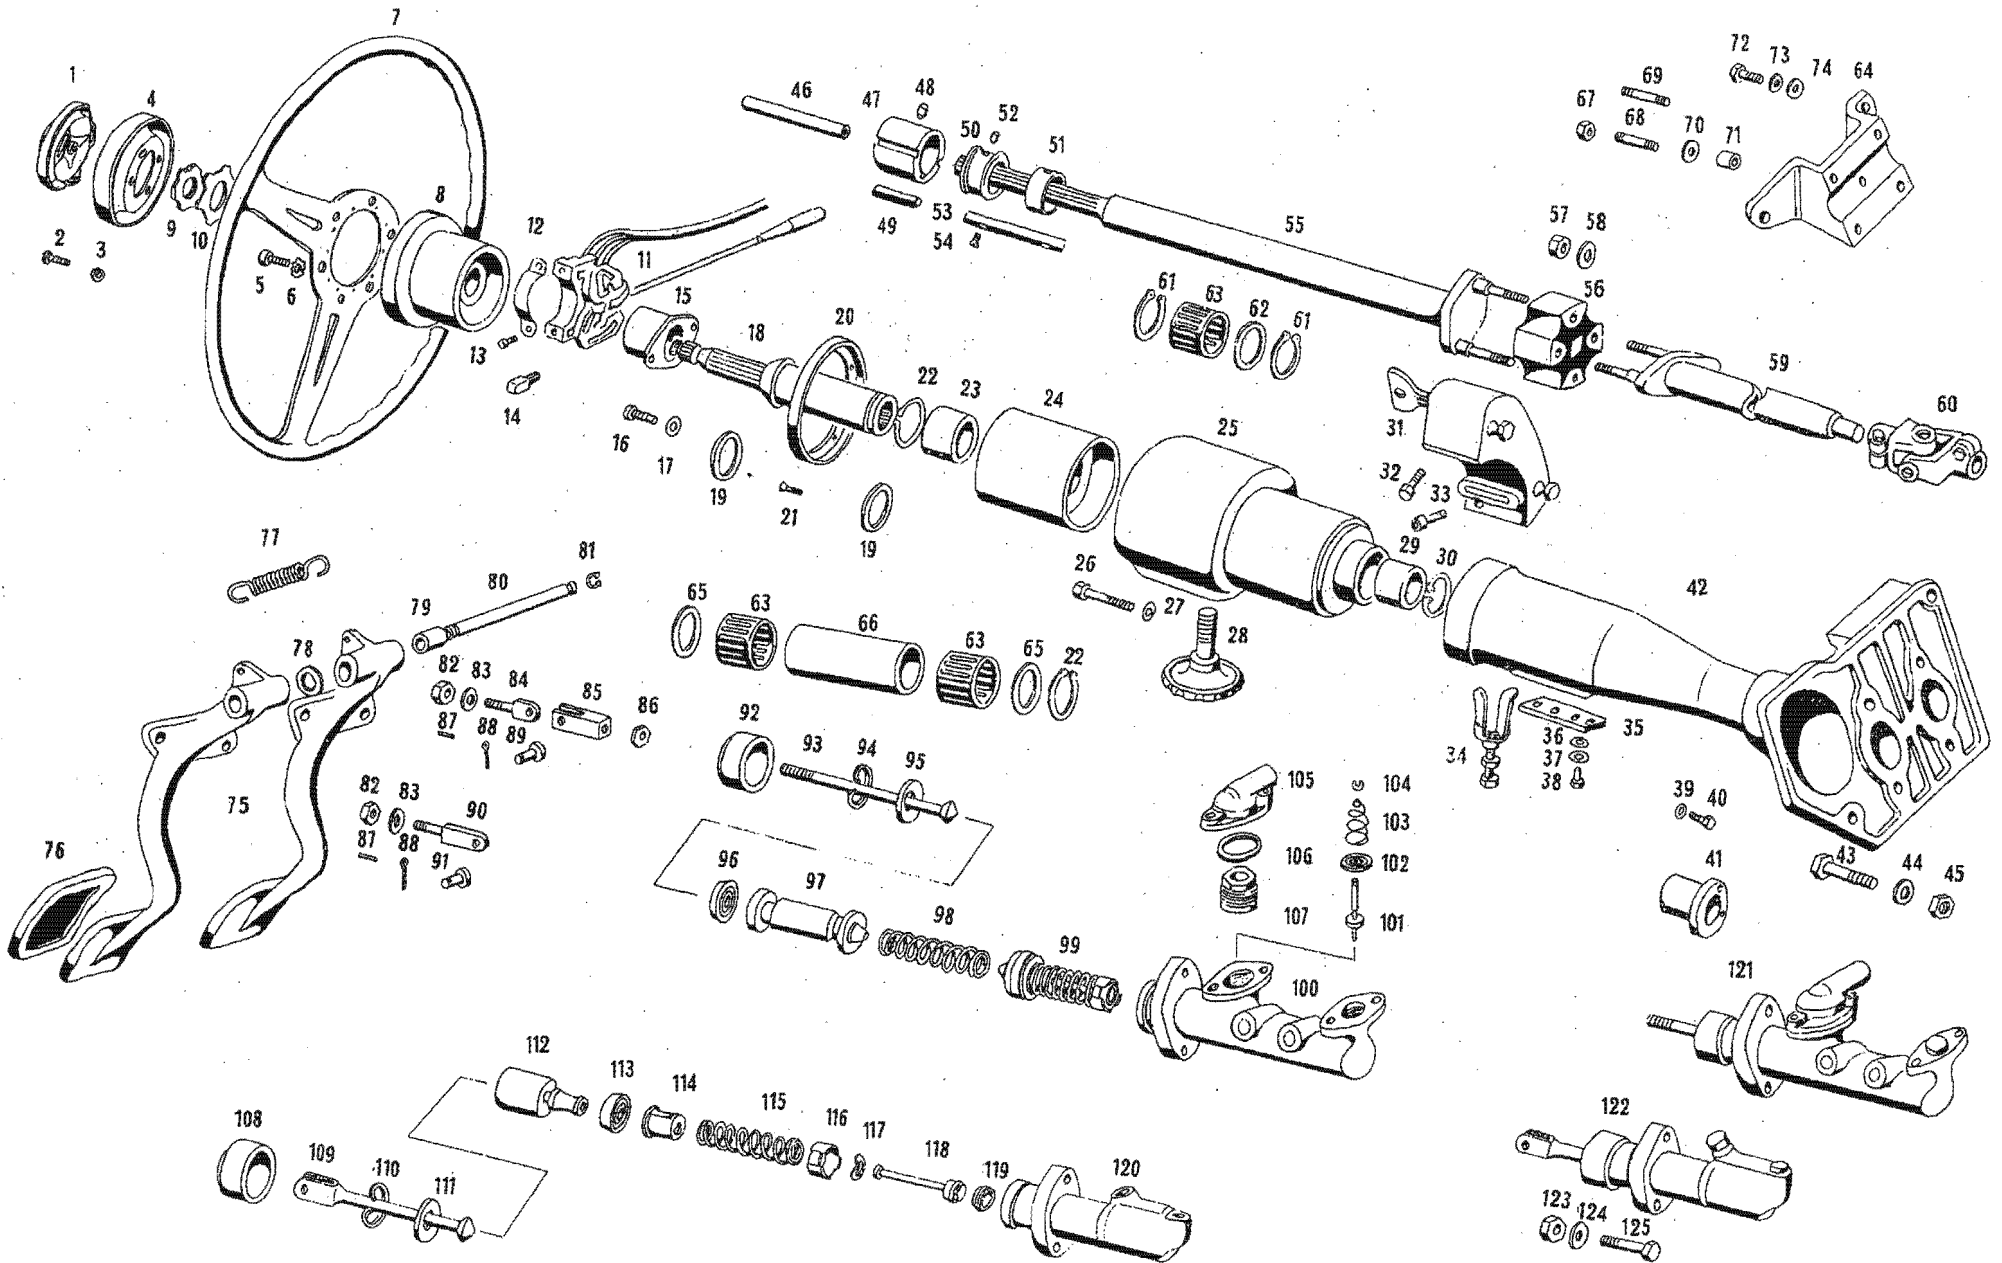


Tavola 21 - Guida e pedaliera
Table 21 - Steering parts and pedals

Tableau 21 - Direction et pedalier
Tafel 21 - Lenksäule und Pedale

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 GS 57952	Bottone comando avvisatore acustico sul volante	1
2	VNT 58221	Vite Ø 3 x 0,5 x 8 fissaggio bottone comando avvisatore	4
3	DN 33200	Dado Ø 3 x 0,5 per detto	4
4	107 GS 57953	Bussola per bottone comando avvisatore acustico	1
5	BNT 59794	Bullone 6 x 1 con esagono incassato fissaggio volante al mozzo	6
6	RDI 53899	Rondella dentellata interna Ø 6 per detto	6
7	107 GS 57929	Volante guida tp. Malvino	1
7	107 GS 60388	Volante guida tp. Helfebore completo di mozzo	1
8	107 GS 57930	Mozzo per volante guida Malvino	1
8	107 GS 60389	Mozzo per volante guida Helfebore	1
9	GH 53874	Ghiera Ø 16 x 1 x 7 fissaggio mozzo volante al piantone	1
10	RL 53873	Rondella di sicurezza per detto	1
11	101 GS 55030	Gruppo com. luci	1
12	101 GS 59104	Cavallotto fissaggio gruppo com. luci	1
13	107 GS 59106	Vite fissaggio gruppo com. luci	1
14	107 GS 55318	Nasello sul piantone per gruppo com. luci	1
15	107 GS 55027	Boccola con flangia tenuta com. luci al maniccotto	1
15	107 GS 57541	Boccola con flangia tenuta com. luci al maniccotto guida destra	1
16	VN 33275	Vite Ø 5 x 0,8 x 12 tenuta boccola con flangia al maniccotto	2
17	RN 45678	Rondella elastica 5 x 10 per detto	2
18	107 GS 55010	Piantone sterzo sul volante	1
18	107 GS 59163	Piantone sterzo sul volante con soluzione a rullini	1
19	107 GS 53871	Rondella di rasamento sul piantone sterzo	2
20	107 GS 55444	Coperchio sulla parte superiore piantone sterzo	1
21	VN 43690	Vite Ø 3 x 0,5 x 7 fissaggio coperchio alla parte superiore sterzo	3
22	ART. 53117	Anello d'arresto tenuta maniccotto scorrevole el piantone	1
22	ART. 43121	Anello d'arresto tenuta maniccotto scorrevole con rullini	1
23	107 GS 52864	Cuscinetto per piantone sterzo	2
24	107 GS 55026	Maniccotto scorrevole porta comando luci	1
24	107 GS 57542	Maniccotto scorrevole porta comando luci guida destra	1
24	107 GS 59158	Maniccotto scorrevole porta comando luci con piantone a rullini	1
24	107 GS 59159	Maniccotto scorrevole porta comando luci con rullini e guida a destra	1
25	107 GS 55463	Parte superiore piantone sterzo	1
25	107 FC 57134	Parte superiore piantone sterzo guida destra	1
25	107 FC 59796	Parte superiore piantone sterzo soluzione a rullini	1
25	107 FC 59795	Parte superiore piantone sterzo soluzione rullini guida destra	1
26	BNT 53866	Bullone Ø 8 x 1,25 x 20 fissaggio parte superiore piantone	3
27	RN 51581	Rondella Ø 8 x 14 x 2 per detto	3
28	107 GS 57210	Manopola bloccaggio volante registrabile	1
29	107 GS 56286	Cuscinetto per piantone guida	1
30	Seeger 56873	Anello di arresto boccola parte superiore supporto piantone	1
31	107 GS 53919	Antifurto completo di chiavi	1
32	BNT 47018	Bullone Ø 8 x 1,25 x 15 fissaggio antifurto al supporto piantone	1
33	BNT 53916	Bullone con esagono incassato 8 x 1,25 x 15 per detto	1
34	107 GS 50189	Contatto strisciante per avvisatore completo	1
34	107 GS 59106	Contatto strisciante	1
35	107 GS 59107	Plastrino per contatto strisciante	1
36	RNT 52530	Rondella 5 x 10 x 1 tenuta contatto strisciante al supporto	2
37	RSN 32497	Rondella spaccata Ø 5 per detto	2
38	BNT 53969	Bullone Ø 5 x 0,8 x 10 per detto	2
39	RSN 33189	Rondella spaccata Ø 4 per vite fissaggio boccola al supporto	2
40	VNT 48934	Vite Ø 4 x 0,7 x 10 per detto	2
41	13548 48920	Cuscinetto posteriore per piantone guida	1
42	107 FC 53689	Supporto piantone sterzo e pompe freno e frizione	1
42	107 FC 54522	Supporto piantone sterzo e pompa freno e frizione guida destra	1
42	107 FC 59727	Supporto piantone sterzo e pompe con soluzione rullini	1
42	107 FC 59728	Supporto piantone sterzo e pompa con soluzione rullini e guida destra	1
43	BNT 47017	Bullone Ø 8 x 1,25 x 25 fissaggio supporto piantone al telaio	3
44	RNT 55379	Rondella Ø 8 x 18 per detto	3
45	DST 48101	Dado stop Ø 8 x 1,25 per detto	3
46	107 GS 55685	Condotto per cavi comando luci	1
47	107 GS 53918	Maniccotto sul piantone per antifurto	1
47	GS 61465	Maniccotto sul piantone sterzo per antifurto soluzione rullini	1
48	GRN 56554	Grano Ø 6 x 1 x 8 fissaggio maniccotto per antifurto	1
49	LN 54292	Linguetta 6 x 26 tenuta maniccotto per antifurto	1
50	107 GS 54305	Collettore in gomma per avvisatore comando luci	1
50	107 GS 59423	Collettore in gomma per avvisatore sul piantone soluzione rullini	1
51	107 GS 54304	Boccola per collettore avvisatore sul piantone sterzo	1
51	107 GS 59424	Boccola per collettore avvisatore sul piantone con soluzione rullini	1
52	GRN 54303	Grano Ø 5 x 0,8 x 6 fissaggio collettore avvisatore sul piantone	2
53	LN 56547	Linguetta Ø 4,5 x 5,2 x 61 sul terminale piantone guida	1
54	VNT 56553	Vite Ø 3 x 0,5 x 6 per detto	2
55	107 GS 53917	Piantone sterzo fra supporto comando luci e giunto	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
55	107 GS 59161	Piantone sterzo fra supporto comando luci e giunto soluzione rullini	1
56	13531 48119	Giunto elastico sul piantone sterzo	1
57	DN 48038	Dado stop Ø 7 x 1 fissaggio giunto elastico	4
58	RN 47078	Rondella Ø 7 x 12 per detto	4
59	109 GS 56113	Piantone sterzo fra i giunti	1
60	13652 47083	Giunto per piantone guida	1
61	ART. 59169	Anello d'arresto per boccola rullini sul piantone sterzo	2
62	ANT 59168	Anello di tenuta Ø 30 x 37 x 4 sul piantone sterzo	1
63	RUL 59167	Boccola rullini Ø 30 x 37 x 20 sul piantone e sul maniccotto	3
64	107 FC 53741	Coperchietto sul supporto piantone e pedaliera	1
65	107 FC 59166	Rondella di rasamento per boccola rullini sul piantone	2
66	107 GS 59718	Boccola distanziale rullini sul piantone	1
67	DNT 47047	Dado Ø 6 x 1 fissaggio coperchietto al supporto	4
68	PN 35771	Prigioniero Ø 6 x 1 x 28 per detto	2
69	PN 56993	Prigioniero Ø 6 x 1 x 28 per detto	2
70	RAT 45679	Rondella elastica per detto	4
71	GRN 42575	Grano Ø 6,25 x 8 x 7 centraggio coperchietto al supporto	2
72	BNT 53969	Bullone Ø 5 x 0,8 x 10 per arresto alberi porta pedali	1
73	RNT 52530	Rondella Ø 5 x 11 x 1 per detto	1
74	RSN 32497	Rondella spaccata Ø 5 per detto	1
75	109 FC 55691	Pedale per freno e frizione	2
75	109 FC 56481	Pedale freno e frizione guida destra	2
76	15279 48084	Copripedale freno e frizione	2
76	109 FC 57849	Copripedale freno e frizione guida destra	2
77	107 FC 60335	Molla richiamo pedali freno e frizione	2
78	RN 50302	Rondella Ø 24,5 x 34 x 1 sull'albero porta pedali	1
79	107 FC 54283	Boccola sui pedali freno e frizione	4
80	107 FC 53341	Albero porta pedali freno e frizione	1
81	ART. 51653	Anello d'arresto Ø 24 sull'albero porta pedali	2
82	DST 48101	Dado stop 8 x 1,25 fissaggio pedali freno e frizione agli snodi	2
83	RNT 55379	Rondella Ø 8 x 18 x 2 per detto	2
84	107 FC 57810	Perno snodo pedale freno	1
85	107 FC 52324	Occhietto per pedale freno	1
86	DN 47354	Dado Ø 5/16 UNF sul puntalino pompa freni	1
87	RUL 43321	Rullino Ø 2,5 x 9 sui perni pedali freno e frizione	2
88	CN 33539	Copiglia 2 x 25 sul perno snodo pedali	2
89	107 FC 53911	Perno per snodo pedale freno	1
90	107 FC 57811	Perno snodo pedale frizione	1
91	15291 48081	Perno per snodo pedale frizione	1
92	107 FC 59765	Cappuccio protezione pompa freno	1
93	107 FC 59776	Alberino comando stantuffo pompa freno	1
94	107 FC 59767	Anello di fermo per stantuffo pompa freni	1
95	107 FC 59768	Rondella sagomata per semisfera alberino comando pompa freni	1
96	107 FC 59769	Gommino per stantuffo pompa freni circuito anteriore	1
97	107 FC 59770	Stantuffo pompa freni circuito anteriore	1
98	107 FC 59771	Molla per stantuffo pompa freni circuito anteriore e posteriore	1
99	107 FC 59772	Stantuffo completo pompa freni circuito posteriore	1
100	107 FC 59773	Corpo pompe freni	1
101	107 FC 59774	Valvola pompa freni alimentazione freni anteriori	1
102	107 FC 59775	Anello per valvola pompa freni circuito anteriore	1
103	107 FC 59776	Molla per valvola pompa freni circuito anteriore	1
104	107 FC 59777	Anello d'arresto per valvola pompa freni circuito anteriore	1
105	107 FC 59778	Coperchietto entrata olio alimentazione pompa	1
106	107 FC 59779	Gommino sul coperchietto entrata olio pompe freni	1
107	107 FC 59780	Bussola sulla valvola entrata olio pompa freni	1
108	107 FC 59781	Cappuccio per protezione pompa frizione	1
109	107 FC 59782	Albero comando stantuffo pompa frizione	1
110	107 FC 59783	Anello d'arresto stantuffo pompa frizione	1
111	107 FC 59784	Rondella per semisfera alberino comando pompa frizione	1
112	107 FC 59785	Stantuffo pompa frizione	1
113	107 FC 59786	Gommino per stantuffo pompa frizione	1
114	107 FC 59787	Bicchierino guida molla pompa frizione	1
115	107 FC 59788	Molla comando valvola pompa frizione	1
116	107 FC 59789	Bicchierino sede valvola pompa frizione	1
117	107 FC 59790	Rondella distanziale per valvola pompa frizione	1
118	107 FC 59791	Perno comando valvola pompa frizione	1
119	107 FC 59792	Gommino per valvola cilindro pompa frizione	1
120	107 FC 59793	Corpo pompa frizione	1
121	107 FC 54615	Pompa freni in tandem da 1"	1
122	107 FC 54747	Pompa frizione da 3/4"	1
123	DNT 47031	Dado Ø 8 x 1,25 x 6,5 per fissaggio pompe	4
124	RDI 55990	Rondella Ø 8 x 15 per detto	4
125	RNT 54081	Bullone Ø 8 x 1,25 x 35 per detto	4
125	PN 48590	Prigioniero Ø 8 x 1,25 x 38 sul supporto pompe solo per guida destra	1