


Tavola 22 - Sterzo  
Table 22 - Tie rods

Tableau 22 - Barres d'accouplement  
Tafel 22 - Lenkung und Lenkgestänge

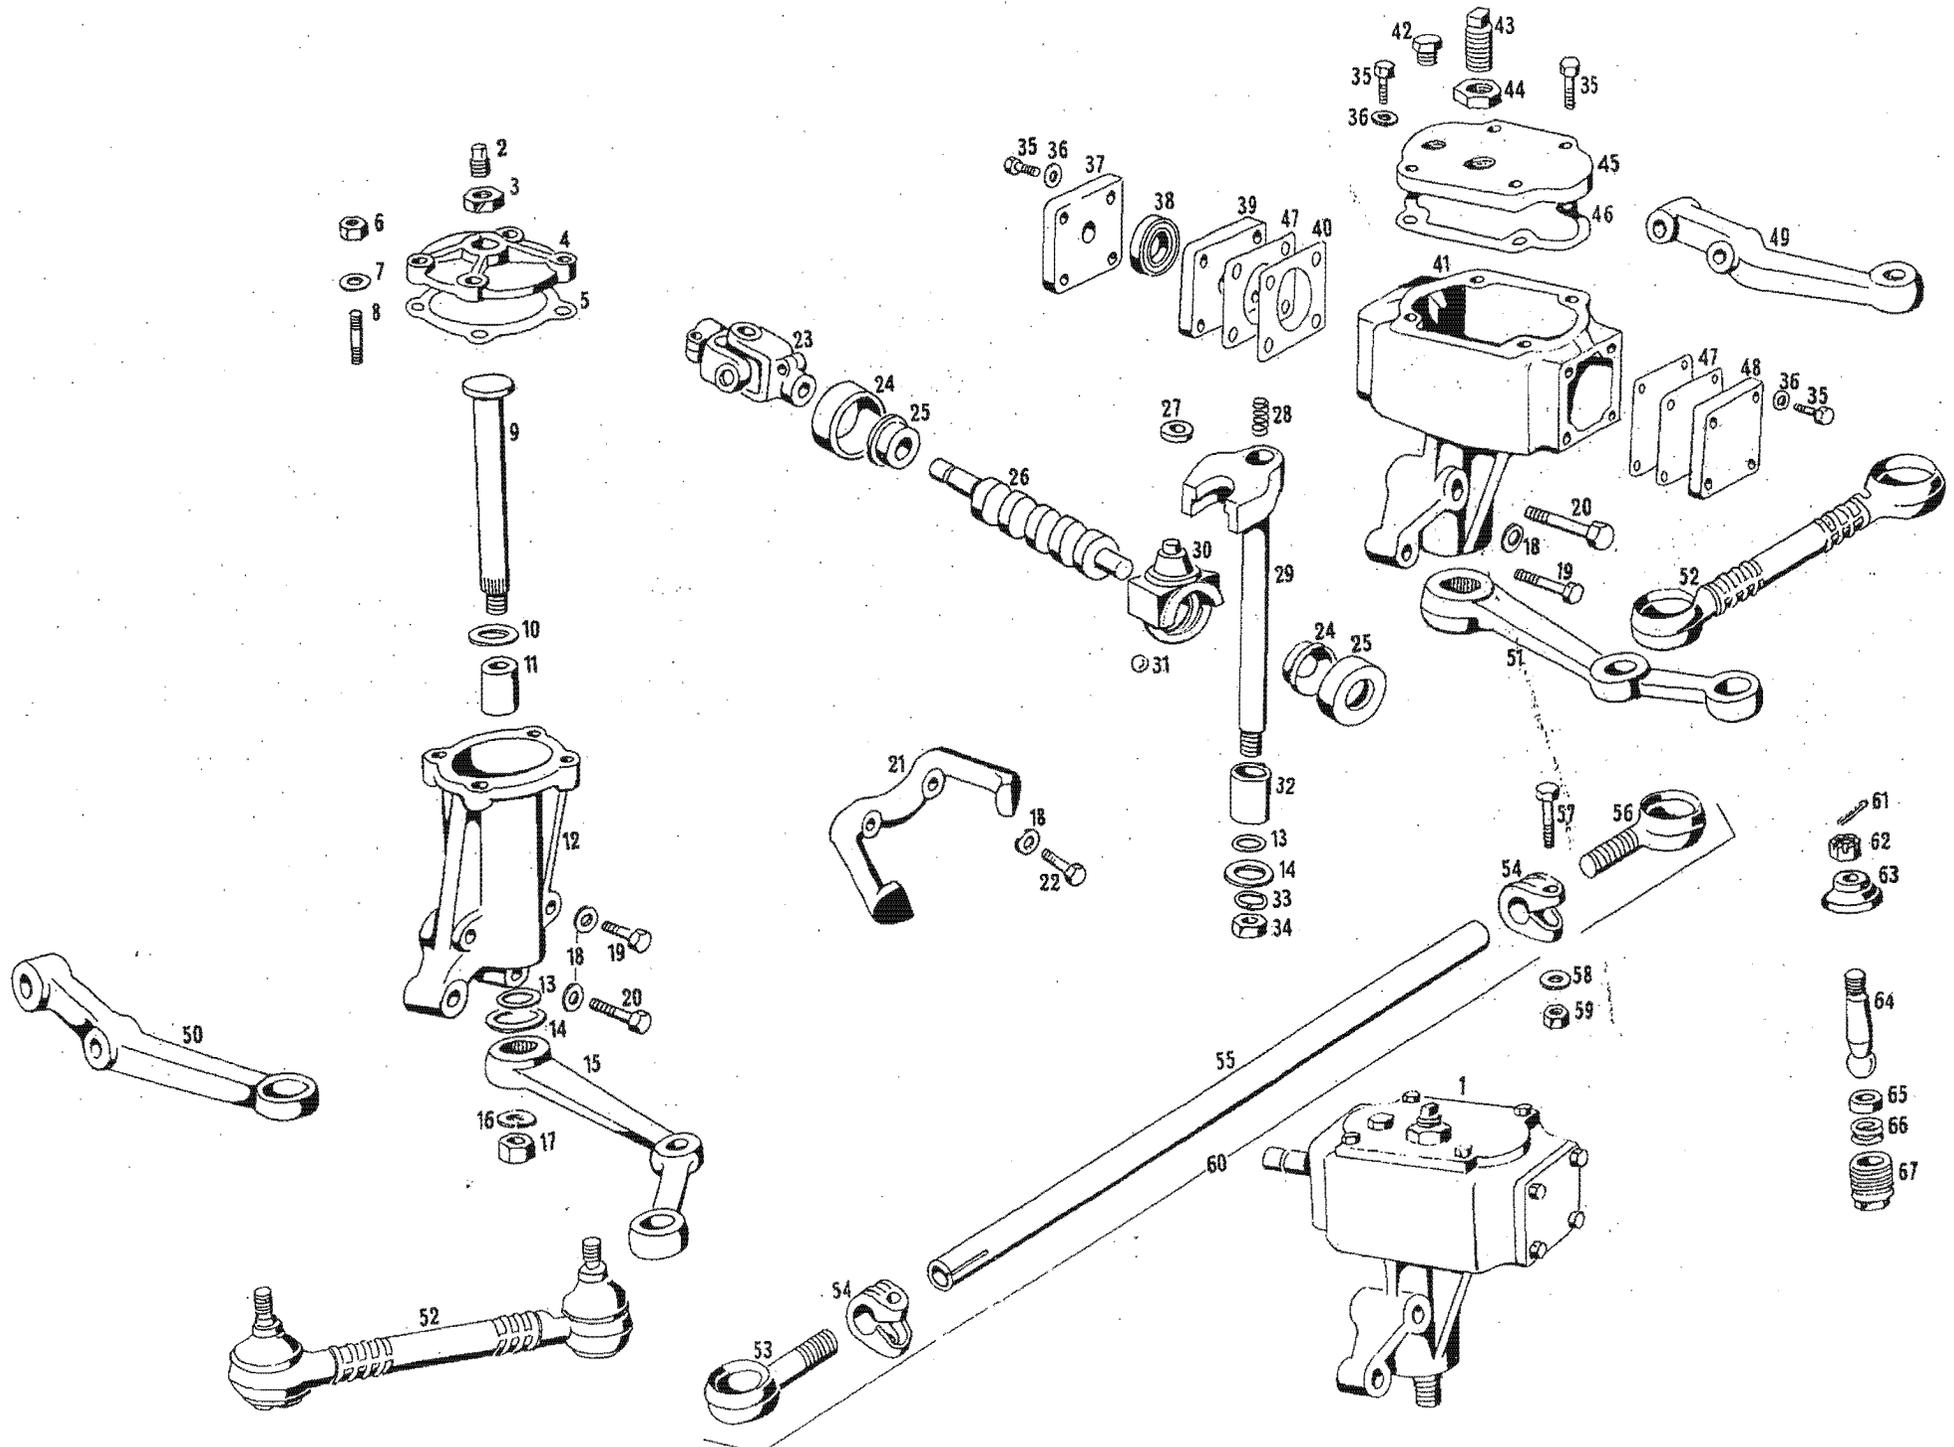

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	101/7 GS 47081	Scatola guida completa per guida a sinistra . . . . .	1
1	101/7 GS 47479	Scatola guida completa per guida a destra . . . . .	1
2	14187 48097	Vite di registro sull'albero leva rinvio . . . . .	1
3	DN 43588	Dado Ø 14 x 1,5 x 6 sulla vite di registro . . . . .	1
4	14131 48091	Coperchio sulla scatola per leva rinvio . . . . .	1
5	14133 48098	Guarnitura per coperchio scatola leva rinvio . . . . .	1
6	DNT 47064	Dado Ø 8 x 1 fissaggio coperchio scatola rinvio . . . . .	4
7	RN 45680	Rondella elastica 8 x 15 per detto . . . . .	4
8	PN 45832	Prigioniero 8 x 1,25 x 32 per detto . . . . .	4
9	14129 48092	Alberino porta leva rinvio . . . . .	1
10	14185 48094	Rondella reggispinta sull'albero porta leva rinvio . . . . .	1
11	14183 48093	Boccola sulla scatola rinvio . . . . .	1
12	14127 48394	Scatola rinvio completa . . . . .	1
12	14127 46429	Scatola rinvio . . . . .	1
13	GOM 41757	Gommino Ø 25 x 31 x 3 sulla scatola rinvio e guida . . . . .	2
14	14189 48099	Anello tenuta gommino per detto . . . . .	2
15	107 GC 57940	Leva comando sterzo destra . . . . .	1
16	RN 48981	Rondella Ø 20 x 40 x 2 tenuta leva sul rinvio . . . . .	1
17	DN 47199	Dado Ø 20 x 1,5 per detto . . . . .	1
18	RAT 45681	Rondella elastica Ø 10 x 18 per bullone fissaggio fine corsa scatola guida e scatola rinvio . . . . .	10
19	BNF 47090	Bullone Ø 10 x 1,5 x 40 per fissaggio scatola rinvio . . . . .	2
19	BNT 47020	Bullone Ø 10 x 1,5 x 50 fissaggio scatola guida . . . . .	2
20	BNT 47484	Bullone Ø 10 x 1,5 x 70 fissaggio scatola rinvio . . . . .	2
20	BNT 60724	Bullone Ø 10 x 1,5 x 55 fissaggio scatola guida . . . . .	2
21	101/10 GC 59811	Limitatore di sterzata . . . . .	1
22	BNT 47484	Bullone 10 x 1,5 x 70 fissaggio limitatore sterzata e scatola rinvio . . . . .	2
23	13652 47083	Giunto per piantone guida e albero sulla scatola . . . . .	1
24	101/9 GS 59132	Anello porta sfera sulla scatola guida . . . . .	2
25	101/9 GS 59133	Rondella di rasamento sulla vite senza fine . . . . .	2
26	101/9 GS 61463	Vite senza fine per scatola guida . . . . .	1
27	101/9 GS 59135	Rondella di guida sul coperchio scatola guida . . . . .	1
28	101/9 GS 59136	Molla registro gioco scatola guida . . . . .	1
29	101/9 GS 59137	Albero porta leva scatola guida . . . . .	1
30	101/9 GS 59138	Chiocciola per vite senza fine scatola guida . . . . .	1
31	SFN 36593	Sfera per scatola guida . . . . .	30
32	101/9 GS 59139	Boccola sulla scatola guida . . . . .	1
33	RSN 59128	Rondella spaccata 20 x 38 x 3 tenuta leva sulla scatola guida . . . . .	1
34	DN 59129	Dado Ø 3/4 x 16 UNF x 25 per detto . . . . .	1
35	BN 59130	Bullone Ø 5/16 x 18 UNC fissaggio coperchio scatola guida . . . . .	12
36	RSN 32635	Rondella spaccata Ø 8 x 13 per detto . . . . .	12
37	13628 51000	Flangia tenuta angus scatola guida lato giunto . . . . .	1
38	ANT 57431	Anello di tenuta per vite senza fine Ø 5/8 x 1, 125 x 3/4 . . . . .	1
39	101/9 GS 59140	Coperchio scatola guida lato giunto . . . . .	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
40	101/9 GS 59141	Guarnizione per coperchio scatola lato giunto . . . . .	1
41	101/9 GS 59142	Corpo scatola guida per guida destra . . . . .	1
41	101/9 GS 59143	Corpo scatola guida per guida sinistra . . . . .	1
42	101/9 GS 59144	Tappo introduzione olio nella scatola . . . . .	1
43	101/9 GS 59145	Vite di registro scatola guida . . . . .	1
44	DN 59131	Dado per vite di registro . . . . .	1
45	101/9 GS 59146	Coperchio superiore scatola guida . . . . .	1
46	101/9 GS 59147	Guarnizione per coperchio superiore scatola guida . . . . .	1
47	101/9 GS 59148	Flangia di rasamento per coperchio laterale . . . . .	5
48	101/9 GS 59149	Coperchio cieco scatola guida parte laterale . . . . .	1
49	14006 48015	Leva comando sterzo sul fuso snodo sinistro . . . . .	1
50	14002 48014	Leva comando sterzo sul fuso snodo destro . . . . .	1
51	14130 46420	Leva comando sterzo sinistro . . . . .	1
52	107 GC 56199	Tirante laterale completo comando sterzo . . . . .	2
53	101/9 GC 59150	Corpo destro per snodo autolubrificante tirante centrale composta del part. 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 . . . . .	1
54	101/9 GC 59151	Morsetto sul tirante centrale . . . . .	2
55	107 GC 59152	Asta per tirante centrale . . . . .	1
56	101/9 GS 59153	Corpo sinistro per snodo autolubrificante tirante centrale completo del part. 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 . . . . .	1
57	BNT 47090	Bullone Ø 10 x 1,5 x 40 fissaggio morsetto tirante centrale . . . . .	2
58	RSN 33112	Rondella spaccata per detto . . . . .	2
59	DNT 47024	Dado Ø 10 x 1,5 per detto . . . . .	2
60	107 GC 56200	Tirante centrale completo comando sterzo . . . . .	1
61	CN 33539	Copiglia Ø 2 x 25 per dado fissaggio snodi tiranti . . . . .	6
62	DCNT 50998	Dado coronato Ø 14 x 1,5 fissaggio teste snodi tiranti . . . . .	6
63	101/9 GC 59154	Parapolvere testine snodi tiranti . . . . .	6
64	101/9 GC 59155	Sfera per testine snodi tiranti . . . . .	6
65	101/9 GC 59156	Anello semisfera per testina snodi tiranti sterzo . . . . .	12
66	101/9 GC 59170	Molla per testina tiranti sterzo . . . . .	6
67	101/9 GC 59171	Chiocciola per snodo testina tiranti sterzo . . . . .	6

\* I particolari dai 61 al 67 componenti snodi tiranti, non sono forniti sciolti.